



НАСОС ПОГРУЖНИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ



**Інструкція з експлуатації та паспор т виробу
для моделей:**

VM 50, VM 70-1, VM 70, VM 70-8



Шановний покупець!
Перед експлуатацією насосу уважно вивчіть дану інструкцію!

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Насос погружний (далі по тексту - насос) призначений для підйому води з колодязів та свердловин з внутрішнім діаметром більше 100 мм, а також для перекачування прісної води з будь-яких водойм з температурою води не більше 40 °C з подальшим використанням її для поливу індивідуальних садово-городніх ділянок та для інших господарських потреб. **Насос не призначений для перекачування питної води!** Насос при роботі повинен повністю перебувати у воді, не торкаючись із стінками та дном колодязя.

УВАГА! Насос VM 70-1 оснащений нижнім забором води!

Вода не повинна містити агресивних домішок. Масова частка механічних домішок - не більше 0,01%.


Живлення від мережі змінного струму напругою 230 В, частотою 50 Гц. Допустимі відхилення напруги + / -10%, частоти + / -5%.

Для забезпечення електробезпеки насос має подвійну ізоляцію струмоведучих частин від корпусу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VM50	VM70-1 (нижній забір води)	VM70	VM70-8
Номінальна напруга, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Потужність, Вт	200	320	320	350
Мінімальна глибина занурення, м	1	1	1	1
Продуктивність подачі з глибини 7м., л/год	430	450	450	700
Максимальна подача, л/год	1300	1500	1500	1800
Максимальний напір, м	50	70	70	80

СХЕМА ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСУ

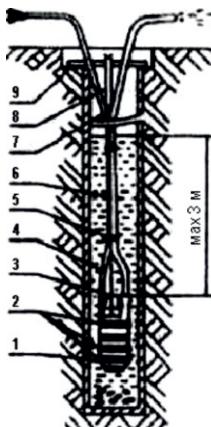

Мал. 1.

1. Насос
2. Захисне кільце
3. Хомут
4. Трос (шнур) капроновий *
5. Зв'язка *
6. Шланг *
7. Шнур живлення
8. Пружна підвіска *
9. Перекладина *.

* У стандартну комплектацію не входить.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Насос дозволяється застосовувати тільки відповідно до призначення, вказаними в цій інструкції.

При експлуатації насосу необхідно дотримуватися всіх вимог щодо його експлуатації, дбайливо поводитися, не піддавати ударам, перевантаженням, дії бруду і нафтопродуктів.

При експлуатації насосу забороняється:

- Обслуговування і ремонт насоса, включеноого в мережу;
- Експлуатація насоса при підвищенні напрузі в мережі;
- Повністю перекривати подачу води під час роботи насоса;
- Вносити насос всередину котлів, резервуарів, джерел живлення;
- Залишати без нагляду насос, підключений до мережі живлення;
- Включати насос в мережу при несправному електродвигуні;
- Розбирати електродвигун насоса з метою усунення несправностей;
- Відрізати вилку та подовжувати живильний кабель;
- Використовувати подовжувач, якщо місце з'єднання штекера та розетки подовжувача знаходиться в свердловині;
- Перекачувати насосом воду з брудом, дрібним камінням, сміттям і з домішками нафтопродуктів, піском.

Забороняється експлуатувати насос при виявленні хоча б однієї з таких несправностей:

- Пошкодження штепсельної вилки або шнура живлення;
- Поломка або поява тріщин в корпусних деталях;
- Порушена герметизація між частинами корпусу насосу.



Увага!

- Забороняється робота насосу без занурення у воду!
- Насос повинен працювати не більше двох годин з наступним відключенням на 20 хвилин.
- Користуватися насосом слід не більше 12-ти годин на добу.

УСТАНОВКА І МОНТАЖ

1. Приєднати до патрубку шланг і закріпiti його хомутом або дротом.

Для під'єднання до насоса використовувати тільки гнуцкі шланги з гуми або пластмаси з внутрішнім діаметром 18-22 мм.

Застосування шлангів менших діаметрів створює додаткове навантаження на насос.

Установка шлангів великих діаметрів на робочі показники насоса не впливає.

При відсутності гнуцких шлангів допускається застосування сталевих або пластмасових труб. Приєднувати насос до труб слід тільки через гнуцкий шланг довжиною не менше двох метрів.

2. Прикріпiti до насоса (обов'язково за два вушка) капроновий трос. Вузол, що закріплює трос, щоб уникнути його засмоктування в насос розташувати не більше 10 см від вхідних отворів. Кінчики троса оплавити.

Для нарощування капронового троса слід використовувати аналогічний капроновий трос довжиною не менше 5 м, що витримує п'ятикратну масу насоса і шланга з водою.

Допускається використання сталевого тросу або дроту, поєднуючи їх тільки через капроновий трос довжиною не менше 5 м, прикріплений до насоса. Кріплення сталевого тросу або дроту безпосередньо до вушок насосу призводить до їх поломки. При установці насосу в неглибоких колодязях з довжиною тросу менше 5 м. кріплення тросу до перекладин потрібно робити через пружну підвіску, так як насос повинен вільно вібрувати. Жорстка підвіска приводить до поломки насосу. Для пружної підвіски можуть бути застосовані смуги з м'якою гумою, що витримують відповідне навантаження.

3. Шнур живлення, шланг і капроновий трос скріпiti разом липкою ізоляційною стрічкою або іншою зв'язкою (крім дроту) через проміжки 1 -2 м. Перше кріплення зробити на відстані 20-30 см. від корпусу насоса.

4. При відключення насоса, встановленого в колодязі або свердловині на глибині не більше 5 м від рівня води, вода зі шлангу зливається самопливом.

На великих глибині клапан насосу під тиском стовпа рідини перекриває вхідні отвори, і зливи води не відбувається, внаслідок чого в зимовий час вода в шлангу може замерзнути.

Якщо немає можливості утеплити шланг, то для зливу води в зимовий час слід виконати в шлангу біля виходу з насоса отвір діаметром 1,5-2 мм.

5. Опустити насос під воду, простеживши, щоб шнур живлення не натягався, і закріпiti трос за поперечину або інший утримуючий пристрій.

ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Насос не вимагає мастила і заливання водою, включення відбувається безпосередньо після занурення у воду.

2. Нормальна робота насоса і його довговічність значною мірою залежать від величини напруги в електромережі.

Підвищення напруги вище допустимого рівня супроводжується різкими металевими зіткненнями в магнітній системі насоса, що приводять до його передчасного зносу. У разі роботи насоса з зіткненнями відключити його і прийняти заходи до зниження напруги.

3. При роботі не рекомендується підвищувати тиск шляхом стисненням шлангу або установкою на шланг насадок з пропускною здатністю нижче номінальної продуктивності насоса.

Робота насосу при напорі понад номінально зазначеного призводить до підвищення тиску на гумові деталі. Насос починає працювати з зіткненнями. Слід негайно вжити заходів до зниження напору.

4. У процесі експлуатації насосу необхідно стежити за якістю відкачуваної води. У разі надходження забрудненої води - насос вимкнути і перевірити.

Наявність піску і каменів у воді призводить до розмивання проточної частини корпусу насосу.



Увага!

Гумові деталі насосу виготовлені з водостійкої гуми і руйнуються при наявності у воді домішок нафтопродуктів.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Несправність	Ймовірна причина несправності
Подача води знизилася, різко зрос шум насосу.	Зношений гумовий поршень.
Подача води знизилася, шум насосу нормальний.	Зношений гумовий клапан.
Насос не включається, спрацьовує захист в електромережі.	Міжвиткове замикання в котушці електроприводу

Примітка: усунення несправностей виробу проводиться в спеціалізованому сервісному центрі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування включає профілактичний огляд насоса.

Початковий огляд насосу в обов'язковому порядку проводити через 1-2 години роботи. Наступні огляди - через кожні 100 годин роботи, але не рідше одного разу на три місяці.

На насосі, що працює в свердловині, за наявності слідів потертості на корпусі слід покращити захисне кільце. При необхідності встановити додаткові кільця, вирізавши їх з гуми.

Наявність слідів тертя на корпусі під шнуром живлення вказує на його надмірний натяг при установці насоса, що може привести до обриву дротів.

При кожному підйомі насосу необхідно перевіряти стан гайки у верхній частині корпусу. Гайка і гвинт повинні бути щільно затягнуті. Люфту в корпусі насосу не повинно буди!

Якщо засмітилися вхідні отвори, то їх можна прочистити затупленим інструментом, будьте уважні – не пошкодьте гумовий клапан.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Термін служби насосу -1 рік.

Допускається тривале зберігання насосу за місцем використання, повністю зануреним у воду. При демонтажі насосу його необхідно промити і просушити. Насос слід зберігати в закритому приміщенні далеко від опалювальних пристройів, не кладіть під прямими сонячними променями.

Зазначений термін служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї інструкції.

Після закінчення терміну служби насоса експлуатація його допустиме лише після перевірки спеціалізованої майстерні опору ізоляції між контактами вилки проводу живлення і металевим корпусом насоса, яка повинна бути не менш 7Мом. Наступні перевірки опору ізоляції повинні проводитися через кожні 2 роки експлуатації. Якщо опір ізоляції менше зазначененої величини, подальше використання приладу неприпустимо, тому що не забезпечується захита від ураження електричним струмом. Виріб підлягає утилізації.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Протягом гарантійного терміну постачальник зобов'язується безкоштовно усунути всі несправності, що сталися з вини виробника або пов'язані з дефектом матеріалів. Гарантія не поширюється на несправності, викликані неправильною експлуатацією. Корпус насосу герметичний, при потраплянні води до насосу і вихід його з робочого стану внаслідок неправильної експлуатації постачальник не несе відповідальність. Також він не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок виходу насосу з ладу.

Претензії по гарантії розглядаються при пред'явлення гарантійного талону з відміткою про дату продажу з печаткою магазину і насосу в повному комплекті поставки без механічних пошкоджень деталей і дротів. При виявленні дефектів у період дії гарантійного терміну, насос необхідно повернути в повному комплекті поставки, з відміткою у гарантійному талоні дати продажу та печаткою магазину в сервісний центр. Гарантійний термін експлуатації – 1 місяць.



Товар групи насосне обладнання. Виробник: Оуке Памп компанії ЛТД.
Адреса: Тайху ПРОМИСЛОВИЙ ПАРК, Даксі таун, Винлинг Сіті, провінція Чжецзян, Китай. Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано в Україні. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення : 2014 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивіться в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pogruzhnoi-vibratsionnyi-nasos-werk-vm-70.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosy-dlya-kolodcev.html>