

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



INTERTOOL.ua

инструмент в каждый дом

STORM

ПИЛА ДИСКОВА АКУМУЛЯТОРНА З БЕЗЩІТКОВИМ ДВИГУНОМ ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ WT-0371



Будь ласка, прочитайте і ознайомтесь з посібником з експлуатації перед використанням та дотримуйтесь правил безпеки і інструкцій щодо застосування.

Недотримання інструкції може призвести до травм або поломки інструменту.

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению.

Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Дякуємо за те, що вибрали продукт торгової марки INTERTOOL.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.



ЗМІСТ

ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТА.....	3
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА.....	2
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	3
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПОЧАТОК РОБОТИ	9
ОБСЛУГОВУВАННЯ	13
ЗБЕРІГАННЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	13
УТИЛІЗАЦІЯ.....	13
ГАРАНТІЯ	13

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА.....	14
ВНЕШНИЙ ВИД И СТРОЕНИЕ	15
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	16
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАЧАЛО РАБОТЫ	23
ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
УТИЛИЗАЦИЯ	26
ГАРАНТИЯ.....	26

Шановний Покупець!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ INTERTOOL. Всі пристрої торгової марки розроблені та виготовлені за новітніми технологіями, які забезпечують повну відповідність сучасним стандартам якості. Вся техніка ТМ INTERTOOL, перш ніж надійти у продаж, проходить тестування, що слугує додатковою гарантією її надійної роботи протягом довгих років за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Увага! Уважно вивчіть дану інструкцію, перш ніж почати використовувати пристрій.

Інструкція містить всю інформацію про пристрій, необхідну для його правильного використання та обслуговування, а також необхідні заходи безпеки під час роботи зарядного пристрою. Рекомендуємо зберегти дану інструкцію, для використання впродовж усього терміну служби пристрою.

Проте слід розуміти, що інструкція не описує абсолютно всіх ситуацій, які можуть виникнути під час експлуатації зарядного пристрою. У разі серйозних проблем, які не описані в цій інструкції або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до сервісного центру з обслуговування продукції ТМ INTERTOOL

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливі пошкодження, які були завдані пристрою в результаті неправильної експлуатації або використання пристрою не за призначенням.

ТМ INTERTOOL постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін як у зовнішній вигляд, конструкцію, оснащення пристрою, так і зміст цієї інструкції без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та модернізацію пристрою.


ПРИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТА

Акумуляторна дискова пила WT-0371 (далі по тексті «дискова пила») є ручним електричним інструментом, який призначений для розпилу деревини хвойних і листяних порід вологістю не більш 50%, деревостружкових плит і деревоволокнистих плит в побутових умовах.

Увага! Не використовуйте циркулярну пилу для розпилу будь-яких матеріалів, окрім деревини (таких як пластик, алюміній або будь-які інші метали).

ТМ «INTERTOOL» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, які не порушують основних принципів управління, як у зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення виробу, так і у зміст даного керівництва, без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА

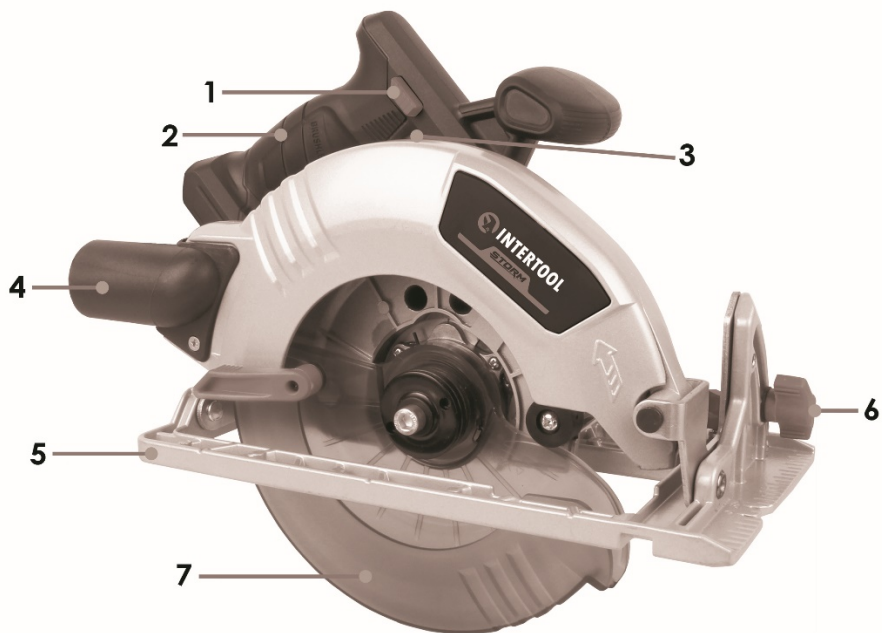

Мал. 1

1	Запобіжна кнопка	5	Опорна плита
2	Ручка основна	6	Регулювання кута нахилу опорної плити
3	Кнопка увімкнення	7	захисний кожух пильного диску
4	Патрубок відведення пилу		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Дискова пила - 1 од.
- Інструкція з експлуатації - 1 од.
- Гарантійний талон - 1 од.
- Упаковка – 1шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WT-0371
Частота обертання холостого ходу, об/хв	0-4500
Діаметр пильного диску, мм	190
Діаметр посадкового отвору, мм	20
Глибина різання на 90°, мм	62
Глибина різання на 45°, мм	45
Кут нахилу опорної платформи, °	45
Акумуляторна батарея	
Напруга акумуляторної батареї, В	20
Тип акумулятора	Li-ion
Ємність акумулятора, Аг	не входить до комплекту поставки

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Загальні правила безпеки попередження

Перед використанням обладнання повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику загоряння, удару електричним струмом і знизити ймовірність пошкодження корпусу і деталей виробу. Ці запобіжні заходи включають в себе нижчеперелічені пункти. Уважно прочитайте всі вказівки, перш ніж Ви спробуєте використовувати інструмент і збережіть їх.

З метою безпечного використання:

- Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь яка перешкода на робочому місці або на робочому столі може стати причиною травми.
- Приймайте до уваги обстановку, яка оточує робоче місце. Підтримуйте хороше освітлення на робочому місці. Не працюйте інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- Захищайте виріб від дощу та вологи. Проникнення води в корпус виробу може призвести до ураження електричним струмом.
- Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструменту або подовжувача. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.
- Закінчивши роботу, зберігайте інструмент в спеціально відведеному місці. Місце для зберігання має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до інструменту.
- Не втручайтеся в роботу механізмів, прикладаючи зайву силу. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості.
- Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного інструменту. Не використовуйте електроінструмент в цілях, для яких він не призначений.
- Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи

поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички і черевики з неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

- Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте маску для обличчя або маску проти пилу, якщо під час роботи виділяється пил.
- Використовуйте обладнання для відведення пилу і бруду, якщо це передбачено. Переконайтеся, що Ви використовуєте відповідні пристрої для підключення подібного обладнання.
- Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу, якщо інструмент не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.
- Уважно і відповідально ставтеся до технічного обслуговування інструменту і його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки під час роботи обережно поводьтеся з приладом і утримуйте його в чистоті. При змащуванні і заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок у відповідних інструкціях.
- Вийміть всі регульовальні і гайкові ключі. Візьміть собі за правило, перед тим як ввімкнути інструмент перевірити, чи всі ключі вийняті з нього.
- Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте підключений до акумуляторної батареї інструмент тримаючи палець на вимикачі. Перед тим як вставити акумуляторну батарею переконайтеся що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».
- Не кладіть виріб на землю до повної зупинки двигуна і припинення обертання рухомих деталей. Ніколи не намагайтеся рукою зупинити або уповільнити обертання диску.
- Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що Ви робите. Не працюйте з приладом якщо Ви втомилися, прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби і продукти, що погіршують увагу і зосередженість.
- Утримуйте в чистоті вентиляційні отвори, ніколи не вставляйте туди пальці та сторонні предмети. Постійне надходження достатньої кількості повітря необхідно для нормальної роботи двигуна.
- Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію інструменту слід ретельно перевірити захисний кожух чи інші деталі, які мають пошкодження з метою встановити що вони в робочому стані і виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей, справність деталей, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Захисний кожух або будь-які інші пошкоджені деталі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Несправні перемикачі замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте з інструментом з несправним перемикачем «Вкл.\Вимк.».

Увага! Щоб уникнути травм використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі ТМ INTERTOOL.

- Ремонт інструменту має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ INTERTOOL. В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров'ю

користувача.

- Завжди використовуйте зарядний пристрій або адаптер (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, зазначеною на табличці виробу.
- Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею від електрогенератора, який працює від двигуна, або джерела живлення постійного струму. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Так як зарядний пристрій чи адаптер і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місці, що не підлягає впливу прямого сонячного світла, там, де низька вологість і гарна вентиляція.

Особливі вимоги експлуатації виробу (Заходи безпеки)

- Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, зазначеного в Посібнику з експлуатації.
- При експлуатації виробу необхідно дотримуватися всіх вимог Інструкції з експлуатації (Технічного паспорту), дбайливо поводитися з ним, не піддавати його ударам, перевантаженням, впливу бруду і нафтопродуктів.
- При роботі з виробом необхідно дотримуватися таких правил:
 - Всі види робіт з підготовки виробу до роботи, технічне обслуговування та ремонт робити тільки при відключеній від виробу акумуляторній батареї;
 - Підключати до виробу акумуляторну батарею тільки перед початком роботи;
 - Підключати, відключати виріб від акумуляторної батареї тільки при вимкненому перемикачі «Вкл/Вимк» виробу;
 - Відключати від акумуляторної батареї при зміні пильного диску інструменту, при перенесенні виробу з одного робочого місця на інше, при перерві в роботі, після закінчення роботи;
 - Відключати виріб вимикачем при раптовій зупинці (заклинюванні пиляльного диску, перевантаження двигуна);
 - Користуватися захисними окулярами;
 - При роботі використовувати неслизьке взуття;
 - Використовувати пилозахисну маску та засоби захисту органів слуху (наприклад, навушники або беруші).
 - Після закінчення роботи виріб повинен бути очищений від пилу і бруду;
 - Зберігати виріб слід в сухому недоступному для дітей та сторонніх місці. Температура зберігання повинна бути в інтервалі від мінус 5 °C до плюс 40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. При внесенні вироби з холоду в тепле приміщення необхідно дати йому прогрітися протягом не менш двох годин. Після цього виріб можна підключати до електромережі.

Забороняється:

- Змінювати конструкцію виробу для заземлення;
- Експлуатувати і зберігати виріб в приміщеннях з вибухонебезпечною, а також хімічно активним середовищем, яке руйнує метали та ізоляцію;
- Експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду та дощу;

- Залишати без нагляду виріб, підключений до акумуляторної батареї;
- Передавати виріб особам, які не мають права його використання;
- Експлуатувати виріб при виникненні під час його роботи хоча б однієї з таких несправностей:
 - Пошкодження акумуляторної батареї.
 - Несправний вимикач або його нечітка робота.
 - Витікання мастила з редуктора.
 - Швидкість обертання спадає до ненормальної величини.
 - Корпус двигуна перегрівається.
 - Поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить.
 - Поламка або поява тріщин в корпусних деталях.
 - Пошкодження або затуплення пиляльного диску.

Увага! Не використовуйте пиляльні диски більшого чи меншого діаметру, рекомендованого у цій Інструкції з експлуатації. Ні в якому разі не використовуйте шліфувальні або відрізні диски.

- Завжди заряджайте батарею (продається окремо!) при температурі від плюс 5 °С до плюс 40 °С. Температура нижче 5 °С може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Батарея не може бути заряджена при температурі вище 40 °С. Найбільш сприятлива температура для зарядки батареї від 20 °С до 25 °С.
- Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій (продається окремо!) у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як приступити до зарядки наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї підряд.
- Не дозволяйте стороннім речовинам потрапляти в отвір для підключення акумуляторної батареї.
- Ніколи не розбирайте акумуляторну батарею і зарядний пристрій.
- Ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї, «закорочування» батареї призведе до різкого збільшення струму і перегріву, який виведе з ладу акумуляторну батарею.
- Не кидайте батарею у вогонь. Батарея може вибухнути.
- Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.
- Не встановлюйте які-небудь сторонні предмети у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою чи адаптера. Попадання металевих предметів або легкозаймистих матеріалів у щілині повітряної вентиляції зарядного пристрою може призвести до ураження електричним струмом або до пошкодження зарядного пристрою.

Загальні правила безпеки для циркулярних пил

- Тримайте Ваші руки якомога далі від пиляльного диску. Утримуйте правою рукою основну рукоятку, а лівою рукою корпус двигуна циркулярної пили. Якщо Ви тримаєте циркулярну пилу обома руками, вони не можуть бути травмовані

пиляльним диском.

- У жодному разі не притримуйте оброблювану заготовлю знизу. Захисний кожух не зможе захистити Вас від пиляльного диску з нижньої сторони оброблюваної заготовки.
- Встановлюйте глибину пропили відповідно до товщини оброблюваної заготовки. Правильною вважають глибину пропили, якщо під оброблюваною заготовлю виступає менше повного зуба пиляльного диску (5 мм).
- У жодному випадку не тримайте в руках заготовлю, не кладіть її на ногу і не притримуйте її якою-небудь частиною тіла. Фіксуйте заготовлю на стійкій опорі. Дуже важливо правильно закріпити оброблювану заготовлю - це захистить Вас від травм, не дасть заклінитися пиляльному диску і дозволить Вам постійно контролювати процес.
- Утримуйте циркулярну пилу тільки за ізольовані поверхні рукояток (корпус двигуна), так як під час роботи пиляльний диск може випадково увійти в контакт з прихованими комунікаціями або з кабелем підключення до електромережі (контакт з розташованою під напругою електропроводкою призведе до появи напруги на відкритих металевих деталях циркулярної пили, що може викликати небезпеку ураження електричним струмом).
- При поздовжньому розпилюванні завжди використовуйте паралельну направляючу (по відповідній їй прямолінійної направляючої кромці). При цьому не тільки підвищується точність розпили, але і зменшується небезпека заклінування пиляльного диску.
- Використовуйте пиляльні диски з посадковим отвором тільки відповідного діаметру (не використовуйте диски з ромбічними посадочними розмірами).
- У жодному випадку не використовуйте пошкоджені або неоригінальні елементи кріплення пиляльного диску (шайби, затяжний гвинт тощо). Шайби і гвинт для кріплення пиляльного диску сконструйовані спеціально для даної моделі циркулярної пили, що дозволяє досягти максимальної надійності при експлуатації. Нещільно затягнуті пиляльні диски можуть працювати ексцентрично, що може привести до втрати контролю над робочим процесом.
- Щоразу перед початком роботи перевіряйте правильність закривання нижнього захисного кожуха. Не вмикайте циркулярну пилу, якщо нижній захисний кожух рухається сповільнено і не відразу закривається. Ні в якому разі не прив'яжуйте нижній захисний кожух до корпусу пили і не затягуйте його у відкритому положенні. При випадковому падінні пили може статися деформація нижнього захисного кожуха, тому кожен раз перед початком роботи з циркулярною пилою підійміть важіль захисного кожуха і переконайтеся, що кожух безперешкодно рухається і не входить в контакт з пиляльним диском або іншими деталями пили (перевірте це для всіх положень кутів нахилу і глибини розпилювання).
- Перевірте функціонування пружини нижнього захисного кожуха. Якщо стан нижнього захисного кожуха і пружини викликає сумнів, необхідно привести їх у справний стан до початку розпилювання. Нижній захисний кожух може рухатися сповільнено при ушкодженнях деталей, відкладень бруду або наповнення тирсою.
- Нижній захисний кожух можна піднімати тільки при спеціальному пилянні, наприклад, при «врізанні наосліп» і пилянні заготовок складної конфігурації.

Для цього підійміть нижній захисний кожух за допомогою його важеля і, як тільки пиляльний диск вріжеться в матеріал, відпустіть важіль кожуху. При будь-яких інших способах розпилювання нижній захисний кожух повинен працювати автоматично.

- Щоразу, перш ніж покласти циркулярну пилу на верстат або на підлогу, прослідкуйте, щоб нижній захисний кожух закривав пиляльний диск.

Додаткові заходи безпеки при роботі з циркулярними пилами

Причини віддачі і Ваші дії по її запобіганню

- Віддача (зворотний удар) - раптова реакція на заклинювання пиляльного диску, на його зачеплення, або на його неправильне встановлення, що призводить до неконтрольованого стрибка пили в сторону користувача.
- Якщо пиляльний диск зачепиться або заклинить в розпилі, він буде загальмований, а пила силою інерції буде відкинута назад у бік користувача раптовим ривком.
- Також віддача може відбутися при викривленому пиляльному диску або якщо пиляльний диск неправильно суміщений з розпилком. При цьому зуби пиляльного диску можуть врізатися в поверхню заготівки, що розпилюється на її задній кромці, що призведе до виходу пиляльного диску з розпилу і ривком пили в сторону користувача.
- Віддача - результат невмілого користування пилою, її неправильного застосування або неправильних умов експлуатації.
- Для запобігання ситуацій, пов'язаних з виникненням віддачі виконуйте вказані нижче заходи безпеки.

Увага! Переконайтеся в тому, що в оброблюваній заготівки немає цвяхів, шурупів і подібних сторонніх предметів.

Увага! Переконайтеся в тому, що в оброблюваній заготівки немає цвяхів, шурупів і подібних сторонніх предметів.

- Міцно утримуйте циркулярну дискову пилу обома руками, при цьому руки користувача повинні бути готові для опору силі віддачі. Розташуйтеся по яку сторону від лінії розпилу, але ні в якому разі не у напрямку лінії розпилу.
- Якщо пиляльний диск заклинило або розпилювання припинилося з іншої причини - відпустіть клавішу пускового вимикача і утримуйте пилу в заготівлі в нерухомому стані до повної зупинки пиляльного диску. Ні в якому разі не намагайтеся витягти пиляльний диск з заготівлі або тягнути його назад, якщо пиляльний диск обертається. Це може викликати віддачу. Слід розібратися в причині виникнення даної ситуації і знайти спосіб усунення причини заклинювання пиляльного диску.
- При повторному розпилюванні заготівлі введіть пиляльний диск (пила вимкнена) в пропили і переконайтеся, що зуби пиляльного диску не чіпляють краю пропила. Якщо при повторному включенні пиляльний диск заклинить, він може викликати віддачу.
- Щоб пиляльний диск не заклинювало встановлюйте додаткові опори під великогабаритні заготівлі. Великі плити мають тенденцію прогинатися під власною вагою. Додаткові опори повинні бути розміщені під заготівлею біля

лінії розпилу і близько країв заготовлі.

- У жодному випадку не використовуйте тупі або пошкоджені пиляльні диски. Такі диски призводять до підвищеного тертя, що зазвичай супроводжується заклинюванням пиляльного диску і віддачі.
- Перед розпилюванням надійно затягніть рукоятки регулювання глибини пропилю і нахилу пиляльного диску. Рухливість регуляторів положення пиляльного диску під час розпилювання може призвести до його заклинювання і віддачі.
- Використовуйте для кожного пиляльного диска відповідний розклинюючий ніж. Для правильної роботи товщина розклинюючого ножа повинна бути більше товщини тіла пиляльного диску і тонше ширини зубчастого вінця пиляльного диску.
- Регулюйте розклинюючий ніж відповідно до Посібника з експлуатації. Неправильний інтервал, неправильне позиціонування або неправильне вирівнювання можуть зробити розклинюючий ніж неефективним при виникненні віддачі. Слідкуйте за тим, щоб розклинюючий ніж не упирася в пиляльний диск.
- Використовуйте розклинюючий ніж постійно, крім випадків «врізання наосліп». Розклинюючий ніж заважає «врізанню наосліп» і може викликати віддачу. Після закінчення «врізання наосліп» розклинюючий ніж необхідно встановити на своє місце.
- Для забезпечення правильного розпилювання розклинюючий ніж повинен знаходитися усередині розпилу оброблюваної заготовлі.
- Не використовуйте циркулярну пилу з деформованим розклинюючим ножом.

Увага! Ні в якому разі не використовуйте циркулярну пилу з поверненим вгору або убік пиляльним диском.

Увага! Слідкуйте за справністю інструмента. У разі відмови в роботі, появі запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру «INTERTOOL».

Увага! Дана інструкція не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації шабельної пили. Тому, під час роботи виробом, необхідно бути екстремно уважним і акуратним.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ПОЧАТОК РОБОТИ

Від'єднання та під'єднання акумулятора (Мал.2)

Перед від'єднанням та встановленням акумулятора в інструмент необхідно натиснути клавішу від'єднання акумулятора (Мал.2).

Зарядка акумуляторних батарей (Мал. 3)

Порядок зарядки акумулятора:

- Від'єднайте акумуляторну батарею від інструменту.
- Підключіть зарядний пристрій, який ви можете придбати додатково, до мережі

змінного струму. Індикатор зеленого кольору індикуює включення пристрою в мережу.

- Встановіть акумуляторну батарею на зарядний пристрій.
- Індикатор на зарядному пристрої почне блимати червоним кольором, що показує процес зарядки батареї.
- Приблизно через 60-100* хвилин заряджання, загоряться обидва індикатори червоного та зеленого кольору, показуючи, що батарея повністю заряджена.

Після закінчення заряджання вийміть акумулятор із зарядного пристрою та від'єднайте кабель зарядного пристрою від мережі.



Мал. 2



Мал. 3

Увага! Час заряджання акумулятора залежить від ємності акумулятора та струму зарядного пристрою, і може відрізнятись від даного діапазону.

Інструмент постачається з літій-іонним акумулятором, ні в якому разі не використовуйте акумуляторні батареї іншого типу. Літій-іонна батарея має вбудований захист від глибокого розрядження: коли заряд батареї стане мінімальним, інструмент відключиться автоматично, робота двигуна зупиниться. Для подальшої роботи зарядіть батарею або зробіть заміну на заряджену батарею.

Літій-іонна батарея має вбудований захист від перегріву: коли температура батареї стане критично високою, інструмент відключиться автоматично, робота двигуна зупиниться. Для подальшої роботи почекайте 20-30хв для охолодження батареї.

Інструмент має вбудований захист від перевантаження: коли навантаження на двигун буде занадто високим, інструмент відключиться автоматично, робота двигуна зупиниться. Для подальшої роботи відпустіть кнопку ввімкнення та натисніть її ще раз. При частому спрацюванні захисту від перевантаження при роботі слід зменшити навантаження на інструмент, або скористуйтеся більш потужним, інструментом.

При експлуатації інструменту за умов значних навантажень або в середовищі з підвищеною температурою повітря, акумуляторна батарея може нагріватися. В цьому разі, перед заряджання, дайте можливість акумуляторній батареї охолонути.

Після тривалого строку зберігання без експлуатації, літій-іонна батарея втрачає заряд (так званий «саморозряд»). Після тривалого зберігання, перед експлуатацією рекомендується повністю зарядити батарею.

Перед збиранням вийміть акумулятор з інструмента та переконайтеся, що пила не увімкнена. Після використання пила може бути розігріта.

Електроінструмент призначений для виконання звичайного перерізання, криволінійного розпилу та вирізання фігурних елементів в дошці, деревоподібних матеріалах, пластмасі й металах (за умови використання відповідного пильного полотна). Інструмент призначений до використання у ремонтно-будівельних роботах, а також до інших аматорських робіт.

Складання і регулювання

Регулювання глибини розпилу.

Для регулювання глибини розпилу використовуйте пристрій регулювання, який розташований біля основної рукоятці. Для зміни глибини розпилу ослабте смушкову затиску гайку, встановіть необхідну глибину і надійно затягніть затиску гайку пристрою регулювання глибини розпилу.

Увага! Для отримання якісного розпилу встановлюйте пиляльний диск приблизно на 3-5 мм нижче оброблюваної заготовки.

Регулювання нахилу.

Кут нахилу можна регулювати в межах від 0° до 45°. Для регулювання кута нахилу ослабте затиску гайку налаштування кута нахилу (6), встановіть необхідний кут нахилу за шкалою і надійно затягніть смушкову гайку (6).

Увага! Якщо хоч одна з затискових гайок пристроїв регулювання глибини розпилу або регулювання кута нахилу залишиться ослабленою, то це може привести до виникнення віддачі. Завжди ретельно фіксуйте гайки.

Зняття пиляльного диску:

- Встановіть глибину розпилу в максимальне положення.
- Натисніть кнопку блокування шпинделя (розташована на корпусі двигуна) і заблокуйте шпиндель. Потім зніміть кріпильний болт пиляльного диску за допомогою торцевого гайкового ключа, що входить в комплект поставки.
- Зніміть пиляльний диск, утримуючи важіль нижнього захисного кожуху в положенні, яке дозволяє утримувати його повністю засунутим в верхній захисний кожух.

Встановлення пиляльного диску:

- Ретельно видалить всю тирсу, яка знаходиться на шпинделі, болті і шайбах.
- Затискові шайби повинні бути щільно посаджені з обох сторін пиляльного диску.
- Для забезпечення правильного напрямку обертання пиляльного диску напрямком, зазначений стрілкою на пиляльному диску, має збігатися з напрямком, зазначеним стрілкою на верхньому захисному кожусі циркулярної пили.

- Використовуючи тільки силу пальців, затягніть кріпильний болт пиляльного диску, утримуючи пиляльний диск, як можна сильніше. Потім натисніть на кнопку блокування, заблокуйте шпindel, і ретельно затягніть болт ключем.

Увага! Після встановлення пиляльного диску ще раз переконайтеся в тому, що кнопка блокування шпинделя не блокує шпindel.

Експлуатація

При роботі з виробом необхідно:

- Виконувати всі вимоги розділу 2 (Заходи безпеки) цієї Інструкції з експлуатації;
- Підключати та відключати виріб від мережі штепсельної виделкою тільки при вимкненому електродвигуні;
- При роботі з виробом в умовах температури навколишнього середовища менше +10 °С його необхідно прогріти включенням на холостому ходу від 1 до 2 хвилин.
- Перед початком роботи переконайтеся, що заготовка надійно зафіксована.

Увага! Уникайте перевантаження циркулярної пили. Не виконуйте подачу циркулярної пили занадто швидко. Ні в якому разі не використовуйте зношені пиляльні диски.

- Безпосередньо перед включенням ще раз переконайтеся, що всі запобіжні пристрої знаходяться на своєму місці, нижній захисний кожух закритий, а напрямок обертання пиляльного диску співпадає з напрямком стрілки верхнього захисного кожуха.
- Встановіть опорну платформу циркулярної пили на пиломатеріал та сумістіть лінію розпилу з лінією пиляльного диску (мітка-насічка), яка розмічена на опорній платформі. При роботі включати виріб (кнопка вимикача (3)) необхідно до контакту з заготовкою, а починати розпилювання, дочекавшись набору максимальних обертів шпинделя.
- Щоб забезпечити правильне управління процесом розпилювання, міцно тримайте циркулярну пилу за основну рукоятку і корпус двигуна. Для отримання якісного розпилу притискайте опорну платформу до оброблюваної заготовки.
- Після виконання роботи не кладіть виріб до повної зупинки пиляльного диску.
- Тривалість безперервної роботи в кожному циклі повинна бути не більше 15 хвилин, тривалість перерв повинна бути не менше часу тривалості роботи.
- Після закінчення роботи відключіть шнур електроживлення від електромережі, очистіть пилу від пилу і тирси, протріть її сухою ганчіркою або тканиною, шнур скрутуйте в бухту.

Увага! Для запобігання нещасного випадку під час встановлення та видалення змінного інструменту та інших частин завжди слідкуйте за тим, щоб виріб був вимкнений і штекер виїнятий з розетки. Вимикайте інструмент також під час перерв і після роботи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень інструмента, необхідно звернутися до сервісного центру INTERTOOL. Не допускайте попадання вологи, пилу та бруду, а також дрібних частинок у вентиляційні отвори корпусу електричного двигуна. Якщо на корпусі присутні складні плями, необхідно видалити їх за допомогою м'якої серветки, яка була попередньо змочена в мильному розчині або спеціальному миючому засобі. У процесі очищення інструменту забороняється використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть завдати шкоду корпусу інструменту. Видаляти пил та бруд з металевих частин інструменту, а також у важкодоступних місцях необхідно щіточкою. У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування інструменту, слід звернутися за допомогою до сервісного центру INTERTOOL.

ЗБЕРІГАННЯ ТА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату.

Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами! Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

ГАРАНТІЯ

З умовам гарантії та гарантійного обслуговування ви можете ознайомитися в гарантійному талоні або на сайті intertool.ua

Уважаемый Покупатель!

Мы выражаем Вам свою благодарность за выбор продукции TM INTERTOOL. Все устройства торговой марки разработаны и изготовлены по новейшим технологиям, которые обеспечивают полное соответствие современным стандартам качества. Вся техника TM INTERTOOL, прежде чем поступить в продажу, проходит тестирование, которое служит дополнительной гарантией ее надежной работы в течение долгих лет при условии соблюдения правил эксплуатации и мер безопасности.

Внимание! Внимательно выучите данную инструкцию, прежде чем начать использовать устройство.

Инструкция содержит всю информацию об устройстве, необходимую для его правильного использования и обслуживания, а также необходимые меры безопасности во время работы зарядного устройства. Рекомендуем сохранить данную инструкцию, для использования на протяжении всего срока службы устройства.

Однако следует понимать, что инструкция не описывает абсолютно всех ситуаций, которые могут возникнуть во время эксплуатации зарядного устройства. В случае серьезных проблем, которые не описаны в этой инструкции или при необходимости получения дополнительной информации, обратитесь в сервисный центр по обслуживанию продукции TM INTERTOOL.

Внимание! Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, которые были нанесены устройству в результате неправильной эксплуатации или использования устройства не по назначению.

TM INTERTOOL постоянно работает над совершенствованием своей продукции и, в связи с этим, оставляет за собой право на внесение изменений как во внешний вид, конструкцию, оснастку устройства, так и содержание этой инструкции без уведомления потребителей. Все возможные изменения будут направлены только на улучшение и модернизацию устройства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Аккумуляторная Дисковая пила WT-0367 (далее по тексту «Дисковая пила») является ручным электрическим инструментом, который предназначен для:

- резка круглой и профильной стали;
- резка разного рода древесины;
- резка стальных, алюминиевых и медных листов;
- резка пластмассы из фенольных смол и винилхлорида.

ВНЕШНИЙ ВИД И СТРОЕНИЕ



Рис. 1

1	Предохранительная кнопка	5	Опорная плита
2	Ручка основная	6	Регулировка угла наклона опорной плиты
3	Кнопка включения	7	Защитный кожух пильного диска
4	Патрубок отведения пыли		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Дисковая пила - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Упаковка - 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WT-0371
Частота вращения холостого хода, об/мин	0-4500
Диаметр пильного диска, мм	190
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Глубина пропила на 90°, мм	62
Глубина пропила на 45°, мм	45
Угол наклона опорной платформы, °	45
Аккумуляторная батарея	
Напряжение аккумуляторной батареи, В	20
Тип аккумулятора	Li - ion
Емкость аккумулятора, Ач	не входит в комплект поставки

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила безопасности предупреждения

Перед использованием оборудования должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для того, чтобы уменьшить степень риска возгорания, удара электрическим током и снизить вероятность повреждения корпуса и деталей изделия. Эти меры предосторожности включают в себя нижеперечисленные пункты. Внимательно прочитайте все указания, прежде чем Вы попытаетесь использовать инструмент и сохраните их.

С целью безопасного использования:

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. Любое препятствие на рабочем месте или на рабочем столе может стать причиной травмы.
- Обращайте внимание на обстановку, которая окружает рабочее место. Поддерживайте хорошее освещение на рабочем месте. Не работайте инструментом вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Защищайте изделие от дождя и влаги. Проникновение воды в корпус изделия может привести к поражению электрическим током.
- Во время работы с инструментом не позволяйте детям находиться поблизости. Не позволяйте посторонним прикасаться к инструменту или удлинителю. Посторонние лица не должны находиться на рабочем месте.
- Закончив работу, храните инструмент в специально отведенном месте. Место для хранения должно быть сухим, недоступным для посторонних лиц и закрываться на замок. Дети не должны иметь доступа к инструменту.
- Не вмешивайтесь в работу механизмов, прилагая лишнюю силу. Работа производится качественнее и безопаснее, если изделие эксплуатируется согласно предусмотренных норм, нагрузок, усилий и скорости.
- Адекватно выбирайте инструмент для каждой конкретной работы. Не пытайтесь выполнить маломощным бытовым прибором работу, которая предназначена для высокомощного профессионального инструмента. Не используйте электроинструмент в целях, для которых он не предназначен.
- Обратите внимание на выбор рабочей одежды. Не надевайте просторную

одежду или украшения, потому что их могут зацепитьдвигающиеся части инструмента. На время работы вне помещения рекомендуется надевать резиновые перчатки и ботинки с нескользкой подошвой. Скрывайте длинные волосы головным убором.

- Пользуйтесь защитными очками. Одевайте маску для лица или маску против пыли, если во время работы выделяется пыль.
- Используйте оборудование для отведения пыли и грязи, если это предвидено. Убедитесь, что Вы используете соответствующие устройства для подключения подобного оборудования.
- Отсоедините аккумуляторную батарею (продается отдельно!) от изделия, если инструмент не используется, перед началом техобслуживания, а также перед заменяемыми аксессуарами.
- Внимательно и ответственно относитесь к техническому обслуживанию инструмента и его ремонту. Для достижения лучших рабочих характеристик и обеспечения большей безопасности во время работы осторожно обращайтесь с прибором и удерживайте его в чистоте. При смазке и замене аксессуаров придерживайтесь указаний в соответствующих инструкциях.
- Вытащите все регулировочные и гаечные ключи. Возьмите себе за правило, перед тем как включить инструмент проверить, вынуты ли все ключи из него.
- Избегайте случайного запуска двигателя. Не переносите подключенный к аккумуляторной батарее инструмент, держа палец на выключателе. Перед тем как вставить аккумуляторную батарею убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл».
- Не кладите изделие на землю до полной остановки двигателя и прекращению вращения подвижных деталей. Никогда не пытайтесь рукой остановить или замедлить вращение диска.
- Будьте внимательны! Следите за тем, что Вы делаете. Не работайте с прибором если Вы устали, приняли лекарства, которые содержат наркотические вещества или лекарства, которые могут вызывать сонливость, а также алкоголь и любые другие средства и продукты, которые ухудшают внимание и сосредоточенность.
- Удерживайте в чистоте вентиляционные отверстия, никогда не вставляйте туда пальцы и посторонние предметы. Постоянное поступление достаточного количества воздуха необходимо для нормальной работы двигателя.
- Проверяйте поврежденные детали. Прежде чем продолжить эксплуатацию инструмента следует тщательным образом проверить защитный кожух или другие детали, которые имеют повреждение с целью установить, что они в рабочем состоянии и выполняют назначенную им функцию. Проверьте надежность крепления подвижных деталей, исправность деталей, правильность складывания и любые другие параметры, которые могут повлиять на их работу. Защитный кожух или любые другие поврежденные детали необходимо отремонтировать или заменить в уполномоченном сервисном центре. Неисправные переключатели замените в уполномоченном сервисном центре. Не работайте с инструментом с неисправным переключателем «Вкл.\Выкл».

Внимание! Во избежание травм используйте только те аксессуары или устройства, которые указаны в этой Инструкции по эксплуатации или в

каталоге *TM INTERTOOL*.

- Ремонт инструмента должен осуществляться исключительно в уполномоченном сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей *TM INTERTOOL*. В противном случае возможно нанесение серьезного вреда здоровью пользователя.
- Всегда используйте зарядное устройство или адаптер (продается отдельно!) только в электросети с напряжением, отмеченным на табличке изделия.
- Не используйте никаких трансформаторов, оснащенных дополнительным устройством, выпрямителем. Не заряжайте батарею от электрогенератора, который работает от двигателя, или источника питания постоянного тока. Всегда заряжайте батарею в помещении. Так как зарядное устройство или адаптер и батарея слегка нагреваются во время подзарядки, заряжайте батарею в месте, которое не подлжет влиянию прямого солнечного света, там, где низкая влажность и хорошая вентиляция.

Особенные требования эксплуатации изделия (Меры безопасности)

- Применять изделие допускается только в соответствии с назначением, отмеченным в Руководстве по эксплуатации.
- При эксплуатации изделия необходимо придерживаться всех требований Инструкции по эксплуатации, бережно обращаться с ним, не подвергать его ударам, перегрузкам, влиянию грязи и нефтепродуктов.
- При работе с изделием необходимо придерживаться таких правил:
 - Все виды работ по подготовке изделия к работе, техническому обслуживанию и ремонту делать только при отключенной от изделия аккумуляторной батарее;
 - Подключать к изделию аккумуляторную батарею только перед началом работы;
 - Подключать, отключать изделие от аккумуляторной батареи только при выключенном переключателе «Вкл/Викл» изделия;
 - Отключать от аккумуляторной батареи при замене пильного диска инструмента, при перемещении изделия с одного рабочего места на другое, при перерыве в работе, после окончания работы;
 - Отключать изделие выключателем при внезапной остановке (заклинивании пильного диска, перегрузки двигателя);
 - Пользоваться защитными очками;
 - При работе использовать нескользкую обувь;
 - Использовать пылезащитную маску и средства защиты органов слуха (например, наушники или беруши).
 - После окончания работы изделие должно быть очищено от пыли и грязи;
 - Хранить изделие следует в сухом недоступном для детей и посторонних месте. Температура хранения должна быть в интервале от минус 5°C к плюс 40°C, относительной влажностью воздуха не больше 80% и отсутствием прямого влияния атмосферных осадков. При занесении изделия из холода в теплое помещение необходимо дать ему прогреться в течение не менее двух часов. После этого изделие можно подключать к

электросети.

Запрещается:

- Изменять конструкцию изделия для заземления;
- Эксплуатировать и хранить изделие в помещениях с взрывоопасной, а также химически активной средой, которая разрушает металлы и изоляцию;
- Эксплуатировать изделие в условиях влияния капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада и дождя;
- Оставлять без присмотра изделие, подключенное к аккумуляторной батарее;
- Передавать изделие лицам, которые не имеют права его использования;
- Эксплуатировать изделие при возникновении во время его работы хотя бы одной из таких неисправностей:
 - Повреждение аккумуляторной батареи.
 - Неисправный выключатель или его нечеткая работа.
 - Истекание масла из редуктора.
 - Скорость обращения спадает к ненормальной величине.
 - Корпус двигателя перегревается.
 - Появление дыма или запаха, характерного для изоляции, которая горит.
 - Поламка или появление трещин в корпусных деталях.
 - Повреждение или затупление пильного диска.

Внимание! Не используйте пильные диски большего или меньшего диаметра, рекомендованного в этой Инструкции по эксплуатации. Ни в коем случае не используйте шлифовочные или отрезные диски.

- Всегда заряжайте батарею (продается отдельно!) при температуре от плюс 5°C к плюс 40°C. Температура ниже 5°C может привести к перезарядке, а это опасно. Батарея не может быть заряжена при температуре выше 40°C. Наиболее благоприятная температура для зарядки батареи от 20°C до 25°C.
- Когда зарядка одной батареи будет полностью завершена, необходимо оставить зарядное устройство (продается отдельно!) в выключенном состоянии приблизительно на 15 минут, перед тем как приступить к зарядке следующей батареи. Не заряжайте больше, чем две батареи подряд.
- Не позволяйте посторонним веществам попадать в отверстие для подключения аккумуляторной батареи.
- Никогда не разбирайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство.
- Никогда не запирайте клемму аккумуляторной батареи, «замыкание» батареи приведет к резкому увеличению тока и перегреву, который выведет из строя аккумуляторную батарею.
- Не бросайте батарею в огонь. Батарея может взорваться.
- Не ликвидируйте отработанные батареи самостоятельно. Если время работы батарей после зарядки станет слишком коротким для их практического использования, сдавайте их для дальнейшей утилизации.
- Не устанавливайте какие-либо посторонние предметы в щели воздушной вентиляции зарядного устройства или адаптера. Попадание металлических

предметов или легковоспламеняющихся материалов в щели воздушной вентиляции зарядного устройства может привести к поражению электрическим током или к повреждению зарядного устройства.

Общие правила безопасности для циркулярных пил

- Держите Ваши руки как можно дальше от пильного диска. Удерживайте правой рукой основную рукоятку, а левой рукой корпус двигателя циркулярной пилы. Если Вы держите циркулярную пилу обеими руками, они не могут быть травмированы пильным диском.
- В любом случае не придерживайте обрабатываемую заготовку снизу. Защитный кожух не сможет защитить Вас от пильного диска с нижней стороны обрабатываемой заготовки.
- Устанавливайте глубину пропила в соответствии с толщиной обрабатываемой заготовки. Правильной считать глубину пропила, если под обрабатываемой заготовкой выступает меньше полного зуба пильного диска (5 мм).
- В любом случае не держите в руках заготовку, не кладите ее на ногу и не придерживайте ее какой-либо частью тела. Фиксируйте заготовку на устойчивой опоре. Очень важно правильно закрепить обрабатываемую заготовку - это защитит Вас от травм, не даст заклинить пильному диску и позволит Вам постоянно контролировать процесс.
- Удерживайте циркулярную пилу только за изолированные поверхности рукояток (корпус двигателя), так как во время работы пильный диск может случайно войти в контакт со скрытыми коммуникациями или с кабелем подключения к электросети (контакт из расположенной под напряжением электропроводкой приведет к появлению напряжения на открытых металлических деталях циркулярной пилы, которая может вызывать опасность поражения электрическим током).
- При продольной распиловке всегда используйте параллельную направляющую (по соответствующей ей прямолинейной направляющей кромке). При этом не только повышается точность распиловки, но и уменьшается опасность заклинивания пильного диска.
- Используйте пильные диски с посадочным отверстием только соответствующего диаметра.
- В любом случае не используйте поврежденные или неоригинальные элементы крепления пильного диска (шайбы, затяжной винт и тому подобное). Шайбы и винт для крепления пильного диска сконструированы специально для данной модели циркулярной пилы, что позволяет достичь максимальной надежности при эксплуатации. Неплотно затянутые пильные диски могут работать эксцентрически, что может привести к потере контроля над рабочим процессом.
- Каждый раз перед началом работы проверяйте правильность закрывания нижнего защитного кожуха. Не включайте циркулярную пилу, если нижний защитный кожух двигается замедленно и не сразу закрывается. Ни в коем случае не привязывайте нижний защитный кожух к корпусу пилы и не затягивайте его в открытом положении. При случайном падении пилы может случиться деформация нижнего защитного кожуха, потому каждый раз перед началом работы с циркулярной пилой поднимите рычаг защитного кожуха и

убедитесь, что кожух беспрепятственно движется и не входит в контакт с пильным диском или другими деталями пилы (проверьте это для всех положений углов наклона и глубины распиловки).

- Проверьте функционирование пружины нижнего защитного кожуха. Если состояние нижнего защитного кожуха и пружины вызывает сомнение, необходимо привести их в исправное состояние к началу распиловки. Нижний защитный кожух может двигаться замедленно при повреждениях деталей, отложений грязи или наполнения опилками.
- Нижний защитный кожух можно поднимать только при специальном пилении, например, при «врезке вслепую» и пилении заготовок сложной конфигурации. Для этого поднимите нижний защитный кожух с помощью его рычага и, как только пильный диск врежется в материал, отпустите рычаг кожуху. При любых других способах распиловки нижний защитный кожух должен работать автоматически.
- Каждый раз, прежде чем положить циркулярную пилу на станок или на пол, проследите, чтобы нижний защитный кожух закрывал пильный диск.

Дополнительные меры безопасности при работе с циркулярными пилами

Причины отдачи и Ваши действия по ее предотвращению

- Отдача (обратный удар) - внезапная реакция на заклинивание пильного диска, на его зацепление, или на его неправильную установку, которое приводит к неконтролируемому прыжку пилы в сторону пользователя.
- Если пильный диск зацепится или заклинит в распиловке, он будет заторможен, а пила силой инерции будет отброшена назад в сторону пользователя внезапным рывком.
- Также отдача может состояться при искривленном пильном диске или если пильный диск неправильно совмещен с распиловкой. При этом зубы пильного диска могут врезаться в поверхность заготовки, который распыляется на ее задней кромке, которая приведет к выходу пильного диска из распиловки и рывком пилы в сторону пользователя.
- Отдача - результат неумелого пользования пилой, ее неправильного приложения или неправильных условий эксплуатации.
- Для предотвращения ситуаций, связанных с возникновением отдачи, выполняйте указанные ниже меры безопасности.

Внимание! Убедитесь в том, что у обрабатываемой заготовки нет гвоздей, шурупов и подобных посторонних предметов.

Внимание! Убедитесь в том, что у обрабатываемой заготовки нет гвоздей, шурупов и подобных посторонних предметов.

- Крепко удерживайте циркулярную дисковую пилу обеими руками, при этом руки пользователя должны быть готовы для сопротивления силе отдачи.
- Если пильный диск заклинило или распиловка прекратилась по другой причине - отпустите клавишу пускового выключателя и удерживайте пилу в заготовке в неподвижном состоянии к полной остановке пильного диска. Ни в коем случае не пытайтесь вытянуть пильный диск из заготовки или тянуть его назад, если пильный диск вращается. Это может вызывать отдачу. Следует разобраться в

причине возникновения данной ситуации и найти способ устранения причины заклинивания пильного диска.

- При повторной распиловке заготовки введите пильный диск (пила выключенная) в пропилил и убедитесь, что зубы пильного диска не цепляют края пропила. Если при повторном включении пильный диск заклинит, он может вызывать отдачу.
- Чтобы пильный диск не заклинивало устанавливайте дополнительные опоры под крупногабаритные заготовки. Большие плиты имеют тенденцию прогибаться под собственным весом. Дополнительные опоры должны быть размещены под заготовкой около линии распиловки и близко краев заготовки.
- В любом случае не используйте тупые или поврежденные пильные диски. Такие диски приводят к повышенному трению, которое обычно сопровождается заклиниванием пильного диска и отдачей.
- Перед распиловкой надежно затяните рукоятки регулирования глубины пропила и наклона пильного диска. Подвижность регуляторов положения пильного диска во время распиловки может привести к его заклиниванию и отдаче.
- Используйте для каждого пильного диска соответствующий расклинивающий нож. Для правильной работы толщина расклинивающего ножа должна быть больше толщины тела пильного диска и тоньше ширины зубчатого венца пильного диска.
- Регулируйте расклинивающий нож в соответствии с Руководством по эксплуатации. Неправильный интервал, неправильное позиционирование или неправильное выравнивание могут сделать расклинивающий нож неэффективным при возникновении отдачи. Следите за тем, чтобы расклинивающий нож не упирался в пильный диск.
- Используйте расклинивающий нож постоянно, кроме случаев «врезки вслепую». Расклинивающий нож мешает «врезке вслепую» и может вызывать отдачу. После окончания «врезки вслепую» расклинивающий нож необходимо установить на свое место.
- Для обеспечения правильной распиловки расклинивающий нож должен находиться внутри распиловки обрабатываемой заготовки.
- Не используйте циркулярную пилу с деформированным расклинивающим ножом.

Внимание! Ни в коем случае не используйте циркулярную пилу с возвращенным вверх или в сторону пильным диском.

Внимание! Следите за исправностью инструмента. В случае отказа в работе, появлении запаха, характерного для горелой изоляции, сильного стука, шума, искр, необходимо немедленно прекратить работу и обратиться в сервисный центр «INTERTOOL».

Внимание! Данная инструкция не может учесть все случаи, которые могут возникнуть в реальных условиях эксплуатации сабельной пилы. Тому, во время работы изделием, необходимо быть крайне внимательным и аккуратным.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка/снятие аккумуляторной батареи (Рис. 2)

Перед установкой или снятием аккумуляторной батареи переведите клавишу выключения в положение "О" - выключите инструмент. Чтобы снять аккумуляторную батарею нажмите фиксатор батареи и, не отпуская его, с небольшим усилием потяните аккумулятор в направлении стрелки (А). Чтобы установить аккумуляторную батарею уровняйте выступления на аккумуляторе с пазами на корпусе инструмента, нажмите фиксатор и с небольшим усилием подвиньте аккумулятор в направлении стрелки (Б) к появлению характерного щелчка. Не рекомендовано прилагать чрезмерных усилий при установке аккумулятора. Если аккумуляторная батарея подсоединяется с усилием, то это значит, что действия из установки производятся неправильно, или в пазы корпуса попал посторонний предмет.



Рис. 2



Рис. 3

Зарядка аккумуляторных батарей (Рис. 3)

Порядок зарядки аккумулятора:

- Отсоедините аккумуляторную батарею от инструмента.
- Подключите зарядное устройство, которое вы можете приобрести дополнительно, к сети переменного тока. Индикатор зеленого цвета покажет, что устройство включено в сеть.
- Установите аккумуляторную батарею на зарядное устройство.
- Индикатор на зарядном устройстве начнет мигать красным цветом, который показывает процесс зарядки батареи.
- Приблизительно через 60-100* минут зарядки, загорятся оба индикатора красного и зеленого цвета, показывая, что батарея полностью заряжена.
- После окончания зарядки выньте аккумулятор из зарядного устройства и отсоедините кабель зарядного устройства от сети.

****Время зарядки аккумулятора зависит от емкости аккумулятора и тока зарядного устройства, и может отличаться от данного диапазона.***

Инструмент поставляется с литий-ионным аккумулятором, ни в коем случае не используйте аккумуляторные батареи другого типа. Литий-ионная батарея имеет встроенную защиту от глубокой разрядки: когда заряд батареи станет Литий-ионная батарея имеет встроенную защиту от

перегрева: когда температура батареи станет критически высокой, инструмент отключится автоматически, работа двигателя остановится. Для дальнейшей работы подождите 20-30 минут для охлаждения батареи.

Инструмент имеет встроенную защиту от перегрузки: когда нагрузка на двигатель будет слишком высокой, инструмент отключится автоматически, работа двигателя остановится. Для дальнейшей работы отпустите кнопку включения и нажмите ее еще раз. При частом срабатывании защиты от перегрузки при работе следует уменьшить нагрузку на инструмент, или воспользуйтесь более мощным, инструментом.

При эксплуатации инструмента в условиях значительных нагрузок или в среде с повышенной температурой воздуха, аккумуляторная батарея может нагреваться. В этом случае, перед зарядкой, дайте возможность аккумуляторной батарее охладиться.

После длительного срока хранения без эксплуатации, литий-ионная батарея теряет заряд (так называемый «саморазряд»). После длительного хранения, перед эксплуатацией рекомендуется полностью зарядить батарею.

Сборка и регулировка

Регулировка глубины распиловки.

Для регулирования глубины распиловки используйте устройство регулирования, которое расположено возле основной рукоятки. Для изменения глубины распиловки ослабьте зажимную гайку, установите необходимую глубину и надежно затяните зажимную гайку устройства регулирования глубины распиловки.

Внимание! Для получения качественной распиловки устанавливайте пильный диск приблизительно на 3-5 мм ниже обрабатываемой заготовки.

Регулировка наклона.

Угол наклона можно регулировать в пределах от 0° до 45°. Для регулирования угла наклона ослабьте зажимную гайку настройки угла наклона (6), установите необходимый угол наклона по шкале и надежно затяните гайку (6).

Внимание! Если хоть одна из зажимных гаек устройств регулирования глубины распиловки или регулирования угла наклона останется ослабленной, то это может привести к возникновению отдачи. Всегда тщательным образом фиксируйте гайки.

Снятие пильного диска:

- Установите глубину распиловки в максимальное положение.
- Нажмите кнопку блокирования шпинделя (расположена на корпусе двигателя) и заблокируйте шпиндель. Потом снимите крепежный болт пильного диска с помощью торцевого гаечного ключа, который входит в комплект поставки.
- Снимите пильный диск, удерживая рычаг нижнего защитного кожуха в положении, которое позволяет удерживать его полностью засунутым в верхний защитный кожух.

Установка пильного диска:

- Тщательным образом удалите все опилки, которые находятся на шпинделе, болте и шайбах.
- Зажимные шайбы должны быть плотно посажены с обеих сторон пильного диска.
- Для обеспечения правильного направления вращения пильного диска направление, отмеченное стрелкой на пильном диске, должно совпадать с направлением, отмеченным стрелкой на верхнем защитном кожухе циркулярной пилы.
- Используя только силу пальцев, затяните крепежный болт пильного диска, удерживая пильный диск, как можно сильнее. Потом нажмите на кнопку блокирования, заблокируйте шпиндель, и тщательно образом затяните болт ключом.

Внимание! После установки пильного диска еще раз убедитесь в том, что кнопка блокирования шпинделя не блокирует шпиндель.

Эксплуатация

При работе с изделием необходимо:

- Выполнять все требования раздела «Правила техники безопасности» этой Инструкции по эксплуатации;
- Подключать и отключать изделие от сети штепсельной вилкой только при выключенном электродвигателе;
- При работе с изделием в условиях температуры окружающей среды менее +10°C его необходимо прогреть включением на холостом ходе от 1 до 2 минут.
- Перед началом работы убедиться, что заготовка надежно зафиксирована.

Внимание! Избегайте перегрузки циркулярной пилы. Не выполняйте подачу циркулярной пилы слишком быстро. Ни в коем случае не используйте изношенные пильные диски.

- Непосредственно перед включением еще раз убедитесь, что все предохранительные устройства находятся на своем месте, нижний защитный кожух закрытый, а направление вращения пильного диска совпадает с направлением стрелки верхнего защитного кожуха.
- Установите опорную платформу циркулярной пилы на пиломатериалы и совместите линию распиловки с линией пильного диска (метка-насечка), которая размечена на опорной платформе. При работе включать изделие (клавиша выключателя (3)) необходимо до контакта с заготовкой, а начинать распиловку, дождавшись набора максимальных оборотов шпинделя.
- Чтобы обеспечить правильное управление процессом распиловки, крепко держите циркулярную пилу за основную рукоятку и корпус двигателя. Для получения качественной распиловки прижимайте опорную платформу к обрабатываемой заготовке.
- После выполнения работы не кладите изделие до полной остановки пильного диска.
- Длительность непрерывной работы в каждом цикле должна быть не больше 15

минут, длительность перерывов должна быть не менее времени длительности работы.

- После окончания работы отключите шнур электропитания от электросети, очистите пыли от пыли и опилок, протрите ее сухой тряпкой или тканью, шнур сверните в бухту.

Внимание! Для предотвращения несчастного случая во время установки и удаления сменного инструмента и других частей всегда следите за тем, чтобы изделие было выключено и штекер вынут из розетки. Выключайте инструмент также во время перерывов и после работы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае выявления механических и термических повреждений инструмента, необходимо обратиться в сервисный центр INTERTOOL. Не допускайте попадания влаги, пыли и грязи, а также мелких частиц в вентиляционные отверстия корпуса электрического двигателя. Если на корпусе присутствующие сложные пятна, необходимо удалить их с помощью мягкой салфетки, которая была предварительно смочена в мыльном растворе или специальном моющем средстве. В процессе очистки инструмента запрещается использовать абразивные материалы, разные растворители, аммиачную воду, бензин, спирт, которые могут нанести вред корпусу инструмента. Удалять пыль и грязь из металлических частей инструмента, а также в труднодоступных местах необходимо щеточкой. В случае возникновения трудностей во время проведения технического обслуживания инструмента, следует обратиться за помощью в сервисный центр INTERTOOL.

Хранить инструмент рекомендуется в помещении, которое хорошо проветривается, при температуре от -15°C до +40°C и относительной влажности воздуха не больше 90%. Если инструмент хранился при температуре 0°C и ниже, то прежде чем использовать инструмент, его необходимо выдержать в теплом помещении при температуре от +5°C до +40°C в течение двух часов. Данного промежутка времени следует придерживаться для удаления возможного конденсата.

Храните инструмент, инструкцию по эксплуатации и аксессуары в оригинальной упаковке. В этом случае вся необходимая информация и детали всегда будут под рукой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами! Электроинструменты, которые были выведены из эксплуатации, подлежат отдельному сбору и утилизации в соответствии с природоохранным законодательством.

ГАРАНТИЯ

С условиями гарантии и гарантийного обслуживания вы можете ознакомиться в гарантийном талоне или на сайте intertool.ua



INTERTOOL

Tools in Every Home

STORM

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/intertool-182050.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/akkumulyatornye-diskovye-pily.html>