



Эксклюзивный представитель на территории Украины
«Сигма-Украина» ТМ «Aquatica»

Ексклюзивний представник на території України
«Сігма-Україна» ТМ «Aquatica»

www.aquatica.ua

Станция водоснабжения
Станція водопостачання

776201

776202

776204

776205

776251

776252

776254

776255

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Применение | 2 |
| 2. Комплектация | 2 |
| 3. Технические данные | 2 |
| 4. Соответствие стандартов | 3 |
| 5. Меры предосторожности | 3 |
| 6. Структурная схема | 5 |
| 7. Установка трубопроводов | 6 |
| 8. Электрические соединения | 8 |
| 9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание | 10 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 11 |
| 11. Типовые схемы водоснабжения с использованием станции водоснабжения | 14 |
| 12. Монтаж электронасоса и трубопроводов | 15 |
| 13. Обслуживание и хранение | 15 |



Перед установкой необходимо внимательно прочитать данное руководство, и обратить внимание на меры предосторожности и указания в данном руководстве.

1. Применение

- Станции водоснабжения (далее станции) данной серии применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды.
- Станции предназначены для перекачивания чистой воды. Станции категорически запрещается использовать для перекачивания легковоспламеняющихся, взрывчатых, газифицированных жидкостей и жидкостей, содержащих твердые частицы или включения. РН воды должно быть в пределах от 6,5 до 8,5.

Особенности функционирования станции водоснабжения:

при включенном электрическом питании и расходе жидкости из водопровода - станция включится автоматически, при закрывании системы водоснабжения - станция отключится автоматически. Если со станциями используется водонапорная башня, то при подключении к станции концевого выключателя станция будет включаться или отключаться автоматически в зависимости от уровня воды в водонапорной башне.

2. Комплектация

Станция в сборе - 1шт
 Фторопластовая лента - 1шт
 Инструкция по эксплуатации - 1шт
 Гарантийный талон - 1шт
 Упаковка - 1шт.

3. Технические данные

| Артикул | Параметры | Напряжение | Мощность | Макс. высота всасывания (м) | Макс. напор (м) | Макс. производительность (л/мин) | Объем гидроаккумулятора (л) |
|---------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| пластик | нерж.сталь | вкл/выкл реле давл. (бар) | (В) | (кВт) | | | |
| 776201 | 776251 | 1.4/2.4 | 230 | 0,6 | 8 | 35 | 60 |
| 776202 | 776252 | 1.4/2.8 | 230 | 0,8 | 8 | 40 | 60 |
| 776204 | 776254 | 1.4/2.8 | 230 | 1,1 | 8 | 46 | 76 |
| 776205 | 776255 | 1.8/3.2 | 230 | 1,3 | 8 | 48 | 83 |

Степень защиты: IPX4;

Класс защиты: F;

Максимальная температура окружающей среды: до +40 °C;

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: до +35 °C.

4. Соответствие стандартов


IEC/EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность. Часть1. Общие требования.

IEC/EN 60335-2-41 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность

Часть 2-41. Частные требования к насосам.

2006/95/EC Директива по низкому напряжению

5. Меры предосторожности

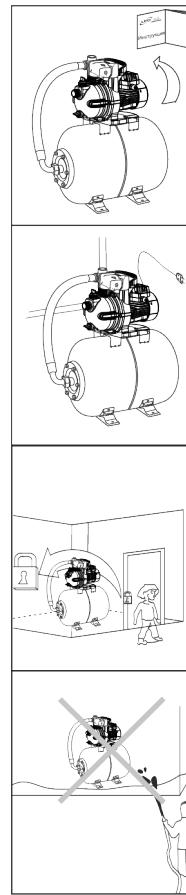


1. Для обеспечения нормальной и безопасной работы станций водоснабжения, читайте инструкцию перед использованием.

2. Насосная станция должна иметь надежное заземление для предотвращения поражения током. Для безопасности станции рекомендовано оснастить устройством защитного отключения (УЗО). Не мочить штекер сетевого шнура.

3. Не прикасайтесь к электрическим частям станции во время работы, не мыться, не плавать вблизи рабочей зоны во избежание несчастных случаев.

УСТАНОВИТЕ СТАНЦИЮ И ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

4. Избегайте разбрзгивания воды под давлением в электрическую часть станции, а также не допускайте погружения (даже частичного) станции в воду.

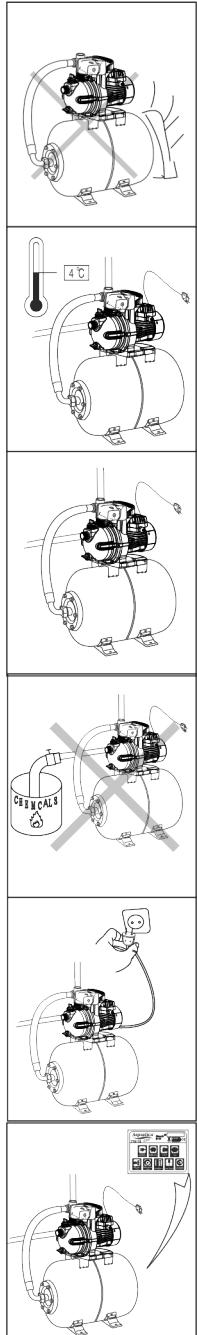

5. Станция должна находиться в вентилируемом помещении, конструкция которого должна предотвращать проникновение атмосферных осадков на корпус и внутрь электродвигателя.

6. В случае падения температуры окружающей среды ниже 4 °C опустошите гидросистему. Не используйте станцию перед заморозком. Всегда отключайте станцию и сливайте воду перед обслуживанием.


7. Перекачиваемая жидкость может быть горячей и под высоким давлением, прежде чем демонтировать станцию, клапаны на обеих сторонах трубопровода должны быть перекрыты, чтобы избежать ожога.

8. Не допускается перекачивание любых легковоспламеняющихся, взрывоопасных или газифицированных жидкостей.

9. Следите, чтобы станция неожиданно не включилась при монтаже или демонтаже, в этом случае и при длительном простое всегда держите сетевой тумблер выключенным, а входной и выходной клапаны закрытыми.

10. Параметры сети питания должны соответствовать значениям параметров, указанных на табличке корпуса электронасоса. При длительном хранении, поместите станцию в сухое, вентилируемое место при комнатной температуре.

6. Структурная схема

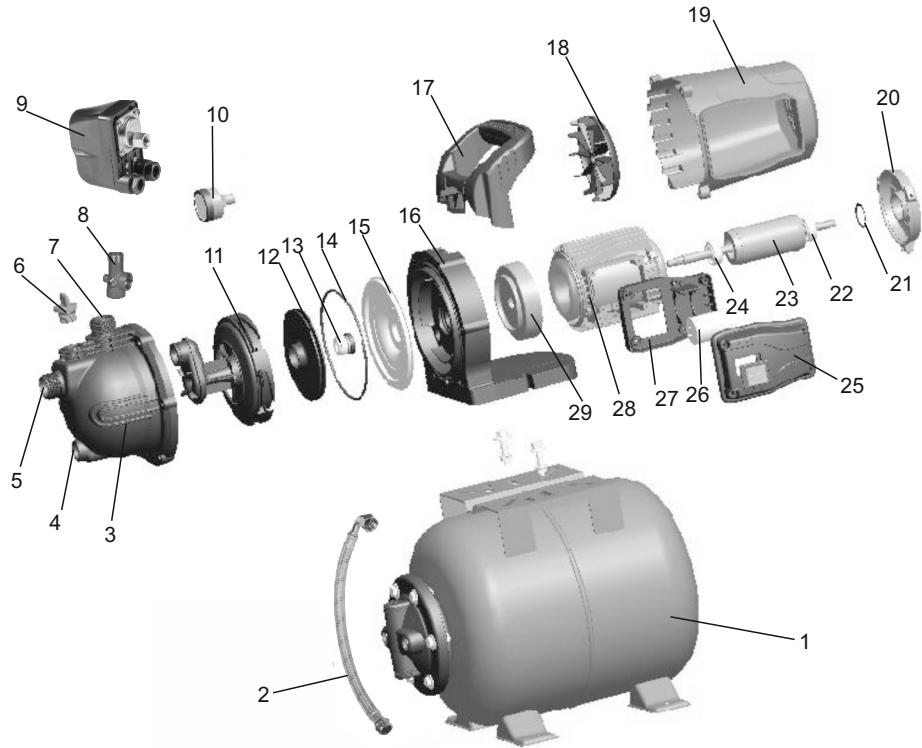


- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1- гидроаккумулятор | 16- щит-ножка |
| 2- шланг | 17- ручка |
| 3- корпус насоса | 18- крыльчатка вентилятора |
| 4- сливная пробка | 19- крышка вентилятора |
| 5- выпускное отверстие | 20- задняя крышка двигателя |
| 6- заливная пробка | 21- поджимная шайба |
| 7- выпускное отверстие | 22- задний подшипник |
| 8- соединитель пятиыводной | 23- ротор |
| 9- реле давления | 24- передний подшипник |
| 10- манометр | 25- крышка клеммной коробки |
| 11- диффузор | 26- конденсатор |
| 12- рабочее колесо | 27- клеммная коробка |
| 13- механическое уплотнение | 28- статор |
| 14- уплотнительное кольцо «О»-профиля | 29- передняя крышка двигателя |
| 15- отражатель | |


7. Установка трубопроводов



Станция должна устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. Установка и обслуживание должны соответствовать местным стандартам. Трубопроводы должны устанавливаться согласно руководству по эксплуатации. Должны быть соблюдены меры по защите от оледенения трубопроводов.

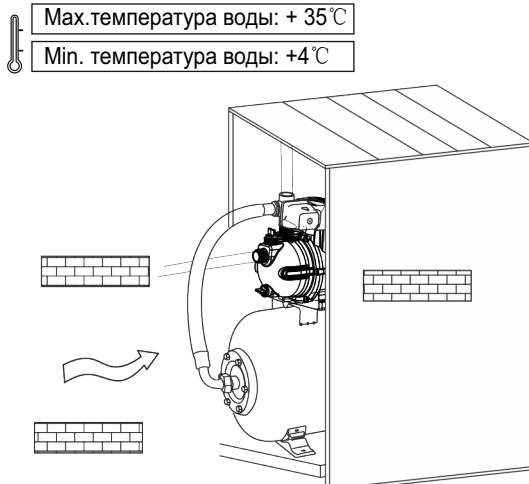

1. Для установки станции входная труба должна быть настолько короткой насколько возможно с наименьшим количеством изгибов. Станция должна быть установлена в вентилируемом и сухом месте. Станция может быть установлена на улице с условием обеспечения надлежащего перекрытия для предотвращения негативного влияния погодных условий.
2. Для использования трубопровода клапаны должны быть установлены на входном, выходном отверстиях трубопровода. Входной трубопровод должен быть оборудован запорным клапаном.

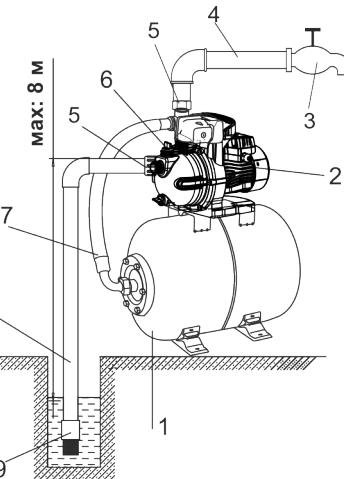


Корректная установка

A

Некорректная установка

B

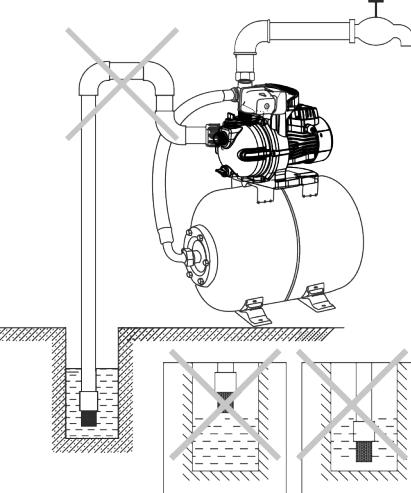

A: Схема правильной установки станции и трубопроводов

- 1 – Гидроаккумулятор
- 2 – Насосная часть станции
- 3 – Запорная арматура (кран)
- 4 – Выходная труба
- 5 – Муфта
- 6 – Заливная пробка
- 7 – Шланг
- 8 – Входной трубопровод
- 9 – Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки


В: Меры предосторожности при установке входных трубопроводов

1. При установке станции водоснабжения, не используйте слишком мягкую резиновую трубу (шланг) для входного трубопровода, чтобы избежать ее деформацию.
2. Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки должен быть установлен вертикально на расстоянии 30 см от дна водного резервуара, чтобы избежать попадания песка и камней в насосную часть станции (B2).
3. На входном трубопроводе должно быть как можно меньше изгибов (угловых переходников) для беспрепятственного прохождения воды во входное отверстие станции.
4. Диаметр входного трубопровода должен соответствовать диаметру входного отверстия станции. Это влияет на производительность и создаваемый ею напор.
5. Заборный обратный клапан с фильтром грубой очистки не должен быть на уровне или выше зеркала воды (B1).
6. В случае, если длина входного трубопровода более 9 м или ее подъем выше 4 м, диаметр входного трубопровода должен быть больше диаметра входного отверстия станции.
7. При установке трубопровода обеспечьте защиту трубопровода от давления воды, создаваемого станцией.
8. Во входном трубопроводе должен быть установлен фильтр во избежание попадания твердых частиц в станцию.



С: Меры предосторожности при установке выходных трубопроводов

Диаметр выходного трубопровода должен соответствовать диаметру выходного отверстия станции, чтобы уменьшить падение напряжения на электрической части насоса, повышенного расхода и шума, а также напора и производительности.

8. Электрические соединения

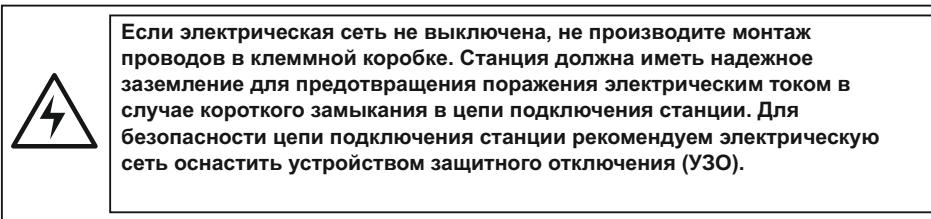

1. Электрические соединения и защита должны быть проведены согласно норм и правил установки электрооборудования. Спецификация рабочего напряжения отмечена на табличке с изделием. Обеспечьте соответствие электрических параметров электродвигателя с параметрами электрической сети.
2. В случае, если станция слишком удалена от источника электропитания, провод питания должен иметь большее сечение, иначе электрический насос не будет работать в нормальном режиме из-за существенного падения напряжения в проводе.
3. Если станция находится на улице, питающий кабель должен быть спрятан в кабельный короб или рукав для наружного использования.
- a). ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В (380V).
Проверьте вращение двигателя. Оно должно соответствовать направлению, указанному на корпусе насоса.
- б). Проверьте правильность работы электрического насоса, направление вращения электродвигателя. Направление можно определить по лопастям вентилятора, например, если вращение по часовой стрелке, то направление вращения правильно. В противном случае, отключите электрическую сеть, и поменяйте две силовые жилы кабеля местами.

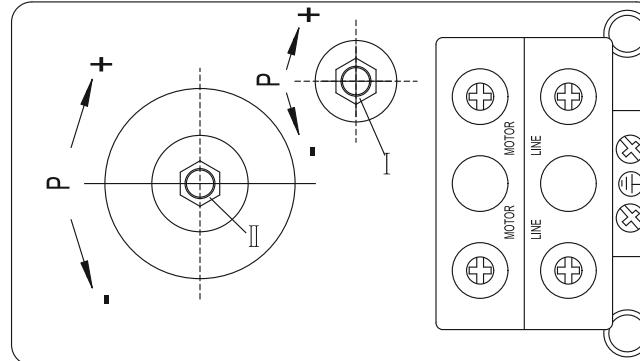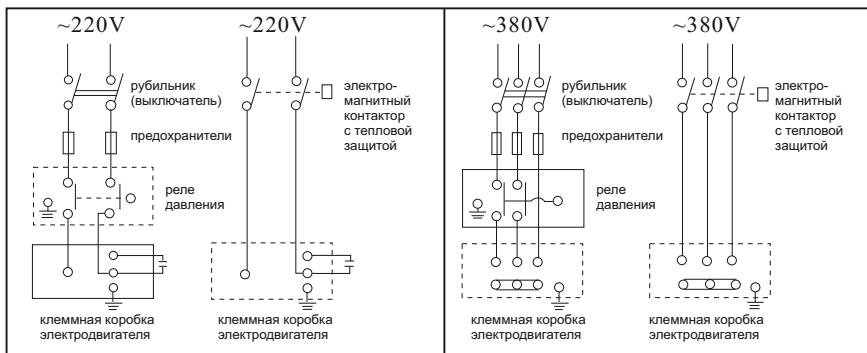


4. Реле давления и возможные регулировки.
 - 4.1. Если при использовании автоматизированного насоса после закрытия запорной арматуры насос продолжает работать, следует отключить выключатель реле давления от электрического питания, затем повернуть гайку II против часовой стрелки. Таким образом, достигается установление более высокого предела включения/отключения электронасоса по требуемой величине давления в системе водоснабжения.
 - 4.2. В случае если насос при закрытой запорной арматуре включается, проверьте трубопровод на наличие/отсутствие протечек. Если присутствуют протечки, их необходимо устранить.
 - 4.3. В случае если реле давления включает и отключает электронасос (частый старт) после открытия запорной арматуры, следует отключить реле давления от электрической сети. Затем повернуть винт I по часовой стрелке. Таким образом, достигается более высокая установка режимов включения/отключения электронасоса в зависимости от требуемого давления в системе водоснабжения.

9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



Не запускайте станцию прежде, чем насосная часть не будет заполнена водой. Не касайтесь электрических частей станции, если электропитание не было отключено в течение 5 минут. Не демонтируйте корпус станции, если вода в насосной части не слита.

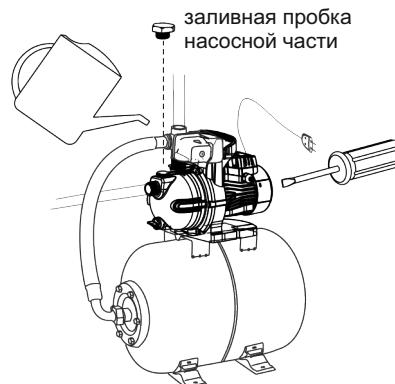

Перед запуском нужно повернуть лопасть вентилятора, проверьте, свободно ли вращение. Проверьте манометром давление в гидроаккумуляторе: открутите декоративную крышку в задней части гидроаккумулятора и подключите манометр. Давление должно быть не ниже указанного в технических данных. Затем, открутите заливную пробку, заполните насосную часть чистой водой. Закрутите заливную пробку. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран) и запустите станцию.

Внимание:

- Насосная часть должна быть заполнена водой перед первым пуском. В дальнейшем нет необходимости заполнять станцию водой.
- Если работающая станция не качает воду в течение 5 минут, выключите ее из сети, повторно заполните водой насосную часть станции, либо проверьте трубопровод на наличие протечек.
- В случае заморозков слейте воду из насосной части. Когда станцию необходимо будет снова запустить, открутите заливную пробку, заполните водой насосную часть. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран) и запустите станцию.
- В случае если станция не используется на протяжении большого промежутка времени вода из станции должна быть слита. Насосная часть, рабочее колесо должны быть покрыты антикоррозийной смазкой. Станция должна быть помещена в сухое вентилируемое помещение.
- Если станция не использовалась, то перед пуском произведите действия согласно пунктам 1 и 2.
- При повышенной температуре окружающей среды, обеспечьте хорошую вентиляцию, избегайте образования конденсата на электродвигателе и электрической части. Это может привести к поломке как всей станции, так и ее комплектующих (деталей).
- Если электродвигатель сильно нагревается, немедленно отключите электропитание и проверьте на наличие неисправности согласно указанной таблице (см. раздел 10).

10. Возможные неисправности и способы их устранения



Проверять станцию после отключения от электросети.

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
|--|---|---|
| Станция не подает воду, двигатель не работает. | Плохой контакт на выключателе | Очистите контакты или замените выключатель |
| | Сгорел предохранитель | Замените предохранитель |
| | Потери на кабеле | Проверьте и затяните силовые клеммы |
| | Неправильная фазировка | Поменяйте местами провода или замените кабель |
| | Автоматическое отключение | Переключить выключатель тепловой защиты. В случае его повторного отключения обратитесь к специалисту (электрику) |
| | Сгорел конденсатор | Замените соответствующий по номиналу конденсатор (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | Заклинило вал или подшипники | Замените подшипники (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | Заклинило рабочее колесо | Проверните вал со стороны вентилятора отверткой или разберите корпус, проверьте и отрегулируйте зазор между рабочим колесом и корпусом насосной части (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | Обмотка статора повреждена | Замените статор (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | а) неправильный монтаж элементов управляющей автоматики; б) повреждены элементы управляющей автоматики | а) произвести надлежащее соединение элементов управляющей автоматики согласно инструкции завода-изготовителя; б) заменить поврежденные элементы управляющей автоматики |


| Неисправность | Причина | Способы устранения |
|---|---|---|
| Электродвигатель работает, но станция не качает | Вал вращается в противоположном направлении | Поменяйте местами две фазы (для трехфазных двигателей). |
| | Насосная часть не полностью заполнена водой | Перезаполните насосную часть водой |
| | Повреждено рабочее колесо и диффузор в рабочей части электронасоса | Замените рабочее колесо и диффузор (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | Протечка на входящем трубопроводе | Проверьте трубопровод, места стыковки труб и переходников |
| | Слишком низкий уровень воды, высота всасывания больше, чем предусмотрено для данной станции | Установите станцию на более низкой отметке, уменьшите высоту всасывания |
| | Заблокирован обратный клапан | Очистить или заменить обратный клапан |
| | Поступление воздуха через элементы всасывающего трубопровода | Произвести перегерметизацию всех соединений и элементов всасывающего трубопровода, включая компоненты насосной части станции |
| | Лед в трубопроводе или в насосной части | Запустите насос после того, как лед растаял |
| | Забит фильтр грубой очистки, либо входной трубопровод инородными материалами | Устранимте неисправность. Замените фильтрующий элемент или прочистите его. |
| | Неправильно подобранный тип станции | Заменить на правильный |
| Недостаточное давление на выходе станции | Входной трубопровод слишком длинный или слишком много изгибов в трубопроводе. Неправильно подобранны диаметры трубопроводов | Предусмотреть менее длинный трубопровод, правильно подобрать его диаметр |
| | Забит фильтр грубой очистки, либо входной трубопровод инородными материалами | Устранимте неисправность. Замените фильтрующий элемент или прочистите его. |
| | Повреждено рабочее колесо и диффузор в рабочей части электронасоса | Замените рабочее колесо и диффузор (обратитесь в региональный сервисный центр) |
| | Электродвигатель работает с перебоями или из статора исходит запах горелой проводки | Заклинило насосную часть станции либо она перегружена на протяжении длительного времени Неправильное заземление. Неисправность в цепи электропитания, или требуется квалифицированное вмешательство специалиста для определения неисправности. |

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
|---|---|---|
| Прерывистая работа станции из-за выключения тепловой защиты двигателя | Затрудненный свободный ход рабочего колеса | Очистить рабочее колесо от загрязнения |
| | Слишком низкая температура перекачиваемой жидкости (вода замерзает при $t=0^{\circ}\text{C}$) | Выключить станцию. Дождаться нагрева ($t>0^{\circ}\text{C}$) перекачиваемой жидкости |
| | Напряжение электросети выше\ниже допустимых значений, указанных на заводской табличке электронасоса | Выключить станцию. Дождаться снижения\поднятия напряжения электросети до допустимых значений, указанных на заводской табличке электронасоса |
| | Слишком густая жидкость | Разбавить перекачиваемую жидкость или заменить станцию на более мощную |
| | Неисправен электродвигатель станции | Обратиться на региональный сервисный центр |
| Станция включается и выключается слишком часто | Испорчена мембрана гидроаккумулятора | Заменить мемброну или гидроаккумулятор целиком |
| | Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе | Заполнить гидроаккумулятор воздухом до давления 1.5 бар (атм) посредством специального вентиля (штуцера), установленного в торце гидроаккумулятора под декоративным колпачком (крышечкой) |
| | Заблокирован и негерметичен обратный клапан | Очистить клапан от мусора, загерметизировать его или заменить |
| Станция не достигает необходимого давления | Испорчена мембрана гидроаккумулятора | Заменить мемброну или гидроаккумулятор целиком |
| | Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе | Заполнить гидроаккумулятор воздухом до давления 1.5 бар (атм) посредством специального вентиля (штуцера), установленного в торце гидроаккумулятора под декоративным колпачком (крышечкой) |
| | Заблокирован и негерметичен обратный клапан | Очистить клапан от мусора, загерметизировать его или заменить |
| | Поступление воздуха через элементы всасывающего трубопровода | Произвести перегерметизацию всех соединений и элементов всасывающего трубопровода, включая компоненты насосной части станции |
| | Повреждено рабочее колесо и диффузор в рабочей части электронасоса | Замените рабочее колесо и диффузор (обратитесь в региональный сервисный центр) |

11. Типовые схемы водоснабжения с использованием станции водоснабжения


Вариант 1

Накопительный резервуар или цистерна

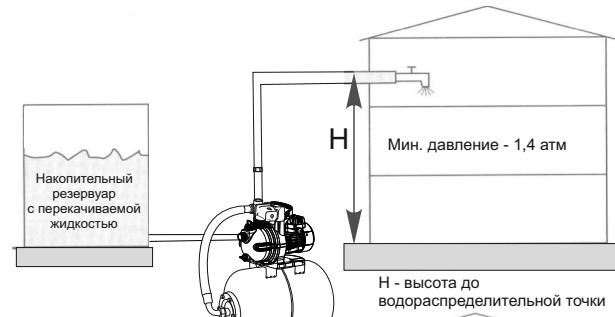

Вариант 2

Накопительный резервуар или цистерна, наполняемые из скважины (колодца)

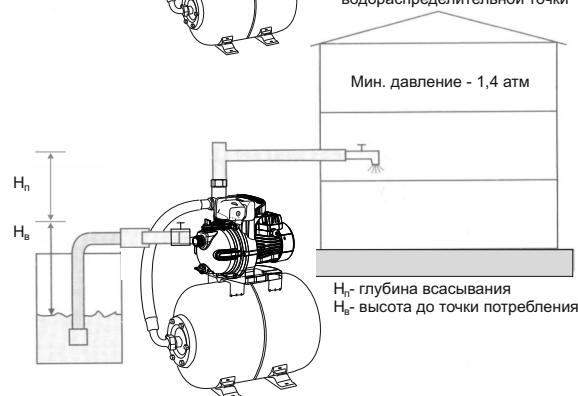

Пример расчета необходимого давления (напора) для выбора параметров станции:

для варианта 1 (накопительный резервуар или цистерна)

H - высота до водораспределительной точки _____ 15м, что соответствует необходимому давлению 1,5 атм
Мин. желаемое давление _____ 1,4 атм
Потери давления, возникающие в зависимости от длины трубопровода, наличия фильтров _____ 0,2 атм

Общий напор расчетный для выбора типа и модели станции, м _____ 3,1 атм,
что соответствует напору 31м

для варианта 2 (накопительный резервуар или цистерна, наполняемый из скважины(колодца))

H_п- высота до водораспределительной точки _____ 15м, что соответствует необходимому давлению 1,5 атм
H_в- глубина всасывания (до зеркала воды) _____ 5м, что соответствует необходимому давлению 0,5 атм
Мин. желаемое давление _____ 1,4 атм
Потери давления, возникающие в зависимости от длины трубопровода, наличия фильтров _____ 0,2 атм

Общий напор расчетный для выбора типа и модели станции, м _____ 3,6 атм,
что соответствует напору 36м

12. Монтаж станции и трубопроводов

1. Присоедините всасывающий трубопровод с обратным клапаном к всасывающему патрубку. Для установки всасывающего трубопровода используйте шланг или трубу такого же диаметра, что и всасывающий патрубок станции. Если высота всасывания больше чем 4 м, используйте шланг (трубу) большего диаметра. Всасывающий трубопровод должен быть полностью непроницаемым для воздуха.

При присоединении к магистральному водопроводу диаметр трубы в месте присоединения должен быть не меньше, чем 1¼".

ВНИМАНИЕ! Всасывающий трубопровод по всей длине должен сохранять постоянное сечение, соответствующее входному отверстию в корпусе насосной части станции. При наличии горизонтального участка большей длины (больше чем 5 м), необходимо увеличить диаметр всасывающей трубы на 25-50%.

2. Присоедините напорный трубопровод к выходному патрубку. Для исключения образования воздушных пузырей, которые могут повредить нормальной работе станции, трубопровод не должен иметь острых углов типа "S" и/или обратных скатов. Путь напорного патрубка трубопровода должен быть коротким и, по возможности, прямым, с минимальным количеством поворотов. В случае применения переходных муфт для присоединения всасывающего трубопровода и обратного клапана к станции, рекомендуется изолировать (обмотать) резьбовое соединение тефлоновой лентой.

3. Для облегчения проведения профилактических работ по техническому обслуживанию насосной части станции рекомендуется на напорном трубопроводе установить шаровой кран, а также обратный клапан между краном и напорным патрубком станции.

4. При стационарном использовании станции, рекомендуется закреплять их на опорной поверхности с использованием резиновых прокладок или других антивibrационных материалов. Для снижения вибрационного шума, соединение с жесткими трубопроводами нужно осуществлять с помощью компенсаторов или гибких труб. Место для стационарной установки станции должно быть устойчивым и сухим.

ВНИМАНИЕ! Монтаж всасывающего и напорного трубопроводов должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все их резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту.

5. Прежде чем подключать станцию к электросети, заполните его корпус и всасывающий трубопровод водой. Убедитесь в отсутствии течей. Для выпуска воздуха из системы в период цикла всасывания, откройте любое водозаборное устройство напорного трубопровода (например, водопроводный кран).

6. Для запуска станции вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока 220В/50Гц и включите выключатель.

ВНИМАНИЕ! Если станция не эксплуатировалася длительное время, необходимо выполнить все вышеуказанные операции для его повторного запуска в работу.

13. Обслуживание и хранение

1. При соблюдении всех рекомендаций станция в специальном техническом обслуживании не нуждается. Во избежание возможных неисправностей необходимо периодически проверять рабочее давление и потребление электроэнергии. Песок и другие коррозийные материалы, находящиеся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрый износ деталей станции.

2. Не допускайте попадания воздуха во всасывающую магистраль.

3. При температуре окружающей среды ниже +4°C необходимо слить воду из станции, отсоединив гибкий шланг от гидроаккумулятора.

4. В случае длительного неиспользования станции, рекомендуется полностью осушить ее насосную часть, прополоскать чистой водой.

5. Необходимо выполнять своевременную замену торцевых уплотнений станции, так как их изнашивание и несвоевременная замена могут привести к попаданию воды в обмотку статора электродвигателя станции и привести к выходу его из строя.

ВНИМАНИЕ! Замена торцевых уплотнений с повышенным износом не относится к гарантийному обслуживанию изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Застосування | 18 |
| 2. Комплектація | 18 |
| 3. Технічні дані | 18 |
| 4. Відповідність стандартів | 19 |
| 5. Запобіжні заходи | 19 |
| 6. Структурная схема | 21 |
| 7. Установка трубопроводів | 22 |
| 8. Електричні з'єднання | 24 |
| 9. Введення в експлуатацію і технічне обслуговування | 26 |
| 10. Можливі несправності і способи їх усунення | 27 |
| 11. Типові схеми водопостачання з використанням станції водопостачання | 30 |
| 12. Монтаж електронасоса і трубопроводів | 31 |
| 13. Обслуговування і зберігання | 31 |



Перед установкою необхідно уважно прочитати це керівництво, і звернути увагу на запобіжні і вказівки заходи в цьому керівництві.

1. Застосування

- Станції водопостачання (далі станції) цієї серії застосовуються для побутового водопостачання, допоміжного устаткування, підйому води в трубопроводах високого і низького тиску, зрошувальних систем садів і городів, теплиць і парників, автоматичного подання води.
- Станції призначенні для перекачування чистої води. Станції категорично забороняється використати для перекачування легкозаймистих, вибухових, газифікованих рідин і рідин, що містять тверді частки або включення. PH води має бути в межах від 6,5 до 8,5.

Особливості функціонування станції водопостачання :

при включенному електричному живленні і втраті рідини з водопроводу - станція включається автоматично, при закриванні системи водопостачання - станція відключається автоматично. Якщо із станціями використовується водонапірна вежа, то при підключені до станції кінцевого вимикача станція включатиметься або відключатиметься автоматично залежно від рівня води у водонапірній вежі.

2. Комплектація

Станція у зборі - 1шт
 Фторопластиова стрічка - 1шт
 Інструкція з експлуатації - 1шт
 Гарантійний талон - 1шт
 Упаковка - 1шт.

3. Технічні дані

| Артикул | Параметри живлення | Напруга (В) | Потужність (кВт) | Макс. висота всмоктування (м) | Макс. натиск (м) | Макс. производ. (л/мін) | Об'єм гідроакумулятора (л) |
|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| пластик | нерж.сталь | реле тиску (бар) | | | | | |
| 776201 | 776251 | 1.4/2.4 | 230 | 0,6 | 8 | 35 | 60 |
| 776202 | 776252 | 1.4/2.8 | 230 | 0,8 | 8 | 40 | 60 |
| 776204 | 776254 | 1.4/2.8 | 230 | 1,1 | 8 | 46 | 76 |
| 776205 | 776255 | 1.8/3.2 | 230 | 1,3 | 8 | 48 | 83 |

Міра захисту : IPX4;

Клас захисту : F;

Максимальна температура довкілля : до +40 °3;

Максимальна температура перекачуваної рідини : до +35 °3.


4. Відповідність стандартів

IEC/EN 60335-1 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека. Часть1. Загальні вимоги.

IEC/EN 60335-2-41 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека

Частина 2-41. Приватні вимоги до насосів.
 2006/95/ЕС Директива по низькій напрузі

5. Запобіжні заходи

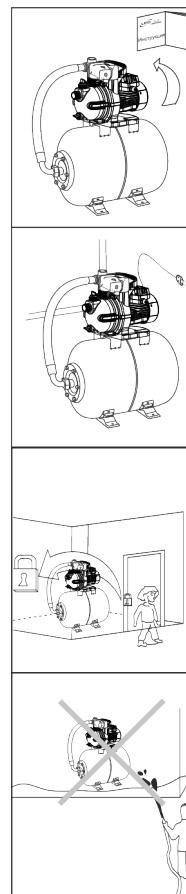


1. Для забезпечення нормальної і безпечної роботи станції водопостачання, читайте інструкцію перед використанням.

2. Насосна станція повинна мати надійне заземлення для запобігання поразці струмом. Для безпеки станції рекомендовано оснастити облаштуванням захисного відключення (УЗО). Не мочити штепсель мережевого шнура.

3. Не торкайтесь до електрических частин станції під час роботи, не митися, не плавати поблизу робочої зони щоб уникнути нещасних випадків.

ВСТАНОВІТЬ СТАНЦІЮ І ЛАНЦЮГ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

4. Уникайте розбрізкування води під тиском в електричну частину станції, а також не допускайте занурення (навіть часткового) станції у воду.

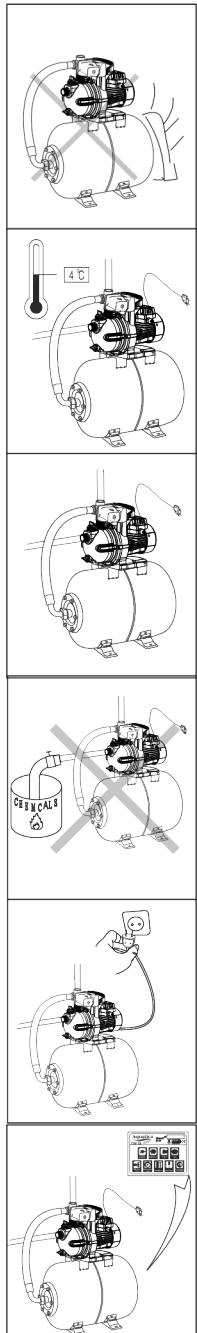

5. Станція повинна знаходитися у вентильованому приміщенні, конструкція якого повинна запобігати проникненню атмосферних опадів на корпус і всередину електродвигуна.

6. У разі падіння температури довкілля нижче 4 °Із спустошите гідросистему. Не використайте станцію перед заморозком. Завжди відключайте станцію і зливайте воду перед обслуговуванням.


7. Перекачувана рідина може бути гарячіша і під високим тиском, перш ніж демонтувати станцію, клапани на обох сторонах трубопроводу мають бути перекриті, щоб уникнути опіку.

8. Не допускається перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухонебезпечних або газифікованих рідин.

9. Стежте, щоб станція несподівано не включилася при монтажі або демонтажі, в цьому випадку і при тривалому прості завжди тримаєте мережевий тумблер вимкненим, а вхідний і вихідний клапани закритими.

10. Параметри мережі живлення повинні відповідати значенням параметрів, вказаних на таблиці корпусу електронасоса. При тривалому зберіганні, помістите станцію в сухе, вентильоване місце при кімнатній температурі.

6. Структурна схема

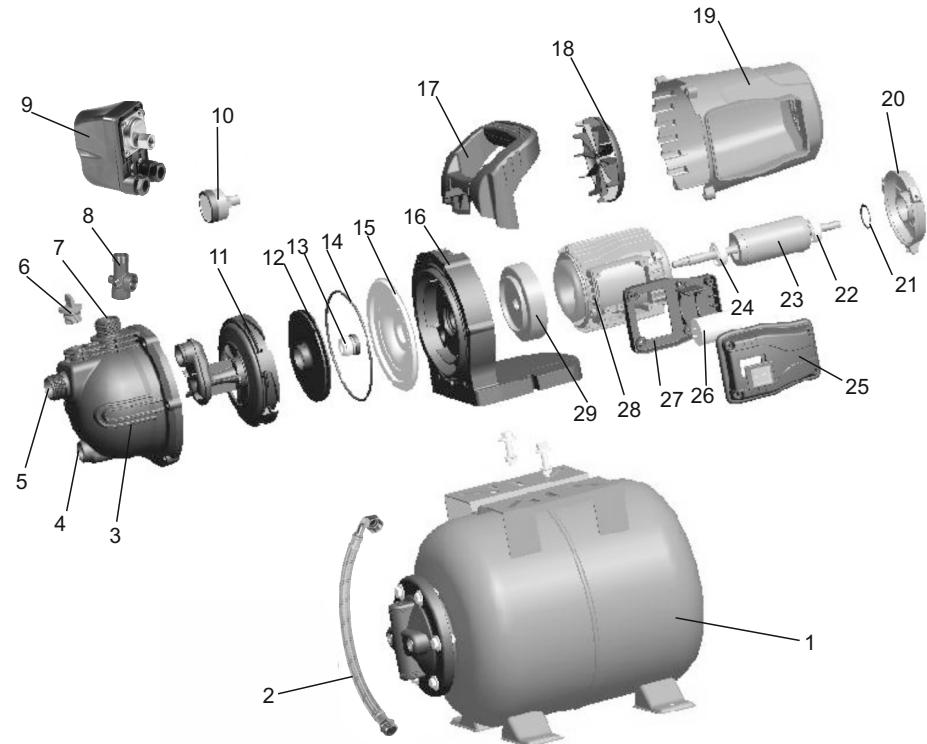


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 - гідроакумулятор | 16 - щит-ніжка |
| 2 - шланг | 17 - ручка |
| 3 - корпус насоса | 18 - крильчатка вентилятора |
| 4 - зливна пробка | 19 - кришка вентилятора |
| 5 - впускний отвір | 20 - задня кришка двигуна |
| 6 - заливна пробка | 21 - підтискна шайба |
| 7 - випускний отвір | 22 - задній підшипник |
| 8 - з'єднувач п'ятивівідний | 23 - ротор |
| 9 - реле тиску | 24 - передній підшипник |
| 10 - манометр | 25 - кришка клемної коробки |
| 11 - дифузор | 26 - конденсатор |
| 12 - робоче колесо | 27 - клемна коробка |
| 13 - механічне ущільнення | 28 - статор |
| 14 - кільце ущільнювача "О"-профілю | 29 - передня кришка двигуна |
| 15 - відбивач | |

7. Установка трубопроводов




Станція держана встановлюватися і обслуговуватися кваліфікованим персоналом. Установка і обслуговування повинні відповідати місцевим стандартам. Трубопроводи повинні встановлюватися згідно з керівництвом по експлуатації. Мають бути дотримані заходи по захисту від оледеніння трубопроводів.

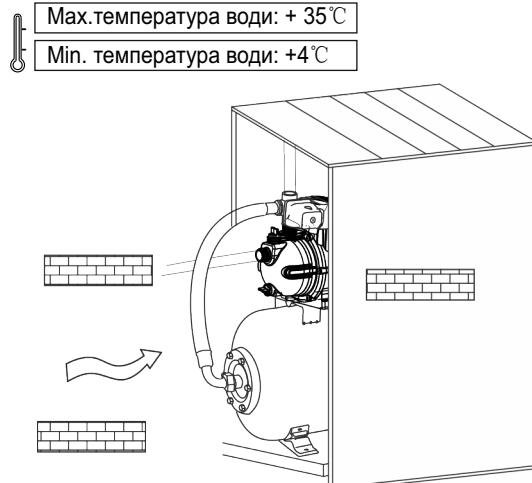

- Для установки станции входная труба должна быть настолько короткой насколько возможно с наименьшим количеством изгибов. Станция должна быть установлена в вентилируемом и сухом месте. Станция может быть установлена на улице с условием обеспечения надлежащего перекрытия для предотвращения негативного влияния погодных условий.
- Для использования трубопровода клапаны должны быть установлены на входном, выходном отверстиях трубопровода. Входной трубопровод должен быть оборудован запорным клапаном.

A: Схема правильної установки станції і трубопроводів

- Гідроакумулятор
- Насосна частина станції
- Замочна арматура (кран)
- Вихідна труба
- Муфта
- Заливна пробка
- Шланг
- Вхідний трубопровід
- Огорожний зворотний клапан з фільтром грубого очищення

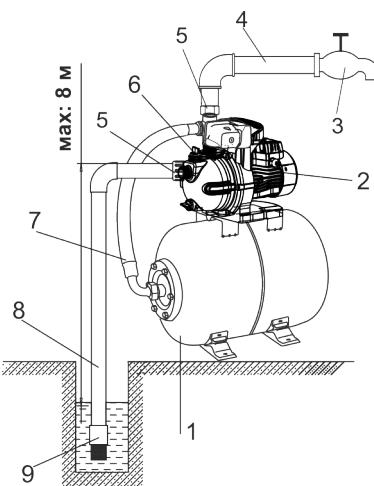


Коректная установка

A

Некоректная установка

B

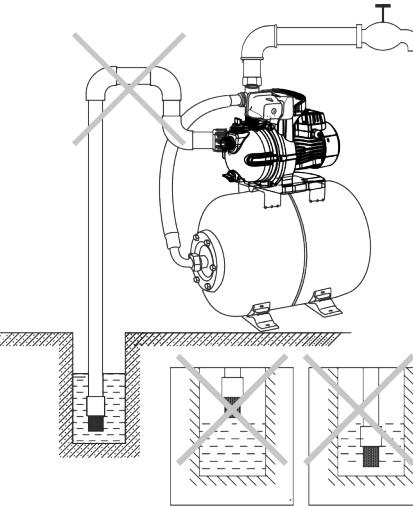

C: Запобіжні заходи при установці вихідних трубопроводів



Діаметр вихідного трубопроводу повинен відповідати діаметру вихідного отвору станції, щоб зменшити падіння напруги на електричній частині насоса, підвищеної витрати і шуму, а також натиску і продуктивності.

8. Электрические соединения



Якщо електрична мережа не вимкнена, не робіт монтаж дротів в клемній коробці. Станція повинна мати надійне заземлення для запобігання поразці електричним струмом у разі короткого замикання в ланцюзі підключення станції. Для безпеки ланцюга підключення станції рекомендуємо електричну мережу оснастити облаштуванням захисного відключення (УЗО).

1. Електричні з'єднання і захист мають бути проведені згідно норм і правил установки електроустаткування. Специфікація робочої напруги відмічена на таблиці з виробом. Забезпечте відповідність електричних параметрів електродвигуна з параметрами електричної мережі.
2. У разі, якщо станція занадто віддалена від джерела електроживлення, дріт живлення повинен мати більший переріз, інакше електричний насос не працюватиме в нормальному режимі із-за істотного падіння напруги в дроті.
3. Якщо станція знаходиться на вулиці, живлячий кабель має бути захований в кабельний короб або рукав для зовнішнього використання.
- a). ТІЛЬКИ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ НАПРУГОЮ 380В (380V).
Перевірте обертання двигуна. Воно повинне відповідати напряму, вказаному на корпусі насоса.
- b). Перевірте правильність роботи електричного насоса, напрям обертання електродвигуна. Напрям можна визначити по лопатях вентилятора, наприклад, якщо обертання за годинниковою стрілкою, то напрям обертання правильний. Інакше, відключіте електричну мережу, і помінайте дві силові жили кабелю місцями.

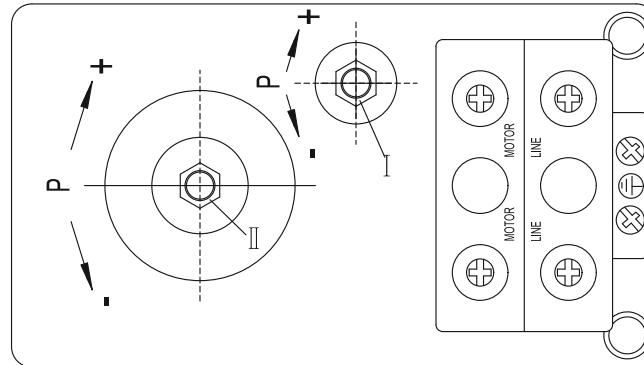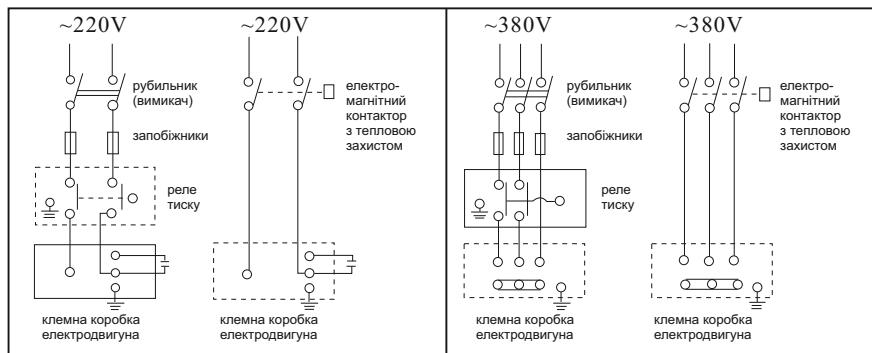


4. Реле тиску і можливі регулювання.
 - 4.1. Якщо при використанні автоматизованого насоса після закриття замочної арматури насос продовжує працювати, слід відключити вимикач реле тиску від електричного живлення, потім повернути гайку II проти годинникової стрілки. Таким чином, досягається встановлення більш високої межі включення/відключення електронасоса за необхідною величиною тиску в системі водопостачання.
 - 4.2. У випадку якщо насос при закритій замочній арматурі включається, перевірте трубопровід на наявність/відсутність протікання. Якщо є присутніми протікання, їх необхідно усунути.
 - 4.3. У випадку якщо реле тиску включає і відключає електронасос (частий старт) після відкриття замочної арматури, слід відключити реле тиску від електричної мережі. Потім повернути гвинт I за годинниковою стрілкою. Таким чином, досягається більш висока установка режимів включення/відключення електронасоса залежно від необхідного тиску в системі водопостачання.

9. Ввод в експлуатацію і техніческе обслуживание



Не запускайте станцію перш, ніж насосна частина не буде заповнена водою. Не торкайтесь електричних частин станції, якщо електро живлення не було відключено впродовж 5 хвилин. Не демонтуйте корпус станції, якщо вода в насосній частині не злита.

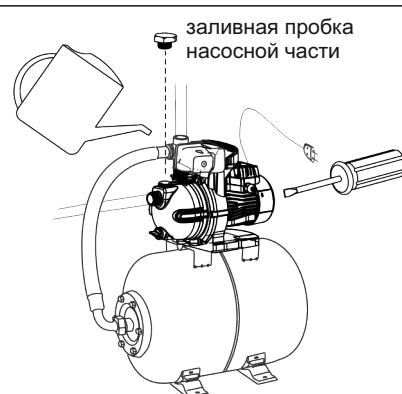

Перед запуском треба повернути лопати вентилятора, перевірте, чи вільне обертання. Перевірте манометром тиск в гідроакумуляторі: відкрутите декоративну кришку в задній частині гідроакумулятора і підключіть манометр. Тиск має бути не нижчий вказаного в технічних даних. Потім, відкрутите заливну пробку, заповните насосну частину чистою водою. Закрутіть заливну пробку. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть станцію.

Внимание:

- Насосна частина має бути заповнена водою перед першим пуском. Надалі немає необхідності заповнювати станцію водою.
- Якщо працююча станція не гойдає воду впродовж 5 хвилин, вимкнете її з мережі, повторно заповніте водою насосну частину станції, або перевірте трубопровід на наявність протікань.
- У разі заморозків злийте воду з насосної частини. Коли станцію необхідно буде знову запустити, відкрутите заливну пробку, заповніте водою насосну частину. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть станцію.
- У випадку якщо станція не використовується упродовж великого проміжку часу вода із станції має бути злита. Насосна частина, робоче колесо мають бути покриті антикорозійним мастилом. Станція має бути поміщена в сухе вентильоване приміщення.
- Якщо станція не використовувалася, то перед пуском виконайте дії згідно пунктам 1 і 2.
- При підвищенні температурі довкілля, забезпечте хорошу вентиляцію, уникайте утворення конденсату на електродвигуні і електричній частині. Це може привести до поломки як усієї станції, так і її комплектуючих (деталей).
- Якщо електродвигун сильно нагрівається, негайно відключіть електро живлення і перевірте на наявність несправності згідно з вказаною таблицею (див. розділ 10).

10. Возможные неисправности и способы их устранения



Перевіряти станцію після відключення від електромережі.

| Несправність | Причина | Способи усунення |
|--|---|---|
| Станція не подає воду, двигун не працює. | Поганий контакт на вимикачі | Очищте контакти чи замініте вимикач |
| | Згорів запобіжник | Замініть запобіжник |
| | Втрати на кабелі | Перевірте і затягніть силові клеми |
| | Неправильне фазування | Поміняйте місцями дроту чи замініте кабель |
| | Автоматичне відключення | Перемкніть вимикач тепловий захисту. У разі його повторного відключення зверніться до фахівця (електрикові) |
| | Згорів конденсатор | Замініть той, що відповідає по номіналу конденсатор (звернеться у регіональний сервісний центр) |
| | Заклинило вал або підшипники | Замініть підшипники (звернеться у регіональний сервісний центр) |
| | Заклинило робоче колесо | Проверніть вал з боку вентилятора викруткою чи розберіть корпус, перевірте і відрегулюйте проміжок між робітником колесом і корпусом насосної частини (зверніться в регіональний сервісний центр) |
| | Обмотка статора пошкоджена | Замініть статор (звернеться у регіональний сервісний центр) |
| | a) неправильний монтаж елементів автоматики, що управляє; | a) зробити належне з'єднання елементів автоматики, що управляє згідно інструкції заводу-виготовівника; |
| | б) пошкоджені елементи автоматики, що управляє | б) замінити пошкоджені елементи автоматики, що управляє |


| Неисправність | Причина | Способи усунення |
|---|---|---|
| Електродвигун працює, але станція не гойдає | Вал обертається в протилежному напрямі | Поміняйте місцями дві фази (для трифазних двигунів). |
| | Насосна частина не повністю заповнена водою | Заповніть насосну частину водою |
| | Пошкоджено робоче колесо і дифузор в робочій частині електронасоса | Замініть робоче колесо і дифузор (зверніться в регіональний сервісний центр) |
| | Протікання на трубопроводі, що входить в насосну частину | Перевірте трубопровід, місця стикування труб і перехідників |
| | Занадто низький рівень води, висота всмоктування більша, чим передбачено для даної станції | Встановіть станцію на більше низький відмітці, зменшите висоту всмоктування |
| | Заблокований зворотний клапан | Очистити або замінити зворотний клапан |
| | Вступ повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу | Зробити перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини станції |
| | Лід в трубопроводі або у насосній частині | Запустіть насос після того, як лід розтанув |
| | Забитий фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами | Усуєть несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його. |
| | Неправильно підібраний тип станції | Замінити на правильний |
| Недостатнє тиск на виході станції | Вхідний трубопровід занадто довгий або надто багато вигинів в трубопроводі. Неправильно подобранны діаметри трубопроводів | Передбачити менш довгий трубопровід, правильно підібрати його діаметр |
| | Забитий фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами | Усуєть несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його. |
| | Пошкоджено робоче колесо і дифузор в робочій частині електронасоса | Замініть робоче колесо і дифузор (зверніться в регіональний сервісний центр) |
| | Заклинило насосну частину станції або вона переобтяжена упродовж тривалого часу | Витягніть сторонні предмети з насосної частини станції. Поставте її на нижчий рівень |
| Електродвигун працює з перебоями або із статора виходить запах горілої проводки | Неправильне заземлення. Несправність в ланцюзі електроживлення чи потрібно кваліфіковане втручання фахівця для визначення несправності. | Знайдіть причину. Зверніться в регіональний сервісний центр, якщо поломка виявлена усередині станції |

| Неисправність | Причина | Способи усунення |
|--|---|--|
| Переривчаста робота станції із-за виключення теплового захисту двигуна | Затруднений свободний ход робочого колеса | Очистити робоче колесо від забруднення |
| | Занадто низька температура перекачиваемої рідини (вода замерзає при $t=0^{\circ}\text{C}$) | Вимкнути станцію. Дочекатися нагріву ($t>0^{\circ}\text{C}$) перекачуваної рідини |
| | Напруга електромережі вище ніжче допустимих значень, вказаних на заводській таблиці електронасоса | Вимкнути станцію. Дочекатися зниження/підняття напруги електромережі до допустимих значень вказаних на заводській таблиці електронасоса |
| | Занадто густа рідина | Розбавити перекачувану рідину чи замінити станцію на потужнішу |
| | Несправний електродвигун станції | Звернутися на регіональний сервісний центр |
| Станція включається і вимикається занадто часто | Зіпсована мембрana гідроакумулятора | Замінити мембранию або гідроакумулятор цілком |
| | Відсутність стислого повітря у гідроакумуляторі | Заповнити гідроакумулятор повітрям до тиску 1.5 панів (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою) |
| | Заблокований і негерметичний зворотний клапан | Очистити клапан від сміття, загерметизувати його або замінити |
| Станція не досягає необхідного тиску | Зіпсована мембрana гідроакумулятора | Замінити мембранию або гідроакумулятор цілком |
| | Відсутність стислого повітря у гідроакумуляторі | Заповнити гідроакумулятор повітрям до тиску 1.5 панів (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою) |
| | Заблокований і негерметичний зворотний клапан | Очистити клапан від сміття, загерметизувати його або замінити |
| | Вступ повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу | Зробити перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини станції |
| | Пошкоджено робоче колесо і дифузор в робочій частині електронасоса | Замініть робоче колесо і дифузор (зверніться в регіональний сервісний центр) |

11. Типові схеми водопостачання з використанням станції водопостачання


Варіант 1

Накопичувальний резервуар або цистерна

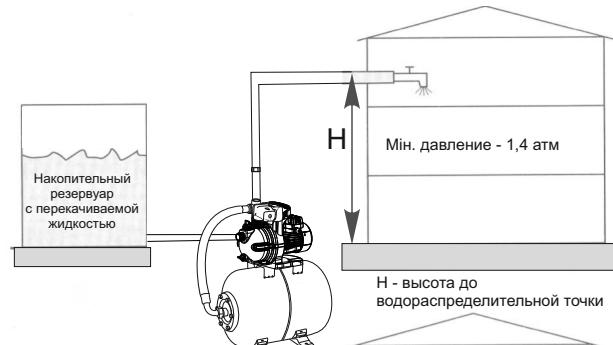

Варіант 2

Накопичувальний резервуар або цистерна, наповнювані зі свердловини (колодязя)

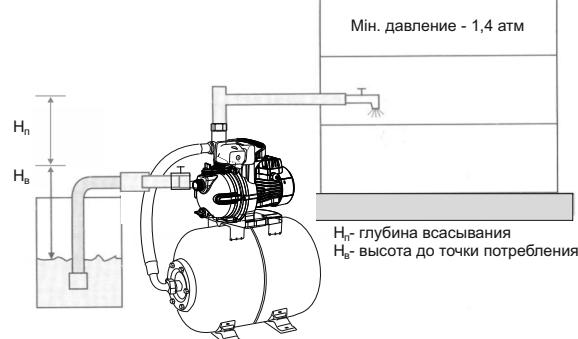

Приклад розрахунку необхідного тиску (натиску) для вибору параметрів станції :

для варіанту 1 (накопичувальний резервуар або цистерна)

| | |
|---|--|
| H - висота до водорозподільної точки | 15m, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм |
| Мін. бажаний тиск | 1,4 атм |
| Втрати тиску, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів | 0,2 атм |

| | |
|--|--|
| Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі станції, м | 3,1 атм, що відповідає натиску 31м |
|--|--|

для варіанту 2 (накопичувальний резервуар або цистерна, що наповнюється зі свердловини(колодязя))

| | |
|---|--|
| H_n - висота до водорозподільної точки | 15m, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм |
| H_b - глибина всмоктування (до дзеркала води) | 5m, що відповідає необхідному тиску 0,5 атм |
| Мін. бажаний тиск | 1,4 атм |
| Втрати тиску, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів | 0,2 атм |

| | |
|--|--|
| Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі станції, м | 3,6 атм, що відповідає натиску 36м |
|--|--|

12. Монтаж станції і трубопроводів

1. Приєднайте всмоктучий трубопровід із зворотним клапаном до всмоктучого патрубка. Для установки всмоктучого трубопроводу використайте шланг або трубу такого ж діаметру, що і всмоктучий патрубок станції. Якщо висота всмоктування більше ніж 4 м, використайте шланг (трубу) більшого діаметру. Всмоктучий трубопровід має бути повністю непроникним для повітря.

При приєднанні до магістрального водопроводу діаметр труби в місці приєднання має бути не менший, ніж 1 1/4".

УВАГА! Всмоктучий трубопровід по усій довжині повинен зберігати постійний переріз, що відповідає вхідному отвору в корпусі насосної частини станції. За наявності горизонтальної ділянки більшої довжини (більше ніж 5 м), необхідно збільшити діаметр всмоктучої труби на 25-50%.

2. Приєднайте напірний трубопровід до вихідного патрубка. Для виключення утворення повітряних пухирів, які можуть пошкодити нормальну роботу станції, трубопровід не повинен мати гострих кутів типу "S" і/або зворотних скатів. Шлях напірного патрубка трубопроводу має бути коротким і, по можливості, прямим, з мінімальною кількістю поворотів. У разі застосування перехідних муфт для приєднання всмоктучого трубопроводу і зворотного клапана до станції, рекомендується ізолювати (обмотати) різьбове з'єднання тефлоновою стрічкою.

3. Для полегшення проведення профілактичних робіт по технічному обслуговуванню насосної частини станції рекомендується на напірному трубопроводі встановити кульовий кран, а також зворотний клапан між краном і напірним патрубком станції.

4. При стаціонарному використанні станції, рекомендується закріплювати їх на опорній поверхні з використанням гумових прокладень або інших антивібраційних матеріалів. Для зниження вібраційного шуму, з'єднання з жорсткими трубопроводами треба здійснювати за допомогою компенсаторів або гнуучих труб. Місце для стаціонарної установки станції має бути стійким і сухим.

УВАГА! Монтаж всмоктучого і напірного трубопроводів повинен виконуватися ретельно. Переконайтесь, що усі їх різьбові з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується докладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використайте тефлонову стрічку.

5. Перш ніж підключати станцію до електромережі, заповніте його корпус і всмоктучий трубопровід водою. Переконайтесь у відсутності течії. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне обладнання напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран).

6. Для запуску станції вставте штепсельну вилку в розетку змінного струму 220В/50Гц і включіть вимикач.

УВАГА! Якщо станція не експлуатувався тривалий час, необхідно виконати усі вищезгадані операції для його повторного запуску в роботу.

13. Обслуговування і зберігання

1. При дотриманні усіх рекомендацій станція спеціального технічного обслуговування не потребує. Щоб уникнути можливих несправностей необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пісок і інші корозійні матеріали, що знаходяться в перекачуваній рідині, викликають швидкий знос деталей станції.

2. Не допускайте попадання повітря у всмоктучу магістраль.
3. При температурі довкілля нижче +4°З необхідно злити воду із станції, від'єднавши гнуучий шланг від гідроакумулятора.

4. У разі тривалого невикористання станції, рекомендується повністю осушити її насосну частину, прополоскати чистою водою.

5. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень станції, оскільки їх зношування і несвоєчасна заміна можуть привести до попадання води в обмотку статора електродвигуна станції і привести до виходу його з ладу.

УВАГА! Заміна торцевих ущільнень з підвищеним зносом не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/stantsiia-aquatica-06kvt-hmax-35m-qmax-60l-min-samovsas-nasos-24l.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>