

**ЗМІСТ**

Важлива інформація.....	2
Заходи безпеки.....	2
Загальні правила техніки безпеки.....	3
Правила електробезпеки.....	4
Технічні дані.....	5
Складові частини.....	5
Складання.....	6
Робота за тримером.....	7
Технічне обслуговування.....	8
Усунення несправностей.....	9
Зберігання.....	9
Догляд за інструментом.....	9

**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ**

Ви придбали електротример побутового призначення, призначений винятково для різання трави за допомогою спеціальної тримерної ліски. Його основне призначення – грубе різання без забезпечення високої точності.

**При роботі слід дотримуватися наступних правил:**

- Накожні 30 хвилин роботи – 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповісти значенню, зазначеному на паспортній таблиці інструменту.
- Застосовувати тільки високоякісні електричні подовжувачі для роботи на відкритій місцевості з заземленням (230 В/50 Гц).
- Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах.
- Розбирання інструмента пропонується дію гарантії.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Будь ласка, перед першим включенням електроінструмента, уважно прочитайте й неухильно додержуйтесь вказівок даної інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для забезпечення тривалого та безаварійного терміну служби Вашого електроінструмента.

Попередження: не рекомендується вносити які-небудь зміни в конструкцію електроінструмента, або застосовувати його не по призначенню, а також використовувати будь-які пристосування або допоміжні пристрої, відмінні від рекомендованих у даному керівництві – це може привести до ушкодження електроінструмента або травми оператора. При виникненні сумнівів щодо застосування електроінструмента, зверніться в уповноважений сервісний центр за консультацією.

**Використовуйте інструмент тільки за призначенням!**

Тример слід використовувати тільки для підстригння газонів і клумб (із дрібною травою).

Не використовуйте інструмент для іншої роботи, на яку він не був розрахований (для виконання важких робіт необхідний інструмент,

*Дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки «Foresta».  
Наши товари розроблені відповідно до високих норм якості,  
функціональності та дизайну. Ми сподієні, що Ви будете  
задоволені придбанням нового товару нашої фірми.  
Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією  
приладу її збережіть її для подальшого використання.*

розрахований на тяжкі умови роботи; для проведення легких робіт досить малопотужного інструмента).  
Не використовуйте інструмент для тих цілей, для яких він не призначений.

### **ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

- Користуватися тримером дозволяється особам не молодше 16 років, при цьому особи з ослабленим фізичним тонусом не повинні залишатися без додатку.
- Постійно стежте за справним станом тримера, у противному випадку він може стати причиною травми.
- Перед приєднанням тримера до мережі електро живлення перевірайтесь, що обертові елементи не ушкоджені, а котушка з ліскою правильно встановлена й закріплена.
- Не користуйтесь тримером, у якого несправний ріжучий пристрій.
- Перед включенням тримера перевірайтесь, що нейлонова ліска не торкається каменів або інших твердих предметів.
- При роботі із тримером слід захищати голову, руки й ноги. Надягайте відповідний одяг, захисні рукавички, каску й окуляри (захисну маску), високі чоботи (або міцні взуття й штаны).
- Ріжучий пристрій працюючого тримера тримайте подалі від себе.
- Не включайте тример, якщо він не перебуває в робочому положенні (наприклад, при піднятому нагору ріжучому пристрію).
- Виключайте таймер і від'єднуйте його від мережі електро живлення в наступних випадках: при закінченні роботи; при залишенні тримера без догляду; при огляді тримера, якщо він перестав працювати; при ушкодженні електрокабеля; при знайдії катушок; при перенесенні тримера на інше місце.
- Необхідно стежити, щоб у зоні дії тримера не перебували сторонні особи й діти, а також домашні тварини, тому що в що в траві, що скочується, можуть виявитися камені й інші тверді предмети.
- Забороняється допускати в зону роботи тримера сторонніх осіб і товарин близче п'яти метрів.
- При роботі із тримером займайте надійне й стійке положення.
- Из зони роботи варто заздалегідь прибрати дроти, камені й інші сторонні предмети.
- У процесі роботи не допускайте контакту ріжучого пристрію тримера із твердими предметами. Це може зашкодити тримеру і викликати його погонку.
- Захисний кожух не дозволяє тримеру торкатися стін, поверхонь крихких об'єктів і інших предметів.
- Ніколи не використовуйте тример без захисного кожуха. Захисний

кожух необхідний для вашої безпеки інших людей, а також для безвідмовної роботи тримера. Недотримання вимоги використовувати тример із захисним кожухом не тільки небезечно, але й прилине дію гарантії на тример.

- Забороняється зупиняти ліску ріжучого пристрію руками, почекайте, поки вона зупиниться сама.

### **Увага! Після вимикання тримера ліска продовжує обергатися протягом декількох секунд.**

- Використовуйте тільки ліску фірми-виготовлювача, у жодному разі не застосовуйте металевий дріт замість нейлонової ліски.
- Не використовуйте тример, щоб зрізати траву, що росте на стінах або каменях і т.п.
- Не дозволяйте користуватися тримером у закритому або потано вентильованому приміщенні, у присутності легкозаїмистих або вибухонебезпечних рідин, газів і порошків.
- Користувач тримера відповідає за будь-який збиток, нанесений іншій особі працюючим тримером у межах робочої зони тримера.
- Працюйте у світливий час доби або при достатньому штучному освітленні.
- Забороняється користуватися тримером під час дощу й інших опадів доріжку, посипану гравієм.
- Якщо ви не користуетесь тримером, зберігайте його в сухому, недоступному для дітей місці при температурі вище 0° С.
- Виконуйте передбажані вимоги при користуванні тримером. Працюючий тример тримайте ріжучим пристрієм вертикально вниз. Усякі інші положення представляє небезпеку.
- Периодично перевіряйте, чи правильно затягнуті болти.
- По закінченню роботи не забувайте очистити поверхні тримера від трави.
- Неступаєте котушкою з ліскою по твердих предметах.

### **ПРАВИЛА ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ**

- Параметри мережі повинні відповідати значенням, зазначенім на шильді з основними технічними даними (230В~, 50Гц). Використовувати мережу з іншими параметрами не дозволяється.
- Рекомендується приєднувати тример до мережі електро живлення через автоматичний вимикач на 10-30 мА. Зверніться за консультацією до кваліфікованого електрика.
- Стежте за тим, щоб подовжувач не потрапив під тример, що може перерізати його. Постійно контролюйте положення подовжувача.
- При приєднанні подовжувача використовуйте спеціальний тримач електрокабеля.


## СКЛАДАННЯ

- Використовуйте кабель, який розраховано на використання поза приміщенням. Бажано використовувати кабель помітного яркого кольору.
- Не користуйтесь тримером під час дощу. Не допускайте потрапляння води та вологи на тример. Не залишайте його на ніч поза приміщенням. Не підстирайте мокруй вологу траву.

## ТЕХНІЧНІ ДАНИ

Артикул	84-013
Напруга/частота	230 В-50 Гц
Потужність	1200 Вт
Швидкість обертання	7500 об/хв
Ширина зрзу	380 мм
Діаметр ліски	1,6 мм
Вага виробу	4,6 кг

## Упаковка

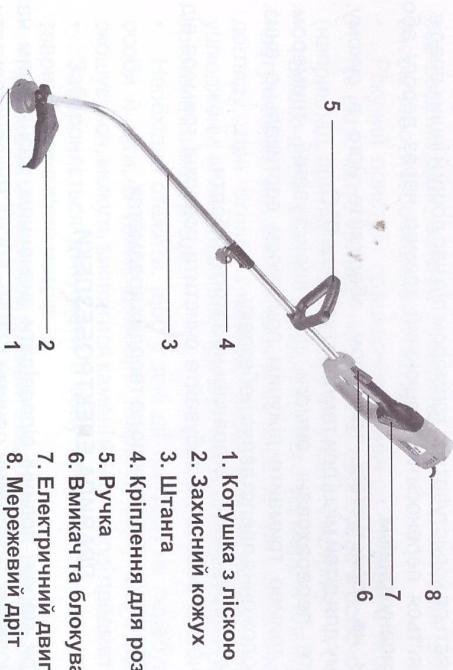


## СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Котушка з лісковою
2. Захисний кожух
3. Штанга
4. Кріплення для розкладання
5. Ручка
6. Вимикач та блокування
7. Електричний двигун
8. Мережевий дріт

## Заміна ліски (мал. 2)

Переконайтесь, що діаметр ліски складає 1,6 мм. Утримуючи корпус котушки (14) відверніть фіксатор (13). Вийміть шпульку (15) з пружиною (16). Очистіть внутрішню поверхню шпульки. Взьміть приблизно 4,5 м тримерної ліски, складіть її удвіч, так, щоб один кінець був довший за інше на 10-15 см і пропустіть середину ліски в проріз перегородки двох блоків шпульки. Утримуючи пальцями обидва кінці ліски (18), намотайте її рівними шарнірами на два блоки котушки. Намотуйте ліску в напрямі вказаному на котушці, при цьому стежіте, щоб ліски не перехлопстувалися. Вставте кінці ліски в пази шпульки. Зберіть котушку в зворотному порядку, заздалегідь вставивши кінці лісок у відповідні втулки (17). Утримуючи котушку, по черзі потягніть за кінці лісок для звільнення їх з пазів шпуль.

**Увага!** У зв'язку з постійним покращенням специфікації електричний тример може мати деякі незначні зміни у конструкції, що відрізняються від тих, які значенні в даній інструкції.

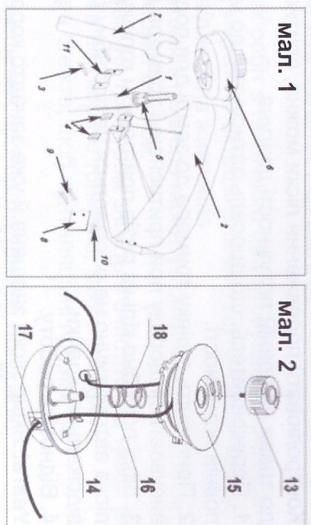

## Від'єднання верхньої штанги

Для від'єднання:

1. Постлабте гвинт.
2. Натисніть кнопку-фіксатор й від'єднайте обидві штанги, потягнувши їх у різні сторони.

## РОБОТА З ТРИМЕРОМ

Утримуйте тример правою рукою за задню ручку й лівою – за передню. Під час роботи тримайте тример міцно, так, щоб задня ручка була на рівні стегна. Косіть траву на повній потужності, високу траву косіть зверху вниз – це дозволить уникнути намотування трави на штангу й голівку тримера і не викликати перегрів апарату. У випадку намотування трави, виключіть тример і відключіть його від мережі - тільки потім робіть чищення.

## Подовження лісکи

Контроповодити подовження лісکи можна, притискаючи голівку тримера до трави на повній потужності двигуна.

1. Переконайтесь, що дросель затиснутий до межі й двигун працює на повній потужності.
2. Пригортніть голівку тримера до землі для подовження лісکи. Ліска висувається ціоразу при притисненні тримера до землі.
3. Йоді потрібно кілька разів пригортнути голівку тримера до землі, поки ліска автоматично не обрізається на потребу довжину за допомогою відсікальної крайки.
4. Відновіть роботу.

**Увага!** Якщо ліска зношена й уже занадто коротка, то витягнути автоматично її не вийде. У такому випадку, виключіть тример і замініть ліску. Також будьте обережні, коли притискаєте голівку тримера до землі, робіть це акуратно, не стучіть об асфальт і тверду поверхню – це може пошкодити голівку тримера.

## Подовження лісکи вручну

При виключенню апарату – натисніть на тримач котуцьки й одночасно витягайте ліску вручну.

## Поряди з косіння трави

1. Тримайте тример у похилому положенні стосовно зони косіння, це краща зона для роботи.
2. Не костіть траву в небезпечних зонах.
3. Будьте обережні під час косіння трави поблизу стін, огорожень, бордюрів і т.д. Ліска швидко зношується при ударі об перераховані

вище об'єкти.

4. Також будьте обережні при роботі поблизу дерев і чагарників. Кори дерева, гілки й огороження можуть бути ушкоджені тримером.

## Відсікальна крайка

Даний тример обладнаний відсікальною крайкою, розташованою під захисним щитком. Вона потрібна для автоматичного відсікання лісکи на потрібну довжину щоразу після її подовження. Підіважуйте ліску на щораз, коли чуете, що двигун працює швидше звичайного.

**Увага!** У жодному разі не використовуйте які-небудь запчастини або додаткові деталі, що не входять до комплекту разом з даним тримером. При виникненні проблем не ремонтуйте апарат самостійно, це може привести до травм і неправильної роботи тримера. Звертайтесь тільки в спеціалізованій майстерні. У протилежному випадку для гарантії буде зупинена.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з технічного обслуговування тримера треба від'єднати його від мережі електро живлення, від'єднавши вилку тримера від подовжувача/Джерела живлення

- Регулярне очищення й зміст тримера гарантує оптимальну продуктивність і довгий термін служби.
- Після кожного користування тримером зніміть й очистіть від трави й землі: котушку та проріз в ній, корпус тримера, захисний кожух.
- Під час роботи тримера стежте, щоб вентиляційні прорізи не забивалися травою.
- Рекомендується для очищення протирати тример ганчіркою, смоченою в гарячій воді, і м'яким щіткою.
- Забороняється мити тример у воді й під струменем води.
- Не застосовуйте міні засоби й розчинники, тому що вони можуть зашкодити пластикові деталі тримера й вивести його з ладу.
- Для заміни ножа. Якщо ви не ріжете ліску або зламався, зверніться до авторизованого агента сервісної служби.
- **Увага!** Нік для різання лісکи може нанести глибокі порозі.
- Із приводу ремонтних робіт, виконання яких не описано в даному керівництві, необхідно звергатися до авторизованого агента сервісної служби.

Не виключайте тример у мережу, якщо у Вас підвищена/знижена напруга, це приводить до поломки тримера в 10-15% випадків.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- **Увага!** При проведенні будь-яких робт попередньо виключіть тример з мережі електропостачання.
- Якщо тример вібрує під час роботи: зніміть котушку, ретельно видаліть із прорізів траву й інше сміття й установіть котушку на місце. Якщо вібрація триває, замініть котушку новою. Якщо заміна котушки не вирішує проблему, дія з ясування причин вібрації відправте тример в авторизованій сервісний центр.
- Якщо тример не включається: перевірте всі електричні з'єднання, перевірте, чи не спрашовав автоматичний вимикач, чи цілі всі запобіжники. Якщо після перевірки тример все ж таки не включається, для з'ясування причин відправте тример до сервісного центру.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Загальне чищення тримера і його принадлежностей допомагають уникнути пошкодження.
- Зберігайте тример у недоступному для дітей місці, у стійкому й безпечно му положенні при помірних температурах.
- Якщо можливо, тримайте тример в темному або слабко освітленому місці, не піддавайте його впливу прямого сонячного світла.
- Не упаковуйте тример у пластиковий пакет, тому що це приводить до появи плін від вогкості.
- Не залишайте тример на підлозі. Результатом такого зберігання буде деформація кожуха й погрішення його захисних властивостей.
- Рекомендується повісити тример у темному або слабко освітленому місці, не піддавайте його впливу прямого сонячного світла.
- Не упаковуйте тример у пластиковий пакет, тому що це приводить до появи плін від вогкості.

## ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

- Завжди зберігайте інструмент у чистоті.
- Після закінчення роботи виділяйте стружку, пил, обпиловання й т. і. з корпуса й частин машини, що рухаються, штікою або чистою бавовникою тканиною.
- Забороняється використання яких-небудь розчинників для очищення пластикових поверхонь.
- Допускається очищення металевих поверхонь від дерев'яної смоли гасом, уайт-спіртом й аналогічними рідинами, що не містять ацетону.
- Після протирання ретельно висушить інструмент.

## СОДЕРЖАНИЕ

Важная информация.....	11
Меры безопасности.....	11
Общие правила техники безопасности.....	12
Правила электробезопасности.....	13
Технические данные.....	14
Составные части.....	14
Сборка.....	15
Работа с триммером.....	16
Техническое обслуживание.....	17
Устранение неисправностей.....	18
Хранение.....	18
Уход за инструментом.....	18

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Foresta».**

**Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете**

**довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

**Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для дальнейшего использования.**

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вы приобрели электротриммер бытового назначения, предназначенный исключительно для кошения травы с помощью специальной триммерной лески. Его основное назначение – грубый рез без обеспечения высокой точности.

### При работе следует соблюдать следующие правила:

- На каждые 30 минут работы – 15 минут отдыха.
- Напряжение в сети должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке инструмента.
- Применять только высококачественные электрические удлинители для работы на открытой местности с заземлением (230В/50Гц).
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.

Вскрытие инструмента прекращает действие гарантии.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, перед первым включением электроинструмента, внимательно прочтите и неукоснительно следуйте предписаниям данной инструкции. Она разработана специально для Вашей безопасности и безопасности других лиц; для обеспечения длительного и безаварийного срока службы Вашего электроинструмента.

**Предупреждение:** Не рекомендуется вносить какие-либо изменения в конструкцию электроинструмента, либо применять его не по назначению, а так же использовать любые приспособления или вспомогательные устройства, отличные от рекомендованных в данном руководстве – это может привести к повреждению электроинструмента или травме оператора. При возникновении сомнений относительно применения электроинструмента, обратитесь в уполномоченный сервисный центр за консультацией.

### Используйте инструмент строго по назначению.

Триммер следует использовать только для подстригания газонов и клумб (с мелкой травой). Не используйте инструмент для той работы, на которую он не был рассчитан (для выполнения тяжелых работ

необходим инструмент, рассчитанный на тяжелые условия работы; для проведения легких работ достаточно маломощного инструмента). Не используйте инструмент для тех целей, для которых он не предназначен.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пользоваться триммером разрешается лицам не моложе 16 лет, при этом лица с ослабленным физическим тонусом не должны оставаться без присмотра,
- Постоянно следите за исправным состоянием триммера, в противном случае он может стать причиной травмы.
- Перед подсоединением триммера к сети электропитания убедитесь, что врачающиеся элементы не повреждены, а шпулька с пеской правильно надета и закреплена.
- Не пользуйтесь триммером, у которого неисправно режущее устройство.
- Перед включением триммера убедитесь, что нейлоновая леска не касается камней или других твердых предметов.
- При работе с триммером следует защищать голову, руки и ноги. Надевайте подходящую одежду, защитные перчатки, каску и очки (защитную маску), высокие сапоги (или прочную обувь и брюки).
- Режущее устройство работающего триммера держите подальше от себя.
- Не включайте триммер, если он не находится в рабочем положении (например, при поднятии вверх режущим устройством).
- Выключайте триммер и отсоединяйте его от сети электропитания в следующих случаях: при окончании работы; при оставлении триммера без присмотра; при осмотре триммера, если он перестал работать; при повреждении электрокабеля; при снятии и замене шпульки; при переноске триммера на другое место.
- Необходимо следить, чтобы в зоне действия триммера не находились посторонние лица и дети, а также домашние животные, так как в спрезаемой и выбрасываемой триммером траве могут оказаться камни и другие твердые предметы.
- Запрещается допускать в зону работы триммера посторонних лиц и животных ближе пяти метров.
- При работе с триммером занимайте надежное и устойчивое положение.
- Из зоны работы следует заранее удалить провода, камни и другие посторонние предметы.
- В процессе работы не допускайте контакта режущего устройства триммера с твердыми предметами. Это может повредить триммер и вызвать его поломку.

- Защитный кожух не позволяет триммеру касаться стен, поверхностей хрупких объектов и других предметов.

• Никогда не используйте триммер без защитного кожуха. Защитный кожух необходим для вашей безопасности и безопасности других людей, а также для безотказной работы триммера. Несоблюдение требования использовать триммер с защитным кожухом не только опасно, но и прекращает действие гарантии на триммер.

• Запрещается останавливать леску режущего устройства руками, подождите, пока она остановится сама.

• **Внимание!** После выключения триммера леска продолжает вращаться в течение нескольких секунд.

• Используйте только леску фирмы-изготовителя, ни в коем случае не применяйте металлическую проволоку вместо нейлоновой лески.

• Не используйте триммер, чтобы срезать траву, растущую на стенах или камнях и т.п.

• Не разрешайте пользоваться триммером в закрытом или плохо вентилируемом помещении, в присутствии легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, газов и порошков.

• Пользоваться триммером несет ответственность за любой ущерб нанесенный другому лицу работающим триммером в пределах рабочей зоны Триммера.

• Работайте в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.

• Запрещается пользоваться триммером во время дождя и прочих осадков.

• Запрещается переносить работающий триммер через дорогу или дорожку, посыпанную гравием.

• Если вы не пользуетесь триммером, храните его в сухом, недоступном для детей месте при температуре выше 0°C.

• Выполните перечисленные требования при пользовании триммера. Работающий триммер держите режущим устройством вертикально вниз. Всякое другое положение представляет опасность.

• Периодически проверяйте, правильно ли затянуты болты. • По окончании работы не забывайте очистить поверхности триммера от травы.

• Не стучите катушкой с леской по твердым предметам.

## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Параметры сети должно соответствовать значениям, указанным на шильде с основными техническими данными (230В~50Гц).

Использовать сеть с другими параметрами не разрешается.

Рекомендуется подсоединять триммер к сети электропитания через

автоматический выключатель на 10-30 мА. Обратитесь за консультацией к квалифицированному электрику.

• Следите за тем, чтобы удлинитель не попал под триммер, который может перезвать его. Постоянно контролируйте положение удлинителя.

• При подсоединении удлинителя используйте специальный держатель электрокабеля.

• Используйте кабель, рассчитанный на использование вне помещений. Желательно использовать кабель яркого заметного цвета.

• Не пользуйтесь триммером во время дождя. Не допускайте воздействия воды и влаги на триммер. Не оставляйте его на ночь вне помещения. Не подстигайте мокрую и влажную траву.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	84-013
Напряжение/частота	230 В-50 Гц
Мощность	1200 Вт
Скорость вращения	7500 об/мин
Ширина среза	380 мм
Диаметр лески	1,6 мм
Вес изделия	4,6 кг

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



1. Катушка с леской
2. Защитный кожух
3. Штанга
4. Крепление для разбора
5. Руковата
6. Включатель и блокировка
7. Электрический двигатель
8. Сетевой кабель


**Внимание!** В связи с улучшением спецификации электрический триммер может иметь некоторые незначительные изменения в конструкции, которые отличаются от тех, о которых идет речь в данной инструкции.

## СБОРКА

1. Установите рукоятку (5) на верхней штанге. Прикрутите рукоятку, не затягивайте болт до конца для последующей регулировки.
2. Закрепите наплечный ремень за крепление у основания корпуса двигателя.
3. Соедините обе части штанги. Фиксирующий элемент должен войти в направляющий паз на верхней штанге. Правильно собранное соединение нельзя разомкнуть без нажатия фиксирующего элемента.
4. Отрегулируйте плечевой ремень и ручку триммера под индивидуальные требования. Закрутите болт крепления ручки триммера до упора.

### Установка катушки с леской (рис. 1)

Установите лезвие (8) на кожух (2), закрепив винтами (9) и гайками (10). Закрепите защитный кожух (2) на штанге вала (1) при помощи хомута (11), двух винтов (3) и гаек (4). Удерживая ключом (7) гайку (5), поверните катушку с леской (6) доупора.

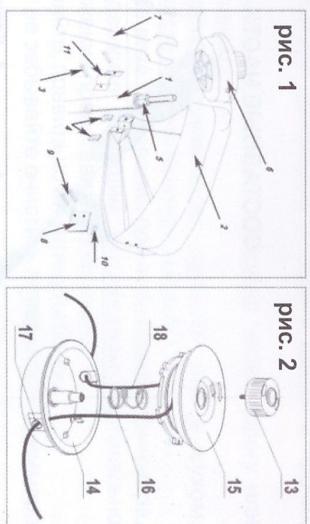

**Замена лески (рис. 2)**  
Убедитесь, что диаметр лески составляет 1,6 мм. Удерживая корпус катушки (14) отверните фиксатор (13). Выньте шпульку (15) с пружиной (16). Очистите внутреннюю поверхность шпульки. Возьмите примерно 4,5 м триммерной лески, стожите ее вдвое, таким образом, чтобы один конец был длиннее другого на 10-15 см и пропустите середину лески в прорезь перегородки двух блоков шпульки. Удерживая пальцами оба

конца лески (18), намотайте ее ровными плотными слоями на два блока катушки. Наматывайте леску в направлении указанном на катушке, при этом следите, чтобы лески не перехлестывались. Вставьте концы лесок в пазы шпульки. Соберите катушку в обратном порядке, предварительно вставив концы лесок в соответствующие втулки (17). Удерживая катушку, поочередно потяните за концы лесок для освобождения их из пазов шпули.

### Отсоединение верхней штанги

Для отсоединения:

1. Ослабьте винт.
2. Нажмите кнопку-фиксатор и отсоедините обе штанги, потянув их в разные стороны.

## РАБОТА С ТРИММЕРОМ

Удерживайте триммер правой рукой за заднюю ручку и левой – за переднюю. Во время работы держите триммер крепко, так, чтобы задняя ручка была на уровне бедра. Косите траву на полной мощности, высокую траву косите сверху вниз – это позволит избежать наматывания травы на штангу и головку триммера и не вызовет перерыва аппарата. В случае намотки травы, выключите триммер и отключите его от сети – только потом производите чистку.

### Вытягивание лески

Контролировать вытягивание лески можно, прижимая головку триммера краем на полной мощности двигателя.

1. Убедитесь, что дроссель зажат до предела и двигатель работает на полной мощности.
2. Прижмите головку триммера к земле для удлинения лески. Леска выдвигается каждый раз при прижатии к земле.
3. Иногда нужно несколько раз прижать головку триммера к земле, пока леска автоматически не обрежется на нужную длину с помощью обрезающей кромки.
4. Возобновите работу.

**Внимание!** если леска изношена и уже слишком коротка, то вытянуть автоматически ее не получится. В таком случае, выключите триммер и замените леску. Также будьте осторожны, когда прижимаете головку триммера к земле, делайте это аккуратно, не стучите об асфальт и жесткую поверхность – это может повредить головку триммера.

### Вытягивание лески вручную

При выключенном аппарате – нажмите на держатель катушки и одновременно вытягивайте леску вручную.

### Советы по кошению травы

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Держите триммер в наклонном положении по отношению к зоне кошения, это лучшая зона для работы.
2. Не косите траву в опасных зонах.
3. Будьте осторожны во время кошения травы вблизи стен, ограждений, бордюров и т.д. Леска быстро изнашивается при ударе о вышеперечисленные объекты.
4. Также будьте осторожны при работе вблизи деревьев и кустарников, кора дерева, ветки и ограждения могут быть повреждены триммером.

### Отсекающая кромка

Данный триммер оборудован отсекающей кромкой, расположенной под защитным щитком. Она нужна для автоматического отсекания лески на нужную длину каждый раз после её удлинения. Удлиняйте леску каждый раз, когда слышите, что двигатель работает быстрее обычного.

**Внимание!** Ни в коем случае не используйте какие-либо зачастки или дополнительные детали, не поставляемые вместе с данным триммером. При возникновении неполадок не ремонтируйте аппарат самостоятельно, это может привести к травмам и неправильной работе триммера. Обращайтесь только в специализированные мастерские.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для проведения любых работ по техническому обслуживанию триммера необходимо отключить его от сети электропитания, отсоединив вилку триммера от удлинителя/источника питания.
- Регулярная очистка и содержание триммера гарантирует оптимальную производительность и долгий срок службы.
  - После каждого пользования триммером снимите и очистите от травы и земли катушку и прорези в её корпусе триммера, защитный кожух,
  - Во время работы триммера следите, чтобы вентиляционные прорези не забивались травой.
  - Рекомендуется для очистки протирать триммер тряпкой, смоченной в горячей воде, и мягкой щеткой.
  - Запрещается мыть триммер в воде и под струей воды.
  - Не применяйте моющие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые детали триммера и вывести его из строя.
  - Для замены ножа. Если он не режет леску или сломался, обратитесь к авторизованному агенту сервисной службы.
  - **Внимание!** Кромка для резки лески может нанести глубокие порезы.
  - По поводу ремонтных работ, выполнение которых не описано в данном руководстве, необходимо обращаться к авторизованному агенту сервисной службы.
  - Не включайте триммер в сеть, если у вас повышенное/пониженное напряжение, это приведет к поломке триммера в 10-15% случаев.

- **Внимание!** При проведении любых работ предварительно выключите триммер из сети электропитания.
- Если триммер выбириует во время работы: снимите катушку, тщательно удалите из прорезей траву и прочий мусор и установите катушку на место. Если вибрация продолжается, замените катушку новой. Если замена катушки не решает проблему, для выяснения причин вибрации отправьте триммер в авторизованный сервисный центр.
- Если триммер не включается: проверьте все электрические соединения, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель, целы ли все предохранители. Если после проверки триммер все же не включается, для выяснения причин отправьте триммер в сервисный центр.

### ХРАНЕНИЕ

- Общая чистка триммера и его принадлежностей предохраняет от образования плесени.
- Храните триммер в недоступном для детей месте, в устойчивом и безопасном положении при умеренных температурах.
- Если возможно, держите триммер в темном или споро освещенном месте, не подвергайте его воздействию прямого солнечного света.
- Не упаковывайте триммер в пластиковый пакет, так как это приводит к появлению пятен от сырости,
- Не оставляйте триммер на полу. Результатом такого хранения будет деформация кожи и ухудшение его защитных свойств.
- Рекомендуется повесить триммер в темном или слабо освещенном месте, не подвергайте его воздействию прямого солнечного света.
- Не упаковывайте триммер в пластиковый пакет, так как это приводит к появлению пятен от сырости.

### УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ

- Всегда содрежите инструмент в чистоте.
- После окончания работы удалите стружку, пыль, опилки и т.п. с корпуса и движущихся частей машины щеткой или чистой хлопчатобумажной тканью.
- Запрещается использование каких-либо растворителей для очистки пластиковых поверхностей.
- Допускается очистка металлических поверхностей от древесной смолы керосином, уайт-спиритом и аналогичными жидкостями, не содержащими ацетона. После протирки тщательно высушите инструмент.

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motokosa-foresta-fs-43-218-ls.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/benzinovye-motokosy.html>