

# HYUNDAI

Owners manual

## Lawn Mower

**L 5100M**



Руководство пользователя  
**Бензиновая газонокосилка**



Керівництво користувача  
**Бензинова газонокосарка**

Licensed by  
HYUNDAI Corporation  
Korea





4

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.



23

Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції можуть відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.

HYUNDAI



Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте руководство пользователя



Перед використанням продукту уважно ознайомтеся з цим посібником по експлуатації

Licensed by  
Hyundai Corporation  
Korea

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Предисловие . . . . .	4
2.	Комплектность . . . . .	4
3.	Технические характеристики . . . . .	5
4.	Внешний вид и составляющие части. . . . .	6
5.	Информация по безопасности . . . . .	7
6.	Сборка изделия и подготовка к работе . . . . .	10
7.	Работа с газонокосилкой . . . . .	14
8.	Техническое обслуживание . . . . .	15
9.	Поиск неисправностей . . . . .	21

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение газонокосилки **HYUNDAI**. В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедура по обслуживанию и использованию моделей газонокосилок **HYUNDAI**. Все данные в данном документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства. Перед началом работы с газонокосилкой необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

1.	ГАЗОНОКОСИЛКА . . . . .	1 ШТ.
2.	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. . . . .	1 ШТ.
3.	УПАКОВКА . . . . .	1 ШТ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бензиновая газонокосилка	L 5100M
Модель двигателя	HYUNDAI ICV140
Выходная мощность, л.с	3.5
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	139
Объем бензобака, л	1.0
Объем картера, л	0.6
Ширина среза, мм	508
Высота среза мин, мм	25
Высота среза макс, мм	75
Регулировка высоты кошения	центральная
Диаметр колес (передние/задние), мм	177.8/254
Наличие турбины	нет
Режущий нож	2-х лопастной
Материал корпуса	сталь
Боковой выброс	есть
Наличие привода движения	нет
Масса, кг	27.5

## ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

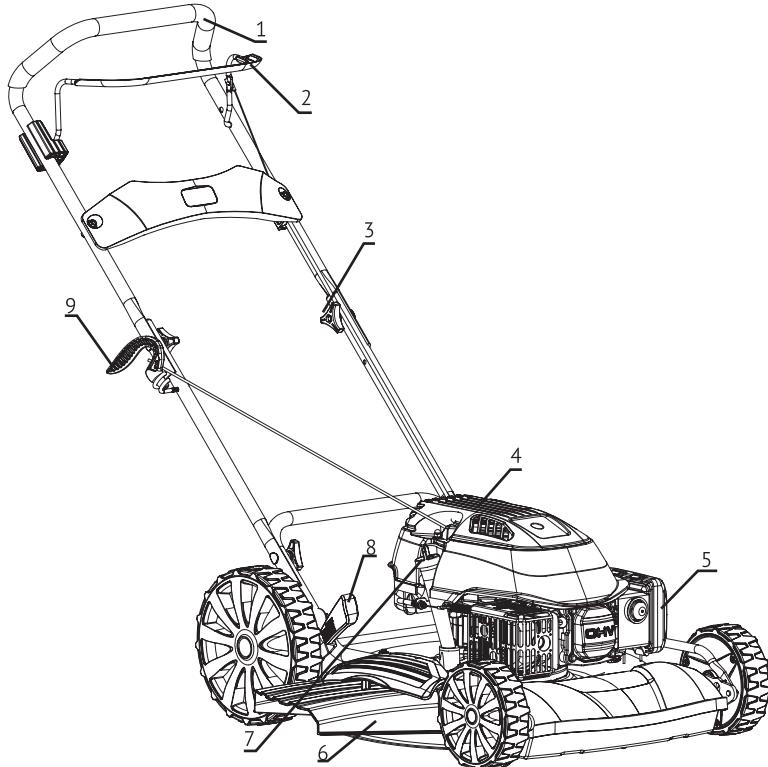


Рис.1

- 1 Верхняя рукоятка
- 2 Рычаг остановки двигателя
- 3 Быстроажимные фиксаторы
- 4 Крышка топливного бака (не отражена на рисунке)
- 5 Корпус воздушного фильтра
- 6 Боковой выброс
- 7 Маслозаливная горловина
- 8 Ручка регулировки высоты скашивания
- 9 Ручка стартера

# ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



*При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать эти требования по технике безопасности:*

- Газонокосилка предназначена исключительно для кошения травы. Любое другое использование газонокосилки может привести к травматизму пользователя, людей и животных в непосредственной близости, а так-же к повреждению самой газонокосилки.
- Перед первым применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранять ее для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь устройства должен ознакомиться с функциями и элементами управления газонокосилкой.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы газонокосилки и двигатель.
- Во время работы газонокосилки необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.
- Приводить газонокосилку в действие разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии.
- Запрещается работать с газонокосилкой после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.
- Данное устройство предназначено только для скашивания и сбора травы. Использование газонокосилки в других целях запрещено.

## Опасность травматизма!

- Работать с газонокосилкой разрешается только пользователям, которые прочитали инструкцию по эксплуатации. Ни в коем случае нельзя доверять управление устройством детям до 16 лет.
- Необходимо учитывать, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или угрозу для жизни других персон и их имущества.
- Никогда не пользуйтесь газонокосилкой при нахождении людей, детей и животных в непосредственной близости от рабочей зоны.
- Газонокосилка **HYUNDAI** удовлетворяет требованиям действующих европейских норм по правилам техники безопасности. Из соображений безопасности не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.
- С целью исключения возгорания двигатель и выхлопная труба должны быть чистыми от травы, листьев или вытекшего масла (смазки) и топлива.

## Подготовка к работе

- При эксплуатации устройства всегда одевайте прочную обувь на нескользящей подошве и длинные брюки. Не разрешается работать с устройством без обуви или в сандалиях.
- Перед пользованием всегда производите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что оснастка и детали не изношены и не имеют повреждений. При поврежденных режущих кромках или крепежных винтах, необходимо заменить комплект полностью, чтобы не нарушить баланс устройства.
- Тщательно проверьте предполагаемую зону использования газонокосилки и удалите все постоянные предметы.
- Для того чтобы устройство работало надежно, затягивайте все гайки, болты и винты до упора.

## Действия при работе газонокосилкой

- Включайте двигатель в соответствии с указаниями и только при обеспечении безопасного расположения от ног до ножа.
- Перед запуском двигателя убедитесь, что привод колес отключен
- Косить разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

- Не используйте газонокосилку при дожде или при слишком влажной траве
- Руки и ноги не должны располагаться на вращающихся и режущих элементах или под ними.
- При запуске мотора не наклонять газонокосилку.
- Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно, равномерно двигаться.
- Необходимо соблюдать особую осторожность во время поворота или при движении газонокосилки на себя.
- Можно использовать устройство на холмистой местности с подъемом склонов не более 15°. Необходимо следить за тем, чтобы на склонах была опора для ног.
- При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверхи вниз).
- Запрещается работать газонокосилкой с неисправной защитой или без установленных предохранительных механизмов, например заслонок и/или контейнера для травы.
- Избегайте слишком длительного управления устройством, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.
- Ни в коем случае не приподнимайте и не транспортируйте устройство при работающем двигателе.
- Запрещено присутствие посторонних лиц в рабочей зоне.
- Отключите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания если:
  - устройство находится без присмотра;
  - перед заправкой топливом;
  - перед сменой травосборника;
  - перед чисткой загрязненной деки;
  - перед проверкой, чисткой или работой по ремонту газонокосилки;
  - перед регулировкой высоты скашивания;
  - после удара посторонним предметом проверьте газонокосилку на предмет повреждений и отремонтируйте при необходимости перед повторным запуском;
  - при начале ненормальной вибрации газонокосилки (проверить немедленно);
  - перед транспортировкой.
- Закройте дроссельную заслонку при отключении мотора и, при наличии на моторе топливного крана, закройте его после завершения работы.




**ОСТОРОЖНО! Бензин сильно токсичен и горюч!**

- Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях.
- Храните бензин вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания.
- Устройство транспортируйте только с пустым топливным баком и закрытым краном топливного бака (при его наличии).
- Если бензобак следует опустошить, то запустите двигатель вне помещения до полной выработки топлива.
- Заправку производите только на открытой местности. Не курите во время заправки, не используйте мобильные телефоны.
- После заправки газонокосилки следует осмотреть газонокосилку на предмет утечек после заправки ГСМ.
- Топливный бак не заполняйте полностью, а наливайте топливо приблизительно на 4 см ниже кромки наливного патрубка, чтобы имелось место для расширения топлива.
- Заливать бензин необходимо до запуска двигателя. Во время работы двигателя или при неостывшем устройстве нельзя открывать крышку бензобака или доливать бензин.
- Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель можно только после очистки поверхности, залитой бензином. Не включайте зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть насухо).
- Крышка бензобака должна быть плотно закрыта.
- Из соображений безопасности необходимо проверять топливопровод, бензобак, пробку бензобака и подсоединения на отсутствие повреждений и неплотностей. При необходимости соответствующие узлы надо заменить.

- Следует заменять поврежденные глушители и защитные пластины.
- Никогда не оставляйте устройство с бензином в бензобаке в помещении. Есть опасность вступления бензиновых паров в контакт с открытым огнем или искрами и возможно их воспламенение.
- Перед тем как поставить устройство в закрытое помещение, дайте возможность двигателю остывть.
- Газонокосилка выделяет отработавшие газы пока двигатель работает. Никогда не используйте моторизованное устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. Существует прямая угроза жизни вследствие отравления!

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

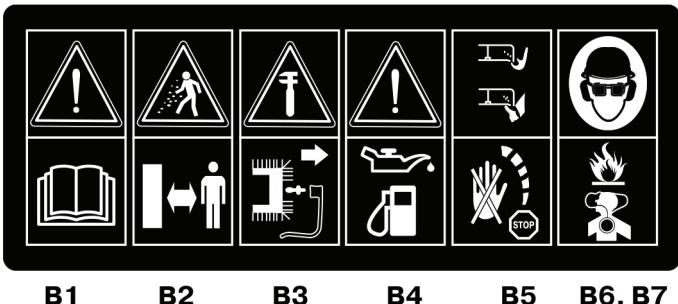

B1

B2

B3

B4

B5

B6, B7

**B1:** Перед использованием внимательно изучите руководство пользователя.

**B2:** Следите за тем, чтобы в опасной зоне не было людей.

**B3:** При выполнении ремонтных работ, необходимо снять колпачок свечи зажигания и затем вставить его в соответствии с руководством по эксплуатации.

**B4:** Перед использованием двигатель должен быть заправлен маслом и бензином! Запрещается заливать топливо в бак во время работы двигателя.

**B5:** Опасность повреждения руки или ноги. Не дотрагивайтесь до движущихся частей!!!

**B6:** Во время движения необходимо надевать защитные очки и наушники в целях защиты оператора.

**B7:** Бензин является легко воспламеняющимся веществом. Дайте двигателю остывть 2 мин перед заправкой.



Максимальный уровень шума:  $L_{WA} = 98 \text{ дБ(A)}$

Обозначения на рукоятке регулировки оборотов двигателя:

- Максимальная скорость: (☞): для скашивания
- Минимальная скорость: (☜): для холостого хода

# СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

## Установка рукоятки

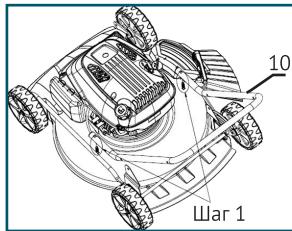


Рис.2а

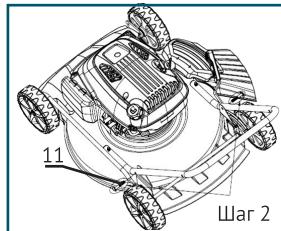


Рис.2б

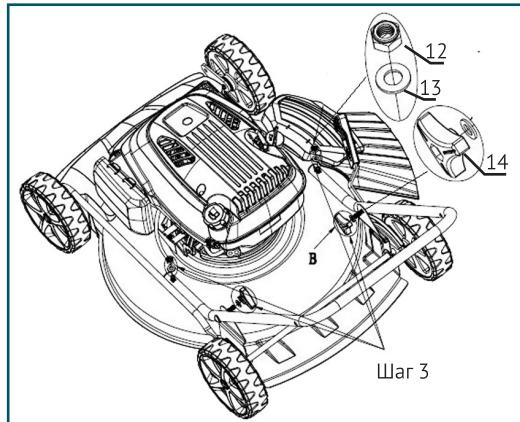


Рис.2в

Закрепите нижнюю рукоятку (10) на корпусе газонокосилки с помощью болтов (11), гайек (12), шайб (13) и быстrozажмных фиксаторов (14), как показано на Рис. 2.а, б, в.

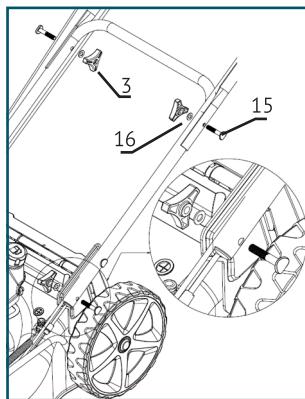


Рис.3

Закрепите верхнюю рукоятку на нижней рукоятке, как показано на Рис. 3 с помощью болтов (15), шайб (16) и быстrozажимных фиксаторов (3). Прикрепите ручку стартера к верхней рукоятке с помощью пластиковых фиксаторов.

## Установка колёс

При помощи болтов (18) закрепите внутренние крышки колёс (17) на корпусе газонокосилки, как показано на Рис. 4.

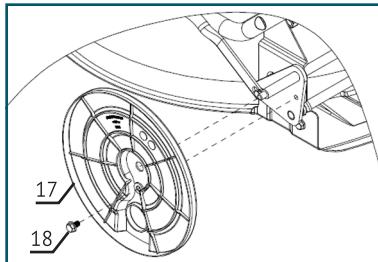


Рис.4

При помощи шайб (19) и гаек (22) закрепите колёса (20) на осях и защёлкните внешнюю крышку колёс (21), как показано на Рис. 5.

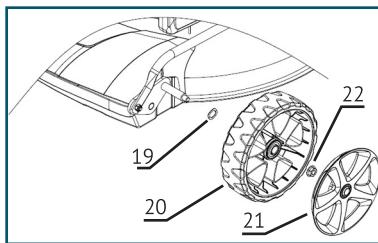


Рис.5

## Установка бокового выброса

Для установки бокового выброса необходимо поднять боковую крышку (23) и закрепить боковой желоб (6). При мульчировании боковой выброс использовать не рекомендуется.

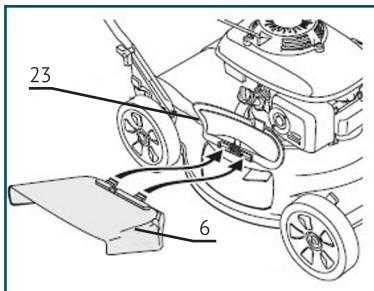


Рис.6

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Масло

- Газонокосилки поставляются без масла в двигателе. При этом в частях двигателя могут присутствовать остатки масла после обязательной заводской проверки работоспособности двигателя.
- Залейте масла до маркировки MAX на щупе (7) как показано на картинке 7. Объем картера составляет 0.6 л. Газонокосилка при этом должна быть размещена на ровной горизонтальной поверхности. При измерении уровня масла щуп не должен быть вкручен. Переполнение масла может привести к задымлению, загрязнению свечи зажигания и воздушного фильтра и, следовательно, к затруднениям при запуске двигателя.
- Регулярно проверяйте уровень масла



**ЗАМЕЧАНИЕ:** Запуск мотора с низким уровнем масла может привести к его повреждению

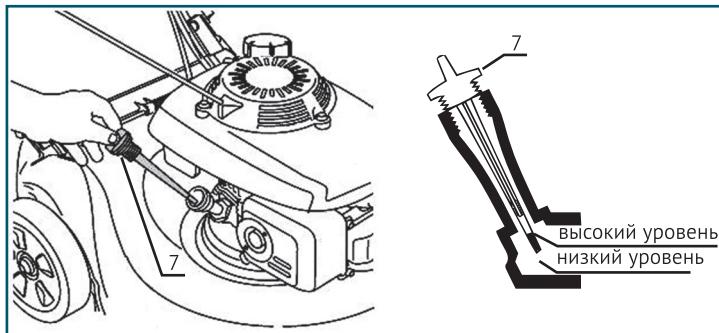


Рис.7

- Используйте только высококачественное масло, выбирая коэффициент вязкости в соответствии с рабочей температурой.



**ВНИМАНИЕ!!!** Использование масла для двухтактного двигателя также может привести к повреждению мотора

- Используйте только масло с моющими присадками классификации SF-SG.
- Для выбора коэффициента вязкости SAE руководствуйтесь следующей таблицей;

t. окр. воздуха	Масло
От +5 до +35°	SAE30, 10W30, 10W40

- Использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к более высокому потреблению масла; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла.
- Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.
- Использование масла SAE 30 при температуре ниже 5 градусов, может произойти повреждение мотора из-за недостаточной смазки.

## Топливо

- Для обеспечения надежной работы необходимо использовать только качественное топливо:
  - Используйте неэтилированный бензин с октановым числом 92;
  - Используйте чистый, свежий бензин. Приобретайте бензин в количестве, которое может быть использовано в течение 30 дней;
  - Не добавляйте масло или какие либо виды присадок к топливу.
- Емкость топливного бака: 1 л
- Для заправки газонокосилки необходимо снять крышку заливной горловины (4) и залить топливо в бак, как показано на рисунке 8. Заливать топливо аккуратно, избегая переполнения и перелива. На горышке заливной горловины не должно быть подтеков топлива. После заливки топлива, тщательно закрутить крышку бака. При переливании некоторого количества бензина, перед запуском мотора протереть насухо все подтеки топлива.

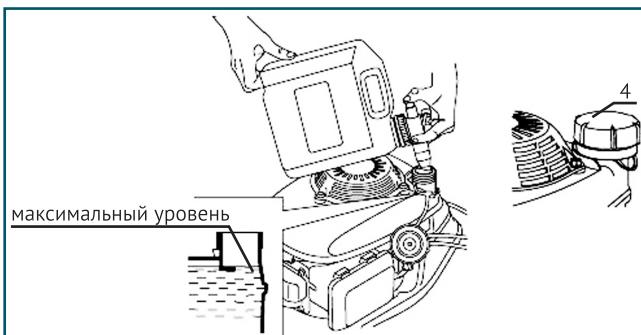


Рис.8



**ВНИМАНИЕ!!!** Бензин - легковоспламеняющаяся жидкость и его испарения могут взорваться и привести к серьезным травмам и смертельным случаям. Соблюдать чрезвычайную осторожность при работе с бензином.



**ХРАНИТЬ В МЕСТАХ НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!** Заправка топлива должна осуществляться в хорошо вентилируемом месте при остановленном моторе. Не курить, не допускать открытого огня или искрения в помещении, где выполняется заправка мотора или хранится бензин. Избегать длительного контакта бензина с кожей.

## Регулировка высоты скашивания



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Движущийся нож может привести к серьезным повреждениям и травмам. Перед началом регулировки высоты среза необходимо убедиться, что мотор выключен.

- Газонокосилка оснащена центральной бти ступенчатой регулировкой высоты кошения от 25 мм до 75 мм. Фактическая высота скошенной травы может изменяться в зависимости от условий газона и грунта.

- Для регулировки скашивания потянуть рычаг (8) в сторону колеса и передвинуть его в предполагаемый паз. Выберите правильную высоту среза в соответствии с требованиями покоса. Оптимальная высота среза от 35 мм до 55 мм подходит для большинства газонов.

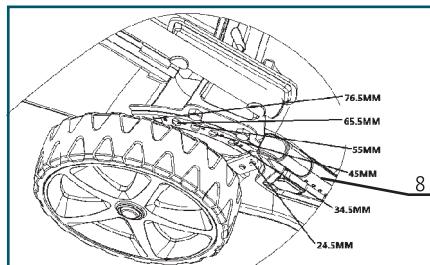


Рис.9

## РАБОТА С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

### Запуск газонокосилки

- Прежде чем начать запуск рекомендуется нажать кнопку подкачки топлива (24). В зависимости от температуры может потребоваться многократное нажатие кнопки. Количество нажатий в зависимости от температуры указано в таблице.

t. окр. воздуха	Количество нажатий
<0°C	3~4
0°C~10°C	2~3
10°C~20°C	1~2
>20°C	1

- Подтяните рычаг остановки двигателя (2) к верхней рукоятке и удерживайте его.

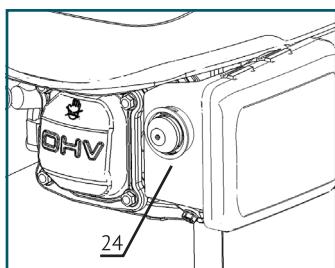


Рис.10

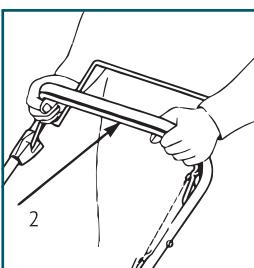


Рис.11

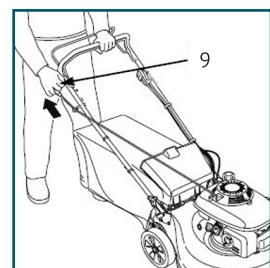


Рис.12

- Подтяните ручку стартера (9) до момента, когда почувствуете сопротивление и резко потяните ручку стартера (9) для запуска двигателя. Не бросайте ручку стартера (9) после запуска, а плавно отпустите ее. Если мотор не запускается, повторите процедуру 2-3 раза.

## Кошение

- Во время работы нельзя торопиться, нужно спокойно двигаться;
- При использовании газонокосилок с колесами рекомендуется косить вдоль поверхности склона (никогда не двигаться вверх и вниз);
- Быть предельно внимательным при изменении направления движения на склонах;
- Не косить на склонах с углом наклона более 15°. Следите за тем, чтобы на склонах была опора для ног;



**ВНИМАНИЕ!!!** При работе на склонах, возможен контакт режущего ножа с поверхностью земли, что может вызвать повреждение режущего элемента и неожиданный выброс земли или камней из-под корпуса газонокосилки. Газонокосилка всегда должна опираться четырьмя колесами на обрабатываемую площадь.

## Остановка двигателя

- Для остановки мотора отпустите рычаг остановки двигателя (2)



**ВНИМАНИЕ!** После отключения двигателя нож продолжает вращаться в течение нескольких секунд.

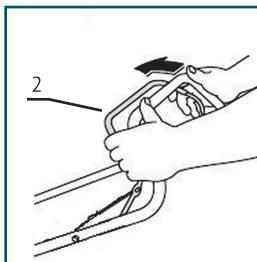


Рис.13

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом проведения технического обслуживания обязательно выключите двигатель. Во избежание ожогов и травм, дайте двигателю остывть, минимум 15 минут. Используйте только оригинальные запасные части HYUNDAI. Использование не оригинальных запасных частей может повредить газонокосилку и нанести травмы оператору.

## Общие требования по техническому обслуживанию:

- Следите за тем, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты. Это обеспечит безопасность работы;
- Запрещается хранить оборудование с топливом в баке внутри зданий, где испарения могут воспламеняться от открытого огня или искры;
- Перед размещением косилки на хранение, необходимо дать ей остывть;
- Для уменьшения опасности возгорания, следите за тем, чтобы в зоне мотора, глушителя, аккумуляторов и топлива не было травы, листьев или смазочных веществ;
- В целях безопасности замените изношенные или поврежденные части;
- Топливный бак должен быть пустым. Слив топлива из бака выполняется вне помещения;
- Надевайте прочные перчатки при смене режущего ножа;
- Все работы по смене, балансировке, заточке ножа должны происходить только в специализированном сервисном центре;

- Никогда не используйте некачественные или сломанные запасные части. Все замененные бракованные или изношенные части должны быть утилизированы.

## Режущие ножи

- Положите газонокосилку на правый бок, чтобы сторона карбюратора оказалась вверху.



*Примечание: Если газонокосилка наклонена стороной карбюратора вниз, то возможно выпадение топлива и затруднение запуска мотора.*

- Необходимо проверить ножи на предмет изношенности и повреждения.
- Тупые ножи могут быть заточены. Изношенные, согнутые, треснувшие или имеющие другие повреждения ножи должны быть заменены.



*Предупреждение! Изношенный или поврежденный нож может привести к серьезным травмам. Перед началом эксплуатации газонокосилки необходимо всегда проверять состояние ножей.*

- Если ножи нуждаются в заточке или замене, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр **HYUNDAI**. При наличии динамометрического ключа возможно самостоятельное удаление и установка ножей.

### Замена ножей:

- Для замены используйте оригинальные ножи **HYUNDAI**. Замена производится в следующем порядке (рис. 14):
  - открутите болт (26). Для предотвращения проворачивания ножей при раскручивании болта используйте деревянный блок. Для защиты рук рекомендуется использовать прочные перчатки.
  - снимите дефектный нож и поставьте новый (25)
  - наденьте шайбу (27) правильной стороной на болт (выпуклой стороной в сторону шляпки болта)
  - Затяните болт с помощью динамометрического ключа. Для предотвращения проворачивания ножей при затягивании болтов использовать деревянный блок. Для защиты рук рекомендуется использовать прочные перчатки. Момент силы затяжки болтов ножей: 37 Нм.

### Заточка ножей:

- Чтобы избежать затупления ножей, разбалансировки или плохого качества среза, ножи необходимо затачивать в специализированном сервисном центре **HYUNDAI**.

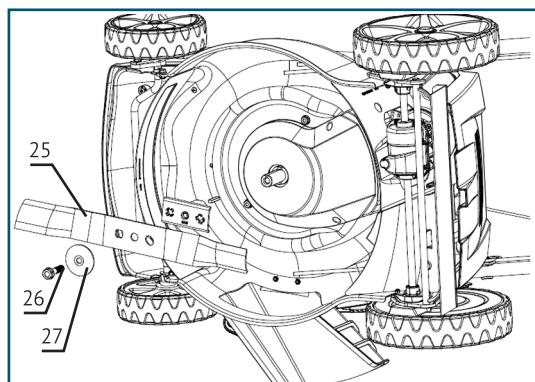


Рис.14

## Моторное масло

- Объем масляного картера: 600мл
- Уровень масла в моторе проверяется при остановленном двигателе и размещении газонокосилки на ровной горизонтальной поверхности.
- Снять крышку масляного фильтра и вытереть измерительный щуп.
- Вставить щуп в горлышко масляного фильтра, не закручивая его.
- Проверить уровень масла на щупе. Если уровень масла близок к нижнему пределу, долить до максимального уровня. Не допускается переполнения

Замена масла производится следующим образом:

- при тёплом двигателе откройте отверстие для залива масла
- поверните косилку на правый бок, предварительно поставив ёмкость, в которую будет сливаться масло.
- открутите масляный фильтр
- дайте маслу вытечь полностью.
- поставьте косилку на колёса
- закрутите масляный фильтр
- залейте масло в соответствии с инструкцией на странице 12 (рис. 7)

## Воздушный фильтр

- Воздушный фильтр предохраняет от попадания срезанной травы и грязи в мотор.
- Всегда следите за тем, чтобы фильтрующий элемент был чистым и находился в исправном состоянии;
- При необходимости замените фильтрующий элемент на новый, оригинальный.
- Никогда не запускайте мотор без правильно установленного фильтрующего элемента.
- Загрязненный воздушный фильтр может препятствовать воздушному потоку в карбюратор, приводя к снижению производительности мотора. Через поврежденный воздушный фильтр возможно попадание грязи в мотор, что приводит к более быстрому его изнашиванию.

## Проверка и/или замена воздушного фильтра

- Нажмите на защёлки (31) крышки (30) и снимите её.
- Вытащите фильтрующие элементы (29), (32)
- Проверьте фильтрующие элементы. Заменить их при обнаружении повреждения. Очистите или замените фильтр при загрязнении фильтрующих элементов. Очистить фильтр можно поступив им по ровной поверхности или при помощи сжатого воздуха.
- Протрите коробку в которую монтируется фильтр (28) влажной тряпкой. Грязь от фильтра не должна попасть в отверстие карбюратора (33).
- Установите на место воздушный фильтр и защёлкните крышку.

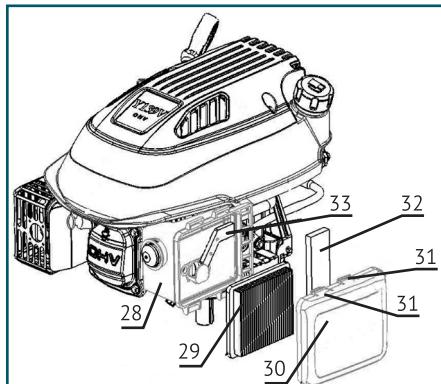


Рис.15



**Внимание!** Работа с мотором без воздушного фильтра или с поврежденным фильтром может привести к быстрому износу двигателя.

- Периодичность и своевременность проведения технического обслуживания поможет сохранить газонокосилку в рабочем состоянии на протяжении долгих лет службы.
- Проводите технический осмотр и регулярное обслуживание в соответствии с рекомендациями, данными в таблице

### Свеча зажигания

- Необходимо использовать свечу зажигания только рекомендованного типа с соответствующим диапазоном нагрева. Рекомендуемый тип свечи - F6RTC
- Проверьте длину резьбы. Слишком длинная может повредить мотор.
- Удостоверьтесь, что электроды чистые и установлен правильный зазор. Зазор должен быть 0.7-0.8 мм.

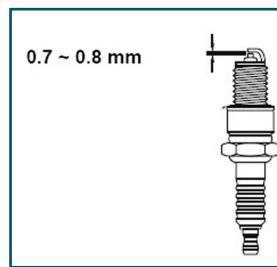


Рис.16

Для замены свечи:

- отсоедините кабель свечи (34)
- выкрутите свечу при помощи специального ключа (35)
- проконтролируйте свечу и при потребности почистите или замените её.
- вкрутите свечу без помощи ключа, чтобы не сорвать резьбу
- аккуратно затяните свечу. Не достаточно закрученная свеча может привести к перегреву и повреждению двигателя. Слишком крепко вкрученная свеча может повредить резьбу в моторе.

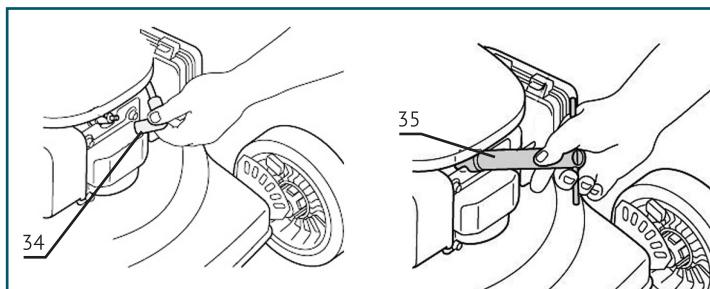


Рис.17

## Натяжка тросов

- При разбалтывании рычага остановки двигателя (2), необходимо натянуть соответствующий трос покрутив гайку как нарисовано на картинке 18.

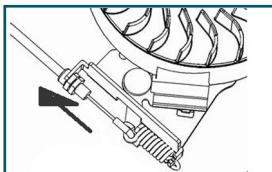


Рис.18

## Хранение

- Газонокосилку следует хранить при комнатной температуре, вне досягаемости детей и домашних животных.

## Утилизация

- Не выбрасывайте газонокосилку в бытовые отходы! Отслужившая свой срок газонокосилка, оснастка и упаковка должны сдаваться на экологически чистую утилизацию и переработку.

## Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации.

Газонокосилки проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования. Использование, техобслуживание и хранение газонокосилки должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет - 3 года.

Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- использование недопущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, либо имеет вопросы по выполнению других работ, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Полный список адресов авторизованных сервисных центров Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

<http://www.hyundai-direct.com>

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномочными специалистами.

## График технического обслуживания двигателя

Узел	Действие	При каждом запуске	После первых 20 часов работы	Каждые 6 месяцев или через 50 часов работы	Каждый год или через 300 часов работы	Каждые 2 года или через 500 часов работы
<b>Моторное масло</b>	Проверка уровня	●				
	Замена		●	●		
<b>Воздушный фильтр**</b>	Проверка	●				
	Очистка			●		
	Замена					●
<b>Свеча зажигания</b>	Проверка и регулировка			●		
	Замена				●	
<b>Искрогаситель*</b>	Очистка				●	
<b>Частота вращения на холостом ходу*</b>	Проверка и регулировка				●	
<b>Тепловые зазоры клапанов*</b>	Проверка и регулировка				●	
<b>Камера сгорания*</b>	Очистка					●
<b>Топливный фильтр</b>	Замена				●	
<b>Топливопровод</b>	Проверка	●				
	Замена					●

\* – Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр HYUNDAI.

### ВНИМАНИЕ!

\*\* – Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение преодоличности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная причина	Устранение неисправности
Двигатель не заводится	Проверьте топливо (количество, свежесть, отсутствие воды в топливе и т.д.). Используйте только чистый, свежий бензин.
	Проверьте масло (количество: перелив - недостаток; чистота, свежесть)
	Проверьте, подсоединен ли провод к свече зажигания
	Проверьте, проводится ли начальная подача топлива при нажатии праймера (кнопки подсоса)
	Проверьте открывание - закрывание воздушной заслонки карбюратора
	Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования
Двигатель глухнет	Предохранительный тормоз газонокосилки установлен в положение ТОРМОЗ
	Проверьте правильность установки предохранительных блокировок оборудования
	Проверьте масло (количество: перелив - недостаток; чистота, свежесть)
	Вытянуть свечу зажигания и убедитесь, что на нее не попадает масло из цилиндра
	Проверьте, заряженный аккумулятор (только для двигателя с электростартером)
	Убедитесь в отсутствии поломок с нижней стороны газонокосилки *
Двигатель дымит	Проверьте уровень масла (не переполнен ли)
	Проверить правильность установки поролонового воздушного фильтра и его состояние
Вибрация газонокосилки во время работы	Проверьте, не повреждены ножи *
	Проверьте, не погнут ли коленчатый вал *
	Убедитесь в отсутствии повреждений узла крепления ножей*
	Убедитесь в отсутствии ослабленных монтажных болтов и / или сломанных сварных соединений*
Само-произвольная остановка двигателя	Проверить уровень топлива
	Проверить поступление воздуха через вентиляционные отверстия в крышке топливного бака



\* Внимание! При проведении работ, требующих опрокидывания газонокосилки, отключите провод свечи зажигания и переворачивайте ее таким образом, чтобы свеча оказалась сверху.

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Серийный номер изделия **HYUNDAI** на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Первая буква наименования модели
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

### Розшифровування позначень:

L – Lawn mower (газонокосилка).

51\*\* - ширина среза, см.

M – мульчирование

## ПЕРЕДМОВА

1. Передмова .....	24
3. Комплектність .....	24
4. Технічні характеристики .....	25
5. Зовнішній вигляд та складові частини .....	26
6. Інформація з безпеки .....	27
7. Збірка виробу та підготовка до роботи .....	30
8. Робота з газонокосаркою .....	34
9. Технічне обслуговування .....	35
10. Пошук недоліків .....	41

## ПЕРЕДМОВА

Дякуємо Вам за придбання газонокосарки **Hyundai**. У цьому посібнику міститься опис техніки безпеки і процедури по обслуговуванню і використанню моделей газонокосарок **Hyundai**. Всі дані в даному документі містять найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо взяти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником можуть бути не відображені в даному керівництві. А також зображення і малюнки можуть відрізнятися від реального виробу. При виникненні проблем використовуйте корисну інформацію, що знаходитьться в кінці керівництва. Перед початком роботи з газонокосаркою необхідно уважно прочитати все керівництво. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.


## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ:

1. ГАЗОНОКОСАРКА .....	1 шт.
3. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА .....	1 шт.
4. УПАКОВКА .....	1шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Бензинова газонокосарка</b>	<b>L 5100M</b>
Модель двигуна	HYUNDAI ICV140
Вихідна потужність, к.с	3.5
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	139
Об'єм бензобаку, л	1.0
Об'єм картера, л	0.6
Ширина зрізу	508
Висота зрізу min, мм	25
Висота зрізу max, мм	75
Регулювання висоти косіння	центральна
Діаметр коліс (переднє/заднє), мм	177.8/254
Наявність турбіни	Не має
Ріжучий ніж	Двохлопатевий
Матеріал корпусу	сталь
Баковий викид	Так
Наявність приводу руху	Hi
Вага , кг	27.5

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

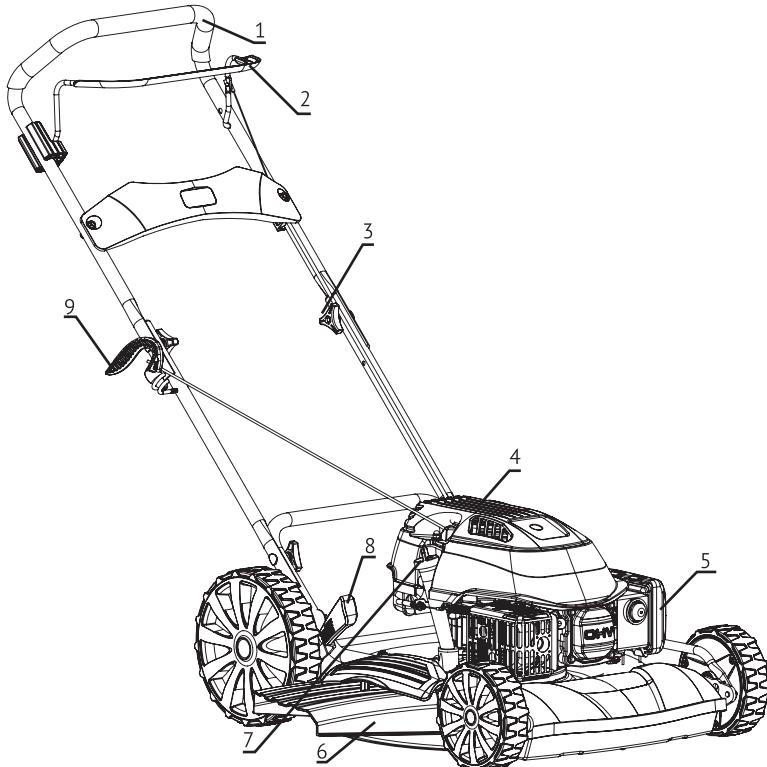

Мал.1

- 1** Верхня рукоятка
- 2** Важіль зупинки двигуна
- 3** Швидкозатискні фіксатори
- 4** Кришка паливного бака (не відображена на малюнку)
- 5** Корпус повітряного фільтра
- 6** Боковий викид (для моделі L 5300S)
- 7** Маслозаливна горловина
- 8** Ручка регулювання висоти скошування
- 9** Ручка стартера

## ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ



*Під час використання пристрою необхідно обов'язково дотримуватися цих вимог з техніки безпеки:*

- Газонокосарка призначена виключно для косіння трави. Будь-яке інше використання газонокосарки може привести до травматизму користувача, людей і тварин в безпосередній близькості, а також до пошкодження самої газонокосарки.
- Перед першим застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію по експлуатації та зберігати її для подальшого використання.
- Перед введенням в експлуатацію користувач пристрою повинен ознайомитися з функціями і елементами управління газонокосарки.
- Оператор повинен знати, як можна негайно зупинити робочі вузли газонокосарки і двигун.
- Під час роботи газонокосарки необхідно завжди виконувати рекомендації, що містяться в цій інструкції по експлуатації. В іншому випадку виникає небезпека травматизму або небезпека пошкодження пристрою.
- Приводити газонокосарку в дію дозволяється тільки, перебуваючи в хорошому фізичному і психічному стані.
- Забороняється працювати з газонокосаркою після прийому ліків, вживання алкогольних напоїв або наркотиків, які можуть мати негативний вплив на реакцію працюючого.
- Цей пристрій призначений тільки для скошування та збору трави. Використання газонокосарки в інших цілях заборонено.

### Небезпека травматизму!

- Працювати з газонокосаркою дозволяється тільки користувачам, які прочитали інструкцію по експлуатації. Ні в якому разі не можна доручайте управління пристроєм дітям до 16 років.
- Необхідно враховувати, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або загрозу для життя інших персон і їх майна.
- Ніколи не користуйтесь газонокосаркою при знаходженні людей, дітей і тварин в безпосередній близькості від робочої зони.
- Газонокосарка Hyundai відповідають вимогам діючих європейських норм по правилам техніки безпеки. З міркувань безпеки не дозволяється вносити зміни в конструкцію виробу.
- З метою виключення загоряння двигун і вихлопна труба повинні бути чистими від трави, листя чи залишків масла (мастила) і палива.

### Підготовка до роботи

- При експлуатації пристрою завжди одягайте міцне взуття на нековзкій підошві і довгі штани. Не дозволяється працювати з пристроєм без взуття або в сандалях.
- Перед використанням завжди проводьте візуальний огляд, щоб переконатися, що оснащення і деталі не зношені і не мають пошкоджень. При пошкоджених ріжучих крайках або кріпильних гвинтах, необхідно замінити комплект повністю, щоб не порушити баланс пристрою.
- Ретельно перевірте передбачувану зону використання газонокосарки і видаліть всі сторонні предмети.
- Для того щоб пристрій працював надійно, затягуйте всі гайки, болти і гвинти до упору.

### Дії при роботі газонокосаркою

- Включайте двигун відповідно до вказівок і тільки при забезпеченні безпечної відстані від ніг до ножа.
- Перед запуском двигуна переконайтесь, що привід коліс відключений
- Косити дозволяється тільки в денній час або при хорошому штучному освітленні.
- Не використовуйте газонокосарку при дощі або при занадто вологій траві.
- Руки і ноги не повинні розташовуватися на обертових і ріжучих елементах або під ними.

- Якщо ви запускаєте мотор – не нахиляти газонокосарку.
- Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно, рівномірно рухатися.
- Необхідно дотримуватися особливої обережності під час повороту або при русі газонокосарки на себе.
- Можна використовувати пристрій на горбистій місцевості з підйомом схилів не більше 15 °. Необхідно стежити за тим, щоб на схилах була опора для ніг.
- При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити вздовж поверхні схилу (ніколи не рухайтесь згори донизу).
- Забороняється працювати газонокосаркою з несправною захистом або без встановлених запобіжних механізмів, наприклад заслінок і / або контейнера для трави.
- Уникайте занадто тривалого управління пристроєм, так як тривалий вплив вібрації на руки оператора може завдати шкоди.
- Ні в якому разі не піднімайте і не транспортуйте пристрій при працюочому двигуні.
- Заборонено присутність сторонніх осіб у робочій зоні.
- Вимкніть двигун і від'єднайте дріт від свічки запалювання якщо:
  - пристрій знаходиться без нагляду;
  - перед заправкою паливом;
  - перед зміною травозбирника;
  - перед чищенням забрудненої деки;
  - перед перевіркою, чищенням або роботою по ремонту газонокосарки; • перед регулюванням висоти скошування;
  - після удару стороннім предметом перевірте газонокосарку на предмет пошкоджень і відремонтуйте при необхідності перед повторним запуском;
  - при початку ненормальної вібрації газонокосарки (перевірити негайно);
  - перед транспортуванням.
- Закрійте дросельну заслінку при відключені мотора та при наявності паливного крану, закрійте його після завершення роботи.



**ОБЕРЕЖНО! Бензин дуже токсичний та пожежонебезпечний.**

- Зберігайте бензин тільки в призначених для цього ємностях.
- Зберігайте бензин далеко від джерел іскор, відкритого полум'я, постійного горіння, а також джерел тепла та інших джерел займання.
- Пристрій транспортуйте тільки з порожнім паливним баком і закритим краном паливного бака (при його наявності).
- Якщо бензобак слід спустошити, то запустіть двигун поза приміщенням до повного вироблення палива.
- Заправку робіть тільки на відкритій місцевості. Не паліть під час заправки, не використовуйте мобільні телефони.
- Після заправки газонокосарки слід оглянути газонокосарку на предмет витоків після заливки ПММ.
- Паливний бак не заповнюйте повністю, а наливайте паливо приблизно на 4 см нижче кромки наливного патрубка, щоб було місце для розширення палива.
- Заливати бензин необхідно до запуску двигуна. Під час роботи двигуна або при охолодженні пристрою не можна відкривати кришку бензобака або доливати бензин.
- Якщо Ви перелили бензин через край, то запускати двигун можна тільки після очищення поверхні, залитої бензином. Не вмикайте запалювання до того моменту, поки пари бензину не випарувалися (протерти насухо).
- Кришка бензобака повинна бути щільно закрита. • З міркувань безпеки необхідно перевіряти паливопровід, бензобак, пробку бензобака і під'єднання на відсутність пошкоджень і нещільностей. При необхідності відповідні вузли треба замінити.
- Слід замінювати пошкоджені глушники та захисні пластини.

- Ніколи не залишайте пристрій з бензином в бензобаку в приміщенні. Є небезпека вступу бензинових парів в контакт з відкритим вогнем або іскрами і можливо їх займання.
- Перед тим як поставити пристрій в закрите приміщення, дайте можливість двигуну охолонути.
- Газонокосарка виділяє відпрацьовані гази поки двигун працює. Ніколи не використовуйте моторизований пристрій в закритих або погано провітрюваних приміщеннях. Існує пряма загроза життю внаслідок отруєння!

## ОПИС СИМВОЛІВ



B1

B2

B3

B4

B5

B6, B7

**B1:** Перед використанням уважно вивчіть керівництво користувача.

**B2:** Слідкуйте за тим, щоб у небезпечній зоні не було людей.

**B3:** При виконанні ремонтних робіт, необхідно зняти ковпачок свічки запалювання і потім вставити його у відповідності з керівництвом по експлуатації.

**B4:** Перед використанням двигун повинен бути заправлений маслом і бензином! Забороняється заливати паливо в бак під час роботи двигуна.

**B5:** Небезпека пошкодження рук або ніг. Категорично не торкайтесь рухомих частин !!!

**B6:** Під час руху необхідно надягати захисні окуляри і навушники з метою захисту оператора.

**B7:** Бензин є легкозаймистою речовиною. Дайте двигуну охолонути 2 хв. перед заправкою.

LwA

98 dB


Максимальний рівень шуму: Lwa=98dB(A).

Позначення на рукоятці регулювання обертів двигуна:


- Максимальна швидкість : (↗): для скошування.
- Мінімальна швидкість : (↖): для холостого ходу.

## ЗБІРКА ВИРОБУ


### Установка рукоятки

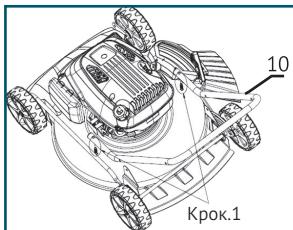

Мал.2а

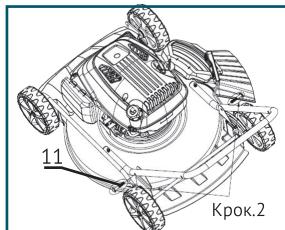


Мал.2б

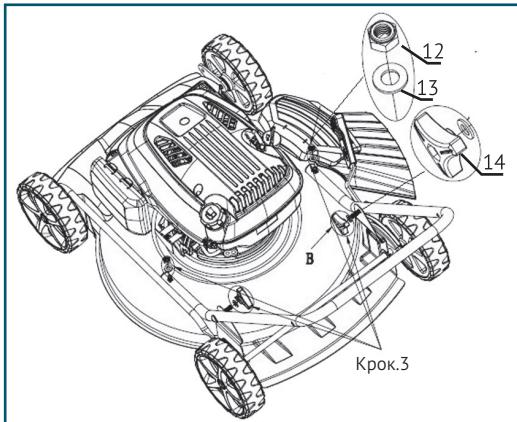

Мал.2в

Закріпіть нижню рукоятку (10) на корпусі газонокосарки за допомогою болтів (11), гайок (12), шайб (13) і швидкозатискних фіксаторів (14), як показано на Мал. 2.а, б, в.

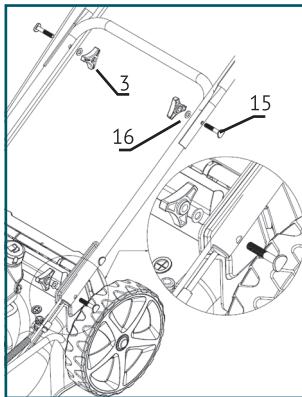


Закріпіть верхню рукоятку на нижній рукоятці, як показано на мал. 3 за допомогою болтів (15), шайб (16) і швидкозажимних фіксаторів (3). Прикріпіть ручку стартера до верхньої рукоятки за допомогою

пластикових фіксаторів. Закріпіть нижню рукоятку з двох сторін до корпусу газонокосарки, а верхню рукоятку на нижній рукоятці, як показано на малюнку 2 за допомогою чотирьох болтів (17), шайб (16) і швидкозажимних фіксаторів (4). Прикріпіть ручку стартера до верхньої рукоятки за допомогою пластикових фіксаторів.

## Установка коліс


За допомогою болтів (18) закріпіть внутрішні кришки коліс (17) на корпусі газонокосарки, як показано на мал. 4.

Мал. 4

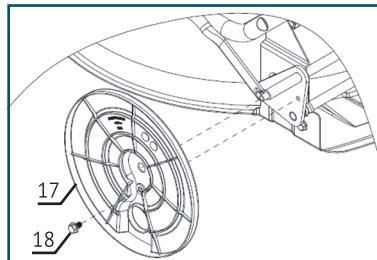


За допомогою шайб (19) і гайок (22) закріпіть колеса (20) на осях і зафіксуйте зовнішню кришку коліс (21), як показано на мал. 5.

Мал. 5

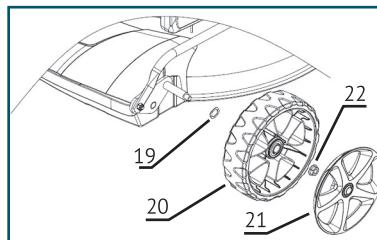

## Установка бічного викиду

Для установки бічного викиду необхідно підняти бічну кришку (23) і закріпити бічний жолоб (6). При мульчуванні бічний викид використовувати не рекомендується. Мал. 5.

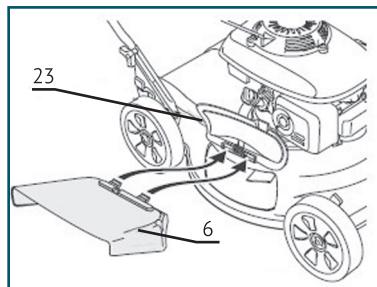

Мал. 5


## ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### Масло

- Газонокосарки поставляються без масла в двигуні. При цьому в частинах двигуна можуть бути присутніми залишки масла після обов'язкової заводської перевірки працездатності двигуна.
- Залийте масла до маркування MAX на щупі (7) як показано на зображені 7. Об'єм картера становить 0,6 л. Газонокосарка при цьому повинна бути розміщена на рівній горизонтальній поверхні. При вимірюванні рівня масла щуп не повинен бути закручений. Переповнення масла може привести до задимлення, забруднення свічок запалювання і повітряного фільтра і, отже, до ускладнень при запуску двигуна.
- Регулярно перевіряйте рівень масла



**ЗАУВАЖЕННЯ:** Запуск мотора з низьким рівнем масла може привести до його пошкодження.

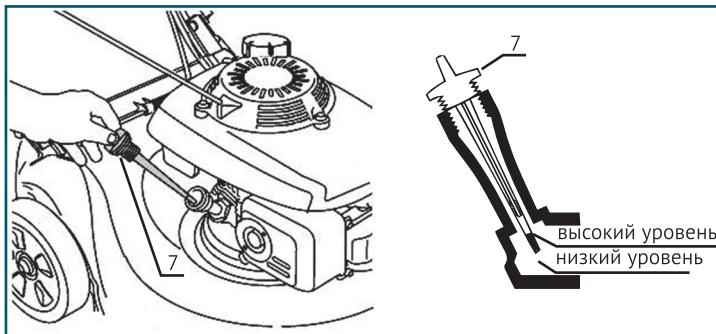

Мал.7

- Використовуйте тільки високоякісне масло, вибираючи коефіцієнт в'язкості відповідно до робочої температури.



**УВАГА !!!** Використання масла для двотактного двигуна також може привести до пошкодження мотора

- Використовуйте тільки масло з миючими присадками класифікації SF-SG.
- Для вибору коефіцієнта в'язкості SAE керуйтесь наступною таблицею;


Температура навколишнього середовища	Масло
Від +5 до +35°C	SAE30, 10W30, 10W40

- Використання всесезонного масла при високій температурі може привести до більш високого

- споживання масла; тому необхідно постійно перевіряти рівень масла.
- Забороняється змішувати масло від різних виробників і різних маркувань.
- При використанні масла SAE 30 при температурі нижче 5 градусів може статися пошкодження мотора через недостатність змазки.

## Паливо

- Для забезпечення надійної роботи необхідно використовувати тільки якісне паливо:
  - Використовуйте неетилований бензин з октановим числом 92;
  - Використовуйте чистий, свіжий бензин. Купуйте бензин в кількості, яка може бути використаною протягом 30 днів;
  - Не додавайте масло або будь-які види присадок до палива.
- Емність паливного бака: 1 л
- Для заправки газонокосарки необхідно зняти кришку заливної горловини (4) і залити паливо в бак, як показано на Мал. 8. Заливати паливо акуратно, уникнути переповнення і переливу. На шийці заливної горловини не повинно бути патькоїв палива. Після заливки палива, ретельно закрутити кришку бака. При переливанні деякої кількості бензину, перед запуском двигуна протерти насухо всі патької палива.

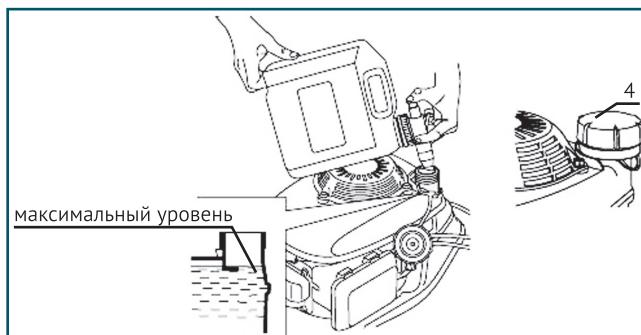

Мал. 8



**УВАГА !!!** Бензин - легкозаймиста рідина і його випаровування можуть вибухнути і привести до серйозних травм і смертельних випадків. Дотримуйтесь надзвичайної обережності при роботі з бензином.



**ЗБЕРІГАТИ В МІСЦЯХ НЕ ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ!** Заправка палива повинна здійснюватися в добре вентильованому місці при зупиненому двигуні. Не палити, не допускати відкритого вогню або іскріння в приміщенні, де виконується заправка мотора або зберігається бензин. Уникати тривалого контакту бензину зі шкірою.


## Регулювання висоти скошування.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Рухомий ніж може привести до серйозних пошкоджень і травм. Перед початком регулювання висоти зрізу необхідно переконатися, що мотор вимкнений.

- Газонокосарка оснащена центральним 6-ти ступінчастим регулюванням висоти косіння від 25 мм до 75 мм. Фактична висота скошеної трави може змінюватися в залежності від умов газону і ґрунту.

- Для регулювання скошування потягніть важіль (11) в сторону колеса і пересунути його в передбачуваний паз. Виберіть правильну висоту зрізу згідно до вимог покосу. Оптимальна висота зрізу від 35 мм до 55 мм підходить для більшості газонів.

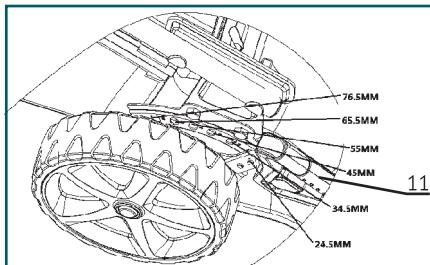

Мал.9


## РОБОТА З ГАЗОНКОСАРКОЮ

### Запуск газонокосарки


- Перш ніж почати запуск рекомендується натиснути кнопку підкачки палива (24). Залежно від температури може знадобитися багаторазове натискання кнопки. Кількість натискань в залежності від температури вказано в таблиці.

Температура навколишнього повітря	Кількість натискань
<0°C	3~4
0°C~10°C	2~3
10°C~20°C	1~2
>20°C	1


- Підтягніть важіль зупинки двигуна (2) до верхньої рукоятки і утримуйте його.

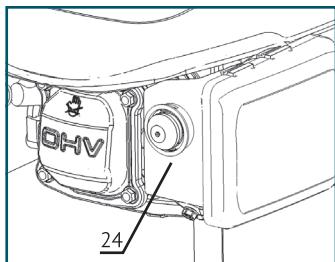

Мал. 10

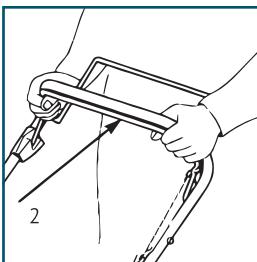

Мал. 11

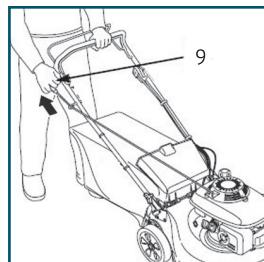

Мал. 12

- Підтягніть ручку стартера (9) до моменту, коли відчуєте опір і різко потягніть ручку стартера (9) для запуску двигуна. Не кидайте ручку стартера (9) після запуску, а плавно відпустіть її. Якщо мотор не запускається, повторіть процедуру 2-3 рази.

## Косіння

- Під час роботи не можна поспішати, потрібно спокійно рухатися;
- При використанні газонокосарок з колесами рекомендується косити вздовж поверхні схилу (ніколи не рухатися вгору і вниз);
- Бути гранично уважним при зміні напрямку руху на схилах;
- Не косити на схилах з кутом нахилу більше 15 °. Слідкуйте за тим, щоб на схилах була опора для ніг;




**УВАГА !!!** При роботі на схилах, можливий контакт ріжучого ножа з поверхнею землі, що може викликати пошкодження ріжучого елемента і несподіваний викид землі або каміння з-під корпусу газонокосарки. Газонокосарка завжди повинна спиратися чотирма колесами на оброблювану площе.

## Зупинка двигуна

- Для зупинки мотора встановіть важіль регулювання обертів (2) в мінімальне положення.



**УВАГА!** Після відключення двигуна ніж продовжує обертатися протягом кількох секунд.

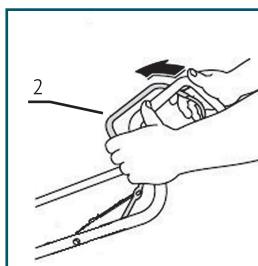

Мал.13

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



**УВАГА!** Перед початком проведення технічного обслуговування обов'язково вимкніть двигун. Щоб уникнути опіків і травм, дайте двигуну охолонути, мінімум 15 хвилин. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини Hyundai. Використання неоригінальних запасних частин може пошкодити газонокосарку і нанести травми оператору.

### Загальні вимоги з технічного обслуговування:

- Слідкуйте за тим, щоб всі гайки, болти і гвинти були щільно затягнуті. Це забезпечить безпеку роботи;
- Забороняється зберігати обладнання з паливом в баку всередині будівель, де випаровування можуть спалахнути від відкритого вогню або іскри;
- Перед розміщенням косарки на зберігання, необхідно дати їй охолонути;
- Щоб знищити ризик займання, стежте за тим, щоб в зоні мотора, глушника, акумуляторів і палива не було трави, листя або мастильних речовин.
- Регулярно перевіряйте травозбирник на предмет зношенності або ушкодження;
- З метою безпеки замініть зношені або пошкоджені частини;
- Паливний бак повинен бути порожнім. Злив палива з бака виконується поза приміщенням;
- Одягайте міцні рукавички при зміні ріжучого ножа;
- Всі роботи по зміні, балансуванню, заточуванню ножа повинні відбуватися тільки в спеціалізованому сервісному центрі.

- Ніколи не використовуйте неякісні або зламані запасні частини. Всі замінені браковані або зношенні частини повинні бути утилізовані.

## Ріжучі ножі

- Покладіть газонокосарку на правий бік, щоб сторона карбюратора була згори.



*Примітка: Якщо газонокосарка нахиlena стороною карбюратора вниз, то можливе витікання палива і утруднення запуску двигуна.*

- Необхідно перевірити ножі на предмет зношенності і пошкодження.
- Тупі ножі можуть бути заточені. Зношенні, зігнуті, тріснуті або ножі, що мають інші пошкодження, повинні бути замінені.




*Попередження! Зношений або пошкоджений ніж може привести до серйозних травм. Перед початком експлуатації газонокосарки необхідно завжди перевіряти стан ножів.*

### Заміна ножів:

- Для заміни використовуйте оригінальні ножі **Hyundai**. Заміна проводиться в наступному порядку (Мал. 14):
  - відкрутіть болт (26). Для запобігання провертання ножів при розкручуванні болта використовуйте дерев'яний блок. Для захисту рук рекомендується використовувати міцні рукавички.
  - зніміть дефектний ніж і поставте новий (25)
  - надіньте шайбу (27) правильною стороною на болт (опуклою стороною в бік капелюшка болта)
  - Затягніть болт за допомогою динамометричного ключа. Для запобігання провертання ножів при затягуванні болтів використовувати дерев'яний блок. Для захисту рук рекомендується використовувати міцні рукавички. Момент сили затяжки болтів ножів: 37 Нм.

### Заточка ножів:

- Щоб уникнути затуплення ножів, розбалансування або поганої якості зрізу, ножі необхідно заточувати в спеціалізованому сервісному центрі **Hyundai**.

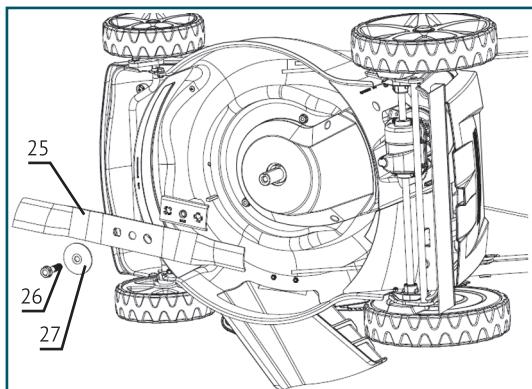

Мал. 14

## Моторне масло


- Обсяг масляного картера: 600мл
- Рівень масла в моторі перевіряється при зупиненому двигуні і розміщенні газонокосарки на рівній горизонтальній поверхні.
- Зняти кришку масляного фільтра і витерти вимірювальний щуп.
- Вставити щуп в шийку масляного фільтра, не закручуючи його.
- Перевірити рівень масла на щупі. Якщо рівень масла близький до нижньої межі, долити до максимального рівня. Не допускається переповнення.
- Заміна масла проводиться таким чином:
  - при теплому двигуні відкрийте отвір для залива масла
  - поверніть косарку на правий бік, попередньо поставивши ємність, в яку буде зливатися масло.
  - відкрутіть масляний фільтр
  - дайте маслу витекти повністю.
  - поставте косарку на колеса
  - закрутіть масляний фільтр
  - залийте масло відповідно до інструкції на сторінці 12 (Мал. 7)

## Повітряний фільтр

- Повітряний фільтр оберігає від попадання зрізаної трави і бруду в мотор.
- Стежте за тим, щоб фільтруючий елемент був чистим і знаходився в справному стані;
- При необхідності замініть фільтруючий елемент на новий, оригінальний.
- Ніколи не запускайте мотор без правильно встановленого елементу, що фільтрує.
- Забруднений повітряний фільтр може перешкоджати повітряному потоку в карбюратор, що призводить до зниження продуктивності мотора. Через пошкоджений повітряний фільтр можливе попадання бруду в мотор, що призводить до більш швидкого його зношування.

## Перевірка і/або заміна повітряного фільтра

- Натисніть на засувки (31) кришці (30) і зніміть її.
- Витягніть фільтруючі елементи (29), (32)
- Перевірте фільтруючі елементи. Замініть їх при виявленні пошкодження. Очистіть або замініть фільтр при забрудненні фільтруючих елементів. Очистити фільтр можна постукавши їм по рівній поверхні або за допомогою стиснутого повітря.
- Протріть коробку в яку монтується фільтр (28) вологою ганчіркою. Бруд від фільтра не повинен потрапити в отвір карбюратора (33).
- Встановіть на місце повітряний фільтр і зафіксуйте кришку.

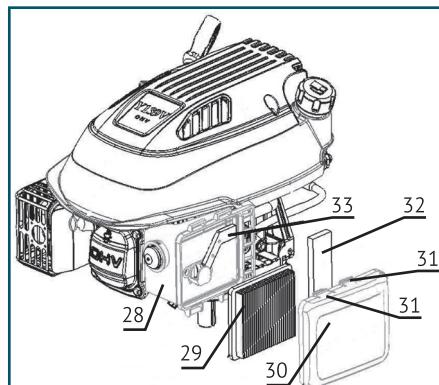

Мал. 15




**Увага!** Робота з мотором без повітряного фільтра або з пошкодженим фільтром може привести до швидкого зносу двигуна.

- Періодичність і своєчасність проведення технічного обслуговування допоможе зберегти газонокосарку в робочому стані протягом довгих років служби.
- Проводьте технічний огляд і регулярне обслуговування відповідно до рекомендацій, наведених в таблиці

## Свічка запалювання


- Необхідно використовувати свічку запалювання тільки рекомендованого типу з відповідним діапазоном нагріву. Рекомендований тип свічки – F6RTC
- Перевірте довжину різьблення. Занадто велика довжина може пошкодити мотор.
- Переконайтесь, що електроди чисті і встановлено правильний зазор. Зазор повинен бути 0.7-0.8 мм.

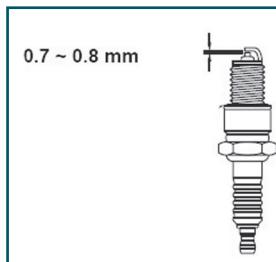

Мал. 16

Для заміни свічки:


- від'єднайте кабель свічки (34)
- викрутіть свічку за допомогою спеціального ключа (35)
- проконтрольуйте свічку і при потребі почистіть або замініть її.
- вкрутіть свічку без допомоги ключа, щоб не зірвати різьбу
- акуратно затягніть свічку. Мало закручена свічка може привести до перегріву і пошкодження двигуна. Занадто міцно вкручені свічки може пошкодити різьблення в моторі.

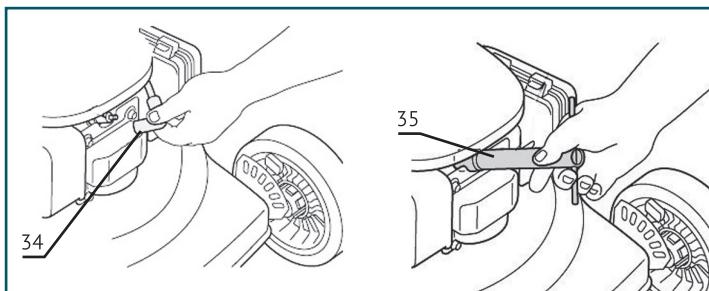

Мал. 17

## Натяжка тросів

- При ослабленні переднатягнення важеля зупинки двигуна (2), необхідно натягнути відповідний трос покрутивши гайку як намальовано на малюнку 18.

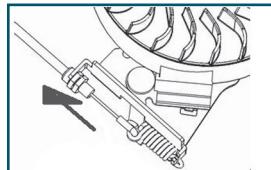

Мал. 18

## Зберігання

- Газонокосарку слід зберігати при кімнатній температурі, поза досяжністю дітей і домашніх тварин.

## Утилізація

- Чи не викидайте газонокосарку в побутові відходи! Газонокосарка, що відслужила свій термін, оснащення та упаковка повинні здаватися на екологічно чисту утилізацію і переробку.

## Дотримання приписів даної інструкції по експлуатації.

Газонокосарки проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного Регламенту про безпеку машин та устаткування. Використання, техобслуговування і зберігання газонокосарки повинні здійснюватися точно, як описано в цій інструкції по експлуатації.

Термін служби виробу становить - 3 роки.

Гарантійний термін ремонту -1 рік.

Інформація про дату виготовлення та серійний номер міститься в гарантійному талоні. Гарантійний талон є невід'ємною частиною цього посібника.

Виробник не несе відповідальність за всі пошкодження і збиток, викликані недотриманням вказівок з техніки безпеки, та вказівок технічного обслуговування.

Це, в першу чергу, поширюється на:

- використання виробу не за призначенням,
- використання недопущених виробником мастильних матеріалів, бензину і моторного масла,
- технічні зміни виробу,
- непрямі збитки в результаті подальшого використання вироби з несправними деталями.
- Всі роботи, наведені в розділі "Технічне обслуговування" повинні вироблятися регулярно. Якщо користувач не може виконувати ці роботи з техобслуговування сам, або має питання щодо виконання інших робіт, то слід звернутися до авторизованого сервісного центру. Повний список адрес авторизованих сервісних центрів Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

<http://www.hyundai-direct.com.ua>

- Виробник не несе відповідальності у разі збитку через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з технічного обслуговування.
- До таких пошкоджень, крім усього іншого, відносяться:
- Корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання,
- Пошкодження і наслідки в результаті застосування неоригінальних запчастин,
- Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування і ремонту, які проводилися не уповноваженими фахівцями.

## Розклад Технічного обслуговування

Вузол	Дії	При кожному використанні	По закінченню першого місяця чи через перших 20 годин роботи	Кожні 6 місяців чи 50 годин роботи	Кожен рік чи 300 годин роботи	Кожні 2 роки чи 500 годин роботи
<b>Моторне масло</b>	Перевірити рівень	●				
	Замінити		●	●		
<b>Повітряний фільтр**</b>	Перевірити	●				
	Очистити			●		
	Замінити					●
<b>Свічка запалювання</b>	Перевірити і відрегулювати			●		
	Замінити				●	
<b>Іскрогасник*</b>	Очистити				●	
<b>Частота обертів на холостому ходу*</b>	Перевірити і відрегулювати				●	
<b>Теплові зазори клапанів*</b>	Перевірити і відрегулювати				●	
<b>Камера згорання*</b>	Очистити					●
<b>Паливний фільтр</b>	Замінити				●	
<b>Паливопровід</b>	Перевірити	●				
	Замінити					●

\* – Рекомендовано звернутися в авторизований сервісний центр HYUNDAI.

### УВАГА!

\*\* – Інтервали між перевіrkами і технічним обслуговуванням скорочуються при експлуатації в умовах підвищеної запиленості. Недотримання періодичності технічного обслуговування може привести до поломки двигуна, що не буде гарантійним випадком.

# ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Усунення
Двигун не заводиться	Перевірте паливо (кількість, свіжість, відсутність води в паливі тощо). Використовуйте лише чистий, свіжий бензин.
	Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість)
	Перевірте, приєднаний чи провід до свічки запалювання
	Перевірте, чи проводиться початкова подача палива при натисканні праймера (кнопки підсосу)
	Перевірте відкривання - закривання повітряної заслінки карбюратора
Двигун глухне	Запобіжне гальмо газонокосарки встановлені в положення ГАЛЬМА
	Перевірте правильність установки запобіжних блокування обладнання
	Перевірте мастило (кількість: перелив - нестача; чистота, свіжість)
	Витягніть свічку запалювання і переконайтесь, що на ній не потрапляє мастило з циліндра Перевірте, чи заряджений акумулятор (тільки для двигуна з електростартером)
	Переконайтесь у відсутності поломок з нижньої сторони газонокосарки *
Двигун димить	Перевірити правильність установки поролонового повітряного фільтра та його стан
	Перевірте рівень мастила (чи не переповнений)
Вібрація газонокосарки під час роботи	Перевірте, чи не пошкоджені ножі
	Перевірте, чи не погнутий чи колінчастий вал
	Переконайтесь у відсутності пошкоджень вузла кріплення ножів*
	Переконайтесь у відсутності ослаблених монтажних болтів і/або зламаних зварних з'єднань*
Мимовільна зупинка двигуна	Перевірити рівень палива
	Перевірити надходження повітря через вентиляційні отвори в кришці паливного бака



\*Увага: При проведенні робіт, що потребують перекидання газонокосарки, від'єднуйте кабель свічки запалювання і перевертайте її таким чином, щоб свічка виявилася зверху.

## ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Серійний номер виробу **HYUNDAI** на табличці, розташованій на виробі, містить інформацію про дату його виробництва

1. Рік виготовлення
2. Перша буква найменування моделі
3. Технічна інформація
4. Місяць виготовлення
5. Серійний номер

**15ST0600001**

1      2      3      4      5

### Розшифровування позначень:

L – Lawn mower (газонокосарка)

46\*\* - ширина зрізу , см

S – наявність привода задніх коліс

## ДЛЯ ЗАМЕТОК / ДЛЯ НОТАТОК



[www.hyundai-direct.com](http://www.hyundai-direct.com)

HYUNDAI

**KOTO Industry LLC, USA**  
817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101

EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:  
SIA «N-PRO» Mārupes iela 6 - 2A, Riga, Latvija, LV1002

Импортер в РФ:  
ООО «НЕОС ПРО», 123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 15  
ООО «Проект Трейдинг», 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе 36, стр. 2  
ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, ул. Часовая 28, корп. 4

Імпортер в Україні:  
ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100



Made in PRC / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinast / Pagaminta Kinija /  
Сделано в КНР / Выготвлено в КНР

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

### **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

### **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/graver-zenit-zg-2-0-m-8438-1.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-bormashiny-gravery.html>