

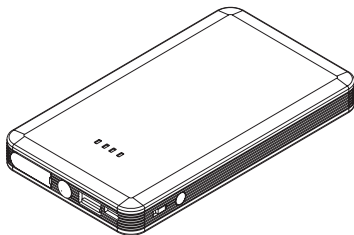


Fast 7k

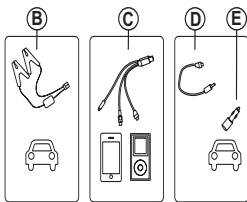

IT	2	Manuale istruzioni
EN	5	Instruction Manual
FR	8	Manuel d'instruction
ES	11	Manual de instrucciones
PT	13	Manual de instruções
DE	16	Bedienungsanleitung
DA	19	Brugermanual
NL	22	Handleiding
SV	25	Brukanvisning
NO	28	Instruksjonsmanual
FI	30	Käyttöohjekirja
ET	33	Kasutusõpetus
LV	36	Instrukciju rokasgrāmata
LT	38	Instrukcijų vadovas
PL	41	Instrukcja obsługi
CS	44	Návod k obsluze
HU	47	Használati kézikönyv
SK	50	Návod k obsluhu
HR		
SRB	52	Priručnik za upotrebu
SL	55	Priročnik z navodili za uporabo
EL	57	Εγχειρίδιο Χρήσης
RU	60	Рабочее руководство
BG	64	Ръководство за експлоатация
RO	67	Manual de instrucțiuni
TR	70	Kullanım kılavuzu
AR	73	دليل التعليمات

Fig.1

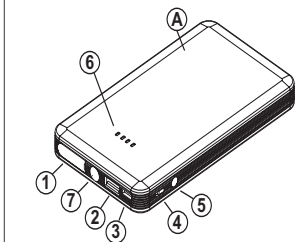

(IT) Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche: Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utilizzatore ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto solido urbano misto (indifferenziato), ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati.

(EN) Electrical and electronic equipment disposal: Symbol indicating separate collection for waste of electrical and electronic equipment. When the end-user wishes to discard this product, it must not be disposed of as (unsorted) mixed municipal solid waste but sent to duly authorised collection facilities.

(FR) Elimination des appareillages électriques et électroniques: Symbole qui indique la collecte séparée des appareillages électriques et électroniques. L'utilisateur a l'obligation de ne pas éliminer cet appareillage comme un déchet solide urbain mixte, mais doit s'adresser à des centres de collecte autorisés.

(ES) Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos: Símbolo que indica la recogida diferenciada de los equipos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este equipo como residuo sólido urbano mixto (indiferenciado), sino que debe dirigirse a los centros de recogida autorizados.

(PT) Eliminação de aparelhagens eléctricas e electrónicas: Símbolo que indica a recolha separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utilizador possui a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como residuo sólido urbano misto (indiferenciado) e sim dirigir-se aos centros de recolha autorizados.

(DE) Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte: Symbol, das die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten angibt. Der Anwender hat die Pflicht, dieses Gerät nicht als (ungetrennten) Hausmüll zu entsorgen, sondern sich an die zugelassenen Sammelstellen zu wenden.

(DA) Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater: Dette symbol angiver særskilt indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som fast blandet husholdningsaffald (ikke-adskilt), men i stedet henvende sig til de autoriserede indsamlingscentraler.

(NL) Afval van elektrische en elektronische apparatuur. Dit symbool staat voor afval van elektrische en elektronische apparatuur dat gescheiden moet worden van ander afval. De gebruiker mag dit afval niet bij het gewone stedelijke afval doen, maar moet het naar een speciaal erkend verzamelpunt brengen.

(SV) Avfallshantering för elektrisk och elektronisk utrustning: Symbol som indikerar separat avfallshantering för elektrisk och elektronisk utrustning. Användaren får inte slänga denna utrustning såsom fast avfall (ej sorterad) men måste vända sig till en auktoriserad uppsamlingsplats för sorterad avfallshantering.

(NO) Avhending av elektriske og elektroniske apparater: Brukeren har forbud mot å avhende dette apparatet som vanlig restavfall, og må i stedet henvende seg til godkjente oppsamlingsstasjoner.

(FI) Sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen. Symboli, joka osoittaa sähkö- ja elektronikkalaitteiden erilliskeräyksen. Käyttäjä ei saa hävittää tätä laitetta normaalin kiinteän kaupunkijätteen (lajittelematon) mukana vaan hänen tulee toimittaa se valtuutettuun keräyspisteeseen.

(ET) Elektriliste aparatuuride ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus. Sümbol tähistab elektriliste aparatuuride ja elektroonikaseadmete eraldi kogumise kohustust. Kasutaja on kohustatud pöörduma volitatud kogumiskeskuste poole ning seda aparauri ei tohi käsitleda kui segajäädet.

(LV) Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi. Simbols, kas apzīmē dalītu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu – . Lietotājam ir pienākums nenodot šo aparāturu atkritumos kā cietus, jauktus (nešķīrotus) sadzīves atkritumus, bet ir jāvērsās pie pilnvarota atkritumu savākšanas centra.

(LT) Elektrinės ir elektroninės aparatūros utilizavimas. Symbolis, kuris nurodo diferencijuotą elektrinės ir elektroninės

aparātūros surinkimą. Vartotojas privalo neutilizuoti šios aparātūros, kaip kietųjų mišrių miesto atliekų (nediferencijuotų), tačiau privalo kreiptis į autorizuotus surinkimo centrus. (PL) Usuwanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol wskazujący konieczność dokonywania selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego Jest surowo wzbronione usuwanie niniejszego urządzenia wraz ze stałymi odpadami miejskimi (nieselektywna zbiórka odpadów). Użytkownik ma obowiązek zwrócić się do punktów autoryzowanych do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (CS) Likvidace elektrických a elektronických zařízení. Symbol označuje tříděný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel nesmí likvidovat toto zařízení jako tuhý smíšený komunální odpad (netříděný), ale musí se obrátit na autorizovanou sběrná střediska. (HU) Az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív összegyűjtését jelző szimbólum. A felhasználó kötelessége, hogy ne úgy dobja ki ezt a gépet, mint vegyes (nem szelektív) szilárd állapotú városi hulladékot, hanem forduljon az erre felhatalmazott gyűjtőközpontokhoz. (SK) Likvidácia elektrických a elektronických zariadení. Symbol označuje triedený zber elektrických a elektronických zariadení. Používateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako komunálny odpad, ale musí sa obrátiť na autorizované zberné strediská. (HR) Uklanjanje električnih i elektroničkih uređaja. Symbol koji ukazuje na odvojeno odlaganje električnih i elektroničkih uređaja. Osoba koja upotrebljava uređaj ne smije odložiti ovaj uređaj kao mješoviti kruti otpad (nediferenciran), već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje otpada. (SL) Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Simbol, ki označuje ločeno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav. Uporabnik je dolžan upoštevati prepoved odmetavanja tovrstnih naprav med gospodinjske odpadke (brez ločevanja) ter se za njeno odstranitev obrniti na pooblaščen zbirne centre za posebne odpadke. (EL) Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μην απορρίπτει αυτή τη συσκευή μαζί με τα μεικάτα αστικά στερεά απόβλητα (αδιαφοροποίητα), αλλά να στραφεί προς τα ειδικευμένα κέντρα συλλογής. (RU) Утилизация электрического и электронного оборудования. Символ предписывает раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь обязан сдавать данный прибор на утилизацию в специальные уполномоченные центры сбора отходов и не утилизировать его в качестве смешанных бытовых отходов. (BG) Изхвърляне на електрическите и електронните уреди. Символ, който посочва разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Потребителят е длъжен да не изхвърля този уред като смесен (недиференциран) твърд домашен, а да се обърне към авторизираните центрове за събиране. (RO) Reciclarea aparaturii electrice și electronice. Simbolul care indică colectarea separată a aparaturii electrice și electronice. Utilizatorul are obligația de a nu recicla această aparatură ca deșeu solid urban mixt (nediferențiat), ci de a se adresa centrelor de colectare autorizate. (TR) Elektrikli ve elektronik cihazların imhası. Elektrikli ve elektronik cihazların ayrıştırılarak atılmalarını gösteren sembol. Kullanıcı, bu cihazı, karışık (ayrıştırılmamış) katı şehir atığı olarak imha etmemeye, ve yetkili toplama merkezleri ile temas etmeye yükümlülüğüne sahiptir.



IT

Manuale istruzioni.



Prima di utilizzare questo apparecchio leggi attentamente il manuale istruzioni.

Il manuale contiene le istruzioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio e le avvertenze di sicurezza che devi sempre rispettare.

Conserva il manuale assieme all'apparecchio per essere consultato per i futuri utilizzi.

Nel caso di problemi od incertezze chiedi aiuto a del personale esperto nel suo utilizzo. Utilizza l'apparecchio solamente per lo scopo per cui è realizzato rispettando i limiti indicati nel manuale e sull'apparecchio stesso.

Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile nel caso di un utilizzo

950691-00 14/06/19

improprio o dell'inosservanza delle istruzioni d'uso ed avvertenze di sicurezza.

Generalità e avvertenze

L'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionate o opportunamente istruite sull'uso sicuro dell'apparecchiatura e dopo aver compreso i possibili pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. I bambini non devono effettuare pulizia e manutenzione senza sorveglianza.

- Non tentare di caricare batterie non ricaricabili.
- Non caricare batterie gelate perché potrebbero esplodere.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di

gas o sostanze infiammabili.

- Non caricare l'apparecchio al sole od in prossimità di fonti di calore.
- Non mettere l'apparecchio ed i suoi cavi nell'acqua o su superfici bagnate.
- Posizionare l'apparecchio in maniera che sia adeguatamente ventilato: non coprirlo con altri oggetti; non racchiuderlo in contenitori o scaffali.
- Non usare l'apparecchio con i cavi danneggiati, se ha ricevuto colpi, se è caduto oppure se è stato danneggiato.
- Non usare l'apparecchio se durante l'uso, la carica o la conservazione la batteria emana odori, si riscalda, o si deforma o perde acido.
- Non smontare l'apparecchio ma portarlo ad un centro d'assistenza qualificato.
- Pulisci l'apparecchio con un panno asciutto. Non utilizzare solventi od altre sostanze detergenti aggressive.
- Conserva l'apparecchio a temperatura ambiente (20 – 25 °), tienilo al riparo dal sole e lontano da fonti di calore.

Descrizione dell'avviatore

Questo apparecchio è un avviatore portatile multifunzione dotato di una batteria al litio. Può essere utilizzato come avviatore di emergenza per mezzi a motore con impianto elettrico a 12 volt; può ricaricare / alimentare dispositivi elettronici a 5V.

E' dotato di una luce a led con funzione di luce continua, intermittente, SOS.

Comandi, segnalazioni ed accessori Fig.1

- A) Avviatore multifunzione
 - B) Cavo con pinze per avviamento di emergenza
 - C) Cavo multiplo USB
 - D) Cavo USB / MICRO USB
 - E) Alimentatore da presa accendi sigari 12/24V
- 1) Terminali per pinze di avviamento 12V
 - 2) Porta uscita USB per alimentazione 5V, 2,1A
 - 3) Porta ingresso micro USB per la ricarica 5V, 1A
 - 4) Tasto ON / OFF (uscita USB)
 - 5) Tasto verifica stato di carica, luce led

6) Led di segnalazione stato di carica

7) Luce led


Avviamento di emergenza

 **Utilizza l'apparecchio solo come avviatore di emergenza in aiuto alla batteria del veicolo. Non utilizzarlo da solo al posto della batteria.**

- Evita la formazione di fiamme o scintille. Per evitare scintille, assicurati che i morsetti non possano sganciarsi dai poli della batteria durante la ricarica.
- Stai lontano dagli organi in movimento quali ventole, cinghie di trasmissione, pulegge.
- Stai lontano dalle parti calde, quali motore e sistema di raffreddamento, per evitare ustioni.
- Non cortocircuitare i terminali per il cavo di avviamento d'emergenza perchè sono sempre sotto tensione.
- Evita che la pinza rossa e nera entrino in contatto. Corto circuiti accidentali dei morsetti causati da un oggetto conduttore elettrico ad esempio un attrezzo, un gioiello, eccetera potrebbero generare un calore sufficiente a causare gravi ustioni, arco elettrico o causare spruzzi di metallo incandescente.
- Non invertire le polarità dei terminali positivo "+" e negativo "-"

Sequenza delle operazioni

 **La batteria dell'avviatore deve essere completamente carica (4 led accesi).**

 **Segui attentamente la procedura di avviamento, l'inosservanza può compromettere la durata dell'apparecchio.**

- 1 Assicurati che la chiave di accensione del veicolo sia in posizione OFF: tutti i servizi spenti.
- 2 Inserisci il cavo con le pinze (B) nella presa (1).
- 3 Collega il morsetto rosso (+) al polo positivo ed il morsetto nero (-) al polo negativo della batteria.

Nel caso la batteria sia montata su un autoveicolo, collegare per primo il morsetto al polo della batteria che non

è collegato alla carrozzeria e dopo collegare il secondo morsetto alla carrozzeria, in un punto distante dalla batteria e dalla conduttura della benzina.

- 4 Ruota la chiave di accensione per massimo 3 secondi.

⚠ Se il veicolo non si è avviato attendi almeno 15 secondi prima di riprovare. Se il veicolo non si è avviato neppure la seconda volta aspetta almeno 2 minuti.

- Dopo l'avviamento lascia il motore in funzione e scollega l'avviatore:
- Scollega nell'ordine la pinza nera "-" e poi la pinza rossa "+".
- Scollega il cavo con le pinze dall'avviatore e riponi il tutto nella custodia.

Utilizzo come alimentatore

- 1 Inserisci il cavo multiplo USB (C) nella presa USB (2).
- 2 Premi il tasto (4) su ON.
- 3 Inserisci il cavo nel dispositivo da alimentare.

Una volta terminato l'utilizzo scollega il cavo e spegni l'apparecchio con il tasto (4).

Utilizzo luce led

- 1 Premi il tasto (4) su ON.
 - 2 Premi per qualche secondo il tasto (5) per attivare la luce continua.
 - 3 Premi più volte brevemente il tasto (5) per avere: la luce intermittente; la luce SOS; spegnere la luce led.
- Una volta terminato l'utilizzo porta il tasto (4) su OFF.

Ricarica dell'avviatore

- i** Per ottenere le massime prestazioni ricarica l'apparecchio prima di ogni utilizzo, dopo l'uso e comunque regolarmente ogni 3 mesi.
- i** Prima di ricaricare l'apparecchio dopo l'uso, aspetta che la batteria si sia raffreddata.

⚠ Per ricaricare l'apparecchio utilizza unicamente l'alimentazione in

dotazione.

- Ricarica attraverso un alimentatore (non fornito) dotato di uscita USB (es. computer, alimentatore).
Inserisci il cavo multiplo USB (C) nella presa MICRO USB (3)
- Ricarica da un veicolo per mezzo della presa accendisigari 12 - 24V.
Inserisci il cavo USB (D) nella presa MICRO USB (3).
Collega il cavo alla presa accendisigari attraverso l'adattatore (E).

Led di segnalazione stato di carica

- Premi il tasto (4) su ON.
- Premi brevemente il tasto (5): i led di stato della carica si accendono: 1 led acceso batteria scarica; 4 led accesi batteria completamente carica.

Specifiche tecniche

- Batteria al litio-polimero ermetica ricaricabile
- Capacità della batteria: 6000mAh
- Tensione di avviamento 12V
- Corrente di avviamento Max 1000A
- Corrente di avviamento (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Avviamento cilindrata 25°C benzina 2500cc
- Uscita USB 5V, 2,1A
- Ingresso per ricarica MICRO USB 5V / 1A
- Tempo di ricarica 6h
- Fine carica automatica a protezione della batteria
- Peso 250g

Smaltimento batteria

La batteria esausta dell'avviatore dovrebbe essere riciclata. In alcuni stati il riciclo è obbligatorio: contatta gli enti preposti locali per avere più informazioni.

⚠ Non gettare l'apparecchio nel fuoco.

Garanzia del Fabbriante

Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore, dimostrata attraverso il documento fiscale

di acquisto riportante la data di acquisto e la descrizione del prodotto. Entro tale periodo il Fabbricante s'impegna ad eliminare i difetti di fabbricazione. L'eliminazione dei difetti avviene mediante la riparazione gratuita del prodotto.

Sono escluse dalla garanzia: Le parti di normale usura. I guasti derivanti da usura naturale, sovraccarico od uso improprio dell'apparecchio, al di fuori delle prestazioni dichiarate. Anomalie di minima entità che non alterano il valore e le prestazioni del prodotto. I prodotti manomessi o danneggiati dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali.

La batteria è considerata una parte di usura in considerazione del suo normale decadimento chimico. La vita della batteria è funzione del suo corretto utilizzo e conservazione. Per ottimizzarne la durata, si raccomanda di seguire le istruzioni contenute in questo manuale.

Gli apparecchi resi, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituiti in PORTO ASSEGNATO.

Fanno eccezione a quanto stabilito, gli apparecchi che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se venduti negli stati membri della UE.

Non trovano applicazione diritti differenti da quello dell'eliminazione dei difetti riscontrati sul prodotto.

**EN**

Instruction manual



Before using this appliance carefully read the instruction manual.

The manual contains instructions for the correct use of the appliance and the safety warnings that must always be respected.

Keep the manual together with the appliance in order to be consulted for future use.

In case of problems or uncertainties ask for help of staff with experience in its use.

Use the appliance only for the purpose for which it was designed respecting the limits referred to in the manual and on the appliance itself.

The manufacturer cannot be held responsible in case of improper use or failure to comply with the instructions for use and the safety warnings.

Overview and warnings

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Never attempt to charge batteries that cannot be recharged or other types than those indicated.
- Never charge frozen batteries that might explode.
- Do not use the appliance in presence of gas or flammable substances.
- Do not charge the appliance under the sun or in the vicinity of heat sources.
- Do not put the appliance and its cables in the water or on wet surfaces.
- Place the appliance in a manner that it is adequately ventilated: do not cover it with other objects; do not enclose it in containers or shelves.
- Do not use the appliance with damaged

cables, if it has received dents, if it has been dropped or if it has been damaged.

- Do not use the appliance if during use, charge or conservation the battery smells, heats up, or deforms or has acid leaks.
- Do not disassemble the appliance but take it to a qualified service centre.
- Clean the appliance with a dry cloth. Do not use solvents or other detergent aggressive substances.
- Store the appliance at ambient temperature (20 - 25 °), keep it away from direct sunlight and away from heat sources.

Description of the starter

This appliance is a portable multifunction starter equipped with a lithium battery.


It can be used as an emergency starter for motor vehicles with 12-volt electrical system; it can recharge / supply 5V electronic devices.

It is equipped with a LED light with the function of continuous, intermittent, SOS light.

Controls, reports and accessories Fig.1

- A) Multifunction Starter
 - B) Cable with clamps for jump starting
 - C) Multi USB Cable
 - D) USB / MICRO USB cable
 - E) Cigarette lighter 12/24V power supply
- 1) Terminals for start clamps 12V
 - 2) Output USB port for power supply 5V 2,1A,
 - 3) Input MICRO USB port for charging 5V, 1A
 - 4) Key ON / OFF (output USB)
 - 5) Key for the verification of the charge status, USB output, LED light
 - 6) LED charge status
 - 7) LED light

Jump starting


 **Use the appliance only as an emergency starter to support the vehicle battery. Do not use it alone instead of the battery.**


- Avoid the formation of flames or sparks. To avoid sparks, make sure that the clamps cannot disengage from the poles of the

battery during charging.


- Stay away from moving parts such as fans, transmission belts and pulleys.
- Stay away from hot parts, such as engine and cooling system to avoid burns.
- Do not short circuit the terminals for the emergency start cable because they are always under tension.
- Avoids that the red and black clamps come into contact. Accidental short circuits of the terminals caused by an electrical conductor object for example a tool, a jewel, etc. could generate enough heat to cause serious burns, electric arc or cause incandescent metal splashes.
- Do not reverse the polarity of the positive "+" negative and "-" terminals

Sequence of operations

 **Starter battery must be fully charged (4 led lit).**

 **Carefully follow the starting procedure, failure to comply may affect the life of the appliance.**

- 1 Make sure that the vehicle ignition key is in the OFF position: all services turned off.
- 2 Insert the cable with the clamps (B) into the socket (1).
- 3 Connect red charging clamp to positive (+) battery terminal and black charging clamp (-) to negative battery terminal. If the battery is installed on a motor vehicle, first connect the clamp to the battery terminal that is not connected to the bodywork. Afterwards, connect the second clamp to the bodywork at a point far from both the battery and the petrol pipes.
- 4 Rotate the ignition key for up to 3 seconds.

 **If the vehicle did not start wait at least 15 seconds before trying again. If the vehicle did not start even the second time wait at least 2 minutes.**

- After starting leave the engine running and disconnect the starter:
- Disconnect in the order the black clamp "-" and then the red clamp "+".
- Disconnect the cable with the clamps from the starter and put everything into its box.


Use as power supply


- 1 Insert the multi-cable USB (C) into the USB socket (2).
- 2 Press the key (4) to ON.
- 3 Insert the cable in the device to be powered.
After use disconnect the cable and turn off the appliance with the key (4).

Use led light

- 1 Press the key (4) to ON.
- 2 Press for a few seconds the key (5) to enable the continuous light.
- 3 Briefly press several times the key (5) for: the intermittent light; the SOS light; turning off the LED light.
After use bring the key (4) to OFF.

Charging the starter

-  To obtain maximum performance charge the appliance before each use, after use and anyway regularly every 3 months.

-  Before charging the appliance after use, wait for the battery cool down.

To recharge the appliance, use only the power supply unit supplied.

- Charging via a power supply (not supplied) with USB port (e.g. computer, power supply unit).
Insert the multi-cable USB (C) into the MICRO USB socket (3).
- Charging from a vehicle by means of the 12 - 24V cigarette lighter.
Insert the cable USB (D) into the MICRO USB socket (3).
Connect the cable to the cigarette lighter through the adapter (E).

LED charge status

- Press the key (4) to ON.
- Briefly press the key (5): the charge status led illuminate: 1 led on battery discharged; 4 led on battery fully charged.


Technical Specifications

- Lithium-polymer rechargeable sealed battery
- Battery Capacity: 6000mAh

- Starting voltage 12V
- Starting Current Max 1000A
- Starting current (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Starting cylinders 25°C PETROL 2500cc
- USB output 5V 2,1A
- Input for micro-USB charger 5V / 1A
- Charging time 6h
- Automatic end of charge for battery protection
- Weight 250g

Battery disposal

The exhausted battery of the starter should be recycled. In some States recycling is mandatory: contact the local body in charge for more information.

 **Do not discard the appliance into the fire.**

Manufacturer's Warranty

The equipment is covered by a 12-month warranty starting from the purchase date. The warranty period starts from the date on which the equipment is purchased by the first user, proved by presenting the purchase receipt showing the purchase date and the product description. Within this period the Manufacturer agrees to eliminate any manufacturing defects. These defects are eliminated by repairing the product free of charge.

The warranty excludes the following: - Parts that are subject to normal wear and tear. - Faults originating from natural wear, overloads or improper utilization of the equipment outside declared performance specifications. - Minor faults, which do not alter the value and performance of the product. - Products tampered with or damaged by the use of non-original accessories or spare parts.

The battery is considered a part of wear in consideration of its normal chemical decay. Battery life is a function of its correct use and conservation. In order to maximize the battery life, it is recommended to follow the instructions contained in this manual.

Appliances returned, even if they are under

warranty, shall be sent to us CARRIAGE PAID, and shall be delivered CARRIAGE FORWARD.

These terms do not apply to appliances classified as consumer goods according to the European Union Directive 1999/44/CE, provided that these appliances are sold in the Member States of the European Union. The warranty does not extend to rights other than the elimination of defects identified in the product.



FR

Manuel d'instructions.



Lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser cet appareil.

Le manuel contient des instructions pour une utilisation correcte de l'appareil et les avertissements de sécurité qu'il faut toujours respecter.

Conserver ce manuel avec l'appareil pour consulter en cas d'utilisation ultérieure.

En cas de problème ou d'incertitude, demander l'aide de personnel expérimenté pour son utilisation.

Utiliser cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été fabriqué, en respectant les limites indiquées dans le manuel et sur l'appareil lui-même.

Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non conforme ou de non-respect des instructions d'utilisation et des avertissements de sécurité.

Généralités et avertissements

L'appareil peut être utilisé par des enfants d'un âge non inférieur à 8 ans et par des personnes ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, seulement si elles sont supervisées ou bien instruites de façon appropriée sur l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers éventuels.

Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.

■ N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables ou des batteries autres

que celles prévues.

- Ne rechargez pas les batteries gelées car elles pourraient exploser.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz ou de substances inflammables.
- Ne pas charger l'appareil au soleil ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas mettre l'appareil et ses câbles dans l'eau ou sur des surfaces humides.
- Placer l'appareil de manière à ce qu'il soit correctement ventilé : ne pas le couvrir avec d'autres objets ; ne pas l'enfermer dans des récipients ou des étagères.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des câbles endommagés, s'il a reçu des coups, s'il est tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si la batterie émet des odeurs, chauffe, se déforme ou perd de l'acide lors de son utilisation, sa charge ou son stockage.
- Ne pas démonter l'appareil, mais le confier à un centre de service après-vente qualifié.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de solvants ou d'autres détergents agressifs.
- Ranger l'appareil à température ambiante (20 - 25°), à l'abri du soleil et des sources de chaleur.

Description du démarreur

Cet appareil est un démarreur portable multifonction équipé d'une batterie au lithium. Il peut être utilisé comme démarreur de secours pour les véhicules à moteur avec un système électrique de 12 volts ; il peut recharger/alimenter des appareils électroniques 5V.


Il est équipé d'un éclairage LED avec fonction d'éclairage continu, intermittent, SOS.

Commandes, signaux et accessoires Fig.1

- A) Démarreur multifonction
 - B) Câble avec pinces pour démarrage d'urgence
 - C) Câble USB multiple
 - D) Câble USB/MICRO USB
 - E) Bloc d'alimentation pour allume-cigares 12/24V
- 1) Bomes pour pinces de démarrage 12V


- 2) Port de sortie USB pour alimentation 5V, 2.1A
- 3) Port d'entrée MICRO USB pour charger 5V, 1A
- 4) Bouton ON/OFF (port de sortie USB)
- 5) Bouton de vérification de l'état de charge, sortie USB, voyant LED
- 6) LED d'état de charge
- 7) lumière LED


Démarrage d'urgence

 **Utiliser l'appareil uniquement comme démarreur d'urgence pour aider la batterie du véhicule. Ne pas l'utiliser seul au lieu de la batterie.**

- Éviter la formation de flammes ou d'étincelles. Pour éviter les étincelles, s'assurer que les bornes ne peuvent pas se dégrader des pôles de la batterie pendant la charge.
- Rester à distance des pièces mobiles telles que les ventilateurs, les courroies d'entraînement et les poulies.
- Rester à distance des pièces chaudes, telles que le moteur et le système de refroidissement, pour éviter les brûlures.
- Ne pas court-circuiter les bornes du câble de démarrage d'urgence car elles sont toujours sous tension.
- Empêcher la pince rouge et noire d'entrer en contact. Des courts circuits accidentels des bornes causés par un objet électriquement conducteur, tel qu'un outil, un bijou, etc., pourraient générer suffisamment de chaleur pour causer des brûlures graves, un arc électrique ou des éclaboussures de métal incandescent.
- Ne pas inverser les polarités des bornes positif « + » et négatif « - »

Séquence des opérations


 **La batterie du démarreur doit être complètement chargée (4 voyants allumés).**

 **Suivre attentivement la procédure de mise en route, faute de quoi, la durée de vie de l'appareil pourrait être compromise.**

- 1 S'assurer que la clé de contact du

véhicule est en position OFF : tous les services sont désactivés.

- 2 Insérer le câble avec la pince (B) dans la prise (1).
- 3 Connecter la pince rouge à la borne positive (+) de batterie et la pince noire à la borne négative (-). Si la batterie est montée sur un véhicule automobile, brancher la première borne au pôle de la batterie qui n'est pas branché à la carrosserie et brancher ensuite la deuxième borne à la carrosserie, loin de la batterie et de la conduite d'essence.
- 4 Tourner la clé de contact pendant 3 secondes maximum.

 **Si le véhicule n'a pas démarré, attendre au moins 15 secondes avant de réessayer. Si le véhicule n'a pas démarré, même la deuxième fois, attendre au moins 2 minutes.**

- Après le démarrage, laisser le moteur tourner et déconnecter le démarreur :
- Débrancher dans l'ordre la pince noire « - » puis la pince rouge « + ».
- Débrancher le câble avec les pinces du démarreur et remettre tout dans le boîtier.

Utiliser comme source d'alimentation

- 1 Insérer le câble multiple USB (C) dans la prise USB (2).
- 2 Appuyer sur le bouton (4) sur ON.
- 3 Insérer le câble dans le dispositif à alimenter.
Une fois l'utilisation terminée, débrancher le câble et éteindre l'appareil à l'aide du bouton (4).

Utilisation de la lumière LED

- 1 Mettre le bouton (4) sur ON.
- 2 Appuyer sur le bouton (5) pendant quelques secondes pour activer la lumière continue.
- 3 Appuyer brièvement plusieurs fois sur le bouton (5) pour obtenir : lumière clignotante ; lumière SOS ; éteindre la lumière.
Une fois l'utilisation terminée, tourner le bouton (4) sur OFF.

Recharge du démarreur

i Pour obtenir des performances maximales, recharger l'appareil avant chaque utilisation, après l'utilisation et en tout état de cause régulièrement tous les 3 mois.

i Avant de charger l'appareil après utilisation, attendre que la batterie se soit refroidie.

! **Pour recharger l'appareil, utiliser uniquement l'alimentateur fourni.**

➤ Chargement via une source d'alimentation (non fournie) avec une sortie USB (par exemple, un ordinateur, une source d'alimentation).

Insérer le câble multiple USB (C) dans la prise MICRO USB (3).

➤ Chargement depuis un véhicule via la prise allume-cigare 12 - 24V.

Insérer le câble USB (D) dans la prise MICRO USB (3).

Connecter le câble à la prise allume-cigare via l'adaptateur (E).

LED d'état de charge

➤ Mettre le bouton (4) sur ON.

➤ Appuyer brièvement sur la touche (5) : les voyants d'état de charge s'allument : 1 voyant allumé, batterie faible ; 4 voyants allumés, batterie complètement chargée.

Caractéristiques techniques

- Batterie au lithium polymère hermétique rechargeable
- Capacité de la batterie : 6000mAh
- Tension de démarrage 12V
- Courant de démarrage Max 1000A
- Courant de démarrage (1V/C) 350A
- J-BME3s (énergie Joule maximale de la batterie sur 3s) 4000J
- Démarrage cylindrée 25°C essence 2500cc
- Sortie USB 5V, 2,1A
- Entrée pour recharge MICRO USB 5V/1A
- Temps de recharge 6h
- Fin de charge automatique pour protéger la batterie
- Poids 250g

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

La batterie de démarrage épuisée doit être recyclée. Dans certains pays, le recyclage est obligatoire : contacter les autorités locales pour plus d'informations.

! **Ne pas jeter l'appareil dans un feu.**

Garantie du Fabricant

Les appareils sont couverts par une garantie d'une durée de 12 mois à partir de la date d'achat. La garantie prend effet à la date à laquelle le premier utilisateur a acheté l'appareil. Pour prouver cette date, il est nécessaire de présenter le reçu de caisse indiquant la date d'achat et la description du produit. Durant cette période, le Fabricant s'engage à éliminer tout défaut de fabrication. Éliminer ces défauts consiste à réparer gratuitement le produit.

La garantie ne couvre pas: Les pièces soumises à une usure normale. Les problèmes liés à l'usure naturelle, une surcharge ou une utilisation impropre de l'appareil, en dehors des performances déclarées. Les anomalies de faible ampleur qui ne modifient pas la valeur et les performances du produit. Les produits transformés ou endommagés par l'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine.

La batterie est considérée comme une pièce d'usure en raison de sa dégradation chimique normale. La durée de vie de la batterie dépend de son utilisation et de son stockage corrects. Pour optimiser sa durée de vie, il est recommandé de suivre les instructions contenues dans ce manuel.

Même s'ils sont encore sous garantie, les appareils renvoyés devront être expédiés FRANCO DE PORT et seront restitués en PORT DU.

Les appareils qui appartiennent à la catégorie des biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE font exception à la règle uniquement s'ils sont vendus dans les états membres de l'UE.

Tout droit autre que l'élimination des défauts rencontrés sur le produit n'est pas applicable.

**ES****Manual de instrucciones.**

Antes de usar este aparato, lea este manual de instrucciones cuidadosamente.

Antes de usar este aparato, lea este manual de instrucciones cuidadosamente.

El manual contiene instrucciones para el uso correcto del aparato y advertencias de seguridad que siempre debe respetar.

Guarde el manual junto con el dispositivo para futuras referencias.

En caso de problemas o incertidumbres, pida ayuda a personal experto en su uso.

Use el aparato solo para el propósito para el cual fue hecho, respetando los límites indicados en el manual y en el propio aparato.

El fabricante no puede considerarse responsable en caso de uso incorrecto o del incumplimiento de las instrucciones de uso y advertencias de seguridad.

Generalidades y advertencias

El aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial, con falta de experiencia y conocimiento, sólo si son supervisadas u oportunamente instruidas acerca del uso seguro del equipo y después de haber comprendido los posibles peligros.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin la supervisión de un adulto.

- No intente cargar baterías que no sean recargables ni baterías diferentes de aquellas previstas.
- No cargue baterías congeladas porque podrían explotar.
- No utilice el aparato en presencia de gases o sustancias inflamables.
- No cargue el dispositivo al sol o cerca de fuentes de calor.
- No coloque el aparato y sus cables en agua o en superficies mojadas.
- Coloque el aparato de modo que esté adecuadamente ventilado: no lo cubra

con otros objetos; no lo encierre en contenedores o estantes.

- No utilice el aparato con cables dañados, si ha sido golpeado, si se ha caído o si se ha dañado.
- No utilice el aparato si la batería emite olores, se calienta, se deforma o pierde ácido durante el uso, la carga o el almacenamiento.
- No desmonte el aparato, llévelo a un centro de servicio calificado.
- Limpie el aparato con un paño seco. No utilice disolventes u otros detergentes agresivos.
- Guarde el aparato a temperatura ambiente (20 - 25 °), manténgalo alejado del sol y de fuentes de calor.

Descripción del arrancador

Este dispositivo es un arrancador portátil multifunción equipado con una batería de litio.

Puede usarse como arranque de emergencia para vehículos motorizados con un sistema eléctrico de 12 voltios; puede recargar / alimentar dispositivos electrónicos de 5V.

Está equipado con una luz LED con función de luz continua, intermitente, SOS.

Controles, señales y accesorios Fig.1

- A) Arrancador multifunción
 - B) Cable con pinzas para arranque de emergencia
 - C) Cable USB múltiple
 - D) Cable USB / MICRO USB
 - E) Alimentador enchufe a mechero 12/24V
- 1) Terminales para pinzas de arranque de 12V
 - 2) Puerto USB para alimentación de 5V, 2.1A
 - 3) Puerto USB MICRO para recarga de 5V, 1A
 - 4) Botón ON / OFF (Puerto USB)
 - 5) Botón de verificación estado de carga, puerto USB, luz LED
 - 6) LED de estado de carga
 - 7) Luz LED


Arranque de emergencia


Use el dispositivo solo como arrancador de emergencia para

ayudar la batería del vehículo. No lo use en lugar de la batería.

- Evite la formación de llamas o chispas. Para evitar chispas, asegúrese de que las abrazaderas no puedan liberarse de los polos de la batería durante la carga.
- Manténgase alejado de piezas móviles como ventiladores, correas de transmisión, poleas.
- Manténgase alejado de las partes calientes, como el motor y el sistema de enfriamiento, para evitar quemaduras.
- No cortocircuite los terminales para el cable de arranque de emergencia porque están siempre activos.
- Evite que las pinzas rojas y negras entren en contacto. Los cortocircuitos accidentales de las abrazaderas causados por un objeto conductor eléctrico, como una herramienta, una joya, etc. podrían generar suficiente calor como para causar quemaduras graves, arco eléctrico o salpicaduras de metal incandescente.
- No invierta las polaridades de los terminales positivo "+" y negativo "-"

Secuencia de operaciones


 **La batería de arranque debe estar completamente cargada (4 LED encendidos).**

 **Siga cuidadosamente el procedimiento de puesta en marcha, su incumplimiento puede poner en peligro la vida útil del aparato.**

- 1 Asegúrese de que la llave de encendido del vehículo esté en la posición de OFF: todos los servicios apagados.
- 2 Inserte el cable con las pinzas (B) en el enchufe (1).
- 3) Conectar el borne rojo (+) al polo positivo de la batería y el borne negro (-) al polo negativo de la batería. Si la batería es montada en un vehículo, en primer lugar conectar el borne al polo de la batería que no está conectado a la carrocería, y después conectar el segundo borne a la carrocería, en un punto distante de la batería y del conducto de la gasolina.
- 4) Gire la llave de encendido por un máximo

950691-00 14/06/19

de 3 segundos.

 **Si el vehículo no arranca, espere al menos 15 segundos antes de volver a intentarlo. Si el vehículo no arranca ni la segunda vez, espere al menos 2 minutos.**

- Después de arrancar, deje el motor en marcha y desconecte el arrancador:
- Desconecte en orden la pinza negra "-" y luego la pinza roja "+".
- Desconecte el cable con las pinzas del arrancador y ponga todo en el estuche.



Uso como alimentador


- 1 Inserte el cable múltiple USB (C) en el puerto USB (2).
- 2 Presione el botón (4) en ON.
- 3 Inserte el cable en el dispositivo que debe alimentar.
Una vez finalizado el uso, desconecte el cable y apague el aparato con el botón (4).

Uso de la luz LED

- 1 Presione el botón (4) en ON.
- 2 Presione el botón (5) durante unos segundos para activar la luz continua.
- 3 Presione brevemente el botón (5) varias veces para tener: la luz intermitente; la luz SOS; apagar la luz LED.
Una vez que finalizado el uso, gire el botón (4) a OFF.

Recarga del arrancador

-  Para obtener el máximo rendimiento, recargue la unidad antes de cada uso, después del uso y, en cualquier caso, regularmente cada 3 meses.
-  Antes de cargar el aparato después de usarlo, espere a que la batería se enfríe.

 **Para recargar el aparato, utilice únicamente el alimentador suministrado.**

- Recarga a través de un alimentador (no suministrado) con puerto USB (por ejemplo, ordenador, alimentador).
Inserte el cable USB (C) en el puerto MICRO USB (3).

- Recarga desde un vehículo a través del enchufe a mechero de 12-24 V.
Inserte el cable múltiple USB (D) en el puerto MICRO USB (3).
Conecte el cable al enchufe a mechero a través del adaptador (E).

LED de estado de carga

- Presione el botón (4) en ON.
➤ Presione brevemente la tecla (5): los LED de estado de carga se iluminan: 1 LED de estado de carga se iluminan: 1 LED iluminado indica batería baja; 4 LEDs iluminados indican batería completamente cargada.

Especificaciones técnicas

- Batería hermética recargable de polímero de litio
- Capacidad de la batería: 6000mAh
- Tensión de arranque 12V
- Corriente de arranque Máx 1000A
- Corriente de arranque (1V / C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Arranque cilindrada 25°C gasolina 2500cc
- Puerto USB 5V, 2.1A
- Puerto MICRO USB 5V / 1A para recarga
- Tiempo de recarga 6h
- Fin de recarga automática para proteger la batería
- Peso 250 g

Eliminación de la batería

La batería de arranque agotada debe ser reciclada. En algunos países, es obligatorio reciclarla: póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información.

 **No arroje el aparato al fuego.**

Garantía del fabricante

Los aparatos están cubiertos por una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra por parte del primer usuario y debe estar acompañado por un comprobante de compra en el que se describa detalladamente el producto y la fecha de adquisición. Durante este periodo, el Fabricante se compromete a eliminar

los defectos de fabricación. La eliminación de dichos defectos supone la reparación gratuita del producto.

La garantía no incluye: Las piezas con vida útil limitada. Las fallas ocasionadas por un desgaste natural, una sobrecarga o un uso inadecuado del aparato, es decir, por fuera de las prestaciones declaradas. Anomalías de pequeña entidad que no alteran ni el valor ni las prestaciones del producto. Los productos manipulados o averiados debido al uso de accesorios o piezas de repuesto no originales.

La batería se considera una pieza de desgaste debido a su deterioro químico normal. La duración de la batería depende de su uso y almacenamiento adecuados. Para optimizar su vida útil, se recomienda seguir las instrucciones contenidas en este manual.

Los artefactos devueltos, aunque estén bajo garantía, deberán ser enviados CON PORTE PAGADO, y serán devueltos con PORTE PAGADERO EN DESTINO.

Constituyen una excepción a lo establecido, los artefactos que son considerados como bienes de consumo según la Directiva europea 1999/44/CE, solo si se vendieron en los estados miembros de la UE.

El único derecho aplicable es el de la eliminación de los defectos en el producto.

PT



Manual de instruções



Antes de utilizar este dispositivo leia cuidadosamente o manual de instruções.

O manual contém as instruções para a utilização adequada do dispositivo e os avisos de segurança que você deve sempre respeitar.

Mantenha o manual junto com o dispositivo a ser consultado para uso futuro.

Em caso de problemas ou incertezas, peça ajuda de pessoal experiente na sua utilização.

Utilizar o aparelho apenas para o fim ao qual é fabricado dentro dos limites indicados no manual e no próprio aparelho.

O fabricante não pode ser considerado responsável em caso de má utilização ou não cumprimento das instruções de utilização e dos avisos de segurança.

Generalidades e advertências

O aparelho pode ser usado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, físicas ou sensoriais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento apenas se supervisionadas ou devidamente instruídas sobre o uso seguro do equipamento e depois de ter compreendido os possíveis perigos. As crianças não devem jogar com o equipamento.

As crianças não devem efetuar limpezas e manutenção sem supervisão.

- Não tentar carregar baterias não recarregáveis ou baterias diferentes das previstas.
- Não carregar baterias geladas pois que essas poderiam explodir.
- Não utilizar o aparelho na presença de gases ou substâncias inflamáveis.
- Não carregar o dispositivo ao sol ou perto de fontes de calor.
- Não colocar o aparelho e os seus cabos na água ou em superfícies úmidas.
- Posicione o aparelho de modo que esteja adequadamente ventilado: não cubra com outros objetos; não o feche em recipientes ou prateleiras.
- Não utilize o aparelho com cabos danificados, se tiver sofrido impacto, se tiver caído ou se tiver sido danificado.
- Não use o dispositivo se, durante a utilização, carga ou armazenamento, a bateria emitir odores, esquentar, deformar-se ou perder ácido.
- Não desmonte o aparelho, em vez disso leve-o para um centro de serviço qualificado.
- Limpe o aparelho com um pano seco. Não utilize solventes ou outros agentes de limpeza agressivos.
- Mantenha o dispositivo à temperatura ambiente (20-25°), mantenha-o longe do sol e de fontes de calor.

Descrição do arrancador

Este aparelho é um auxiliar de arranque/arrancador portátil multifunções equipado com uma bateria de lítio.

Pode ser usado como um arrancador de emergência para veículos a motor com sistema elétrico de 12 volts; pode recarregar / alimentar dispositivos eletrônicos de 5V.

É equipado com uma luz LED com função de luz contínua, intermitente, SOS.

Comandos, alertas e acessórios Fig.1

- A) Auxiliar de arranque/Arrancador multifunções
 - B) Cabo com grampos para arranque de emergência
 - C) Cabo múltiplo USB
 - D) Cabo USB / MICRO USB
 - E) Alimentador para acendedor de cigarro 12/24V
- 1) Terminais para grampos de arranque 12V
 - 2) Porta de saída USB para a fonte de alimentação 5V, 2,1 A
 - 3) Porta de entrada MICRO USB para recarga de 5V, 1A
 - 4) Botão Liga/ON - Desliga/OFF (porta de saída USB)
 - 5) Botão para verificar o estado de carga, saída USB, luz LED
 - 6) LED de sinalização do estado da carga.
 - 7) Luz LED

Arranque de emergência




Utilize o aparelho apenas como um arrancador de emergência com a ajuda da bateria do veículo. Não utilize individualmente em substituição à bateria.


- Evite a formação de chamas ou faíscas. Para evitar faíscas, certifique-se de que os grampos não podem desconectar-se dos polos da bateria durante o carregamento.
- Afaste-se de partes móveis, tais como ventoinhas, cintos de transmissão, polias.
- Afaste-se de partes quentes, como motor e sistema de refrigeração, para evitar queimaduras.
- Não cause curto-circuito nos terminais para o cabo de arranque de emergência porque

estão sempre sob tensão.


- Evite que o grampo vermelho e o preto entrem em contato. Curto-circuitos acidentais dos grampos causados por um condutor elétrico, por exemplo, uma ferramenta, uma joia, etc. podem gerar calor suficiente para causar queimaduras graves, arco elétrico ou causar salpicos de metal quente.
- Não inverter as polaridades dos terminais positivos “+” e negativos “-”.

Sequência das operações

 **A bateria do arrancador deve estar totalmente carregada (4 LEDs acesos).**

 **Siga atentamente o procedimento de arranque, o não cumprimento pode comprometer a durabilidade do equipamento.**

- 1 Certifique-se de que a chave de ignição do veículo está na posição Desliga/OFF: todos os serviços desligados.
- 2 Insira o cabo com os grampos (B) na tomada (1).
- 3 Ligue o borne vermelho (+) ao pólo positivo da bateria e o borne preto (-) ao pólo negativo da bateria. Se a bateria for montada num veículo, conectar primeiro o borne ao pólo da bateria que não está ligado à carroçaria, e depois conectar o outro borne à carroçaria, num ponto distante da bateria e do conduto da gasolina.
- 4 Gire a chave de ignição por no máximo 3 segundos.

 **Se o veículo não tiver arrancado, espere pelo menos 15 segundos antes de tentar novamente. Se o veículo não tiver arrancado nem mesmo na segunda vez, espere pelo menos 2 minutos.**

- Após o arranque, deixe o motor ligado e desligue o arrancador.
- Desconecte em ordem o grampo preto “-” e, em seguida, o grampo vermelho “+”.
- Desligue o cabo com os grampos do arrancador e armazene tudo no estojo.


Utilização como fonte de alimentação


- 1 Insira o cabo múltiplo USB (C) na tomada USB (2).
- 2 Pressione o botão (4) na posição Liga/ON.
- 3 Insira o cabo no dispositivo a ser alimentado.
Uma vez terminado o uso, desconecte o cabo e desligue o dispositivo com a botão (4).


Utilização da luz LED

- 1 Pressione o botão (4) na posição Liga/ON.
- 2 Pressione por alguns segundos o botão (5) para ativar a luz contínua.
- 3 Pressione mais vezes brevemente o botão (5) para ter: luz intermitente; luz SOS; desligar luz LED.
Uma vez terminado o uso, aperte o botão (4) na posição Desliga/OFF.

Recarregar o arrancador

 Para obter o maior desempenho, recarregue o dispositivo antes de cada uso, após o uso e, de qualquer forma, regularmente a cada 3 meses.

 Antes de recarregar o dispositivo após a utilização, aguarde até que a bateria tenha arrefecido.

 **Para recarregar o aparelho, utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.**

➢ Carregamento através de uma fonte de alimentação (não fornecida) equipada com saída USB (por exemplo, computador, fonte de alimentação).

Insira o cabo múltiplo USB (C) na tomada MICRO USB (3).

➢ Carregamento em um veículo por meio do acendedor de cigarro 12 - 24V.

Insira o cabo USB (D) na tomada MICRO USB (3).

Conecte o cabo no acendedor de cigarro através do adaptador (E).

LED sinalização do estado da carga.


- Pressione o botão (4) na posição Liga/ON.
- Pressione brevemente a tecla (5): os LEDs de estado da carga se acendem: 1 LED aceso, bateria descarregada; 4 LEDs acesos, bateria TOTALMENTE carregada.

Especificações técnicas

- Bateria de polímero de lítio recarregável
- Capacidade da bateria: 6000mAh
- Tensão de arranque 12V
- Corrente de arranque Max 1000A
- Corrente de arranque (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Arranque cilindrada 25°C gasolina 2500cc
- Saída USB 5V, 2,1A
- Entrada para recarga MICRO USB 5V / 1A
- Tempo de recarga 6h
- Fim da carga automática para proteção da bateria
- Peso 250g

Descarte da bateria

A bateria exausta do arrancador deve ser reciclada. Em alguns estados, a reciclagem é obrigatória: contate as autoridades locais para obter mais informações.

 **Não jogue o aparelho no fogo.**

Garantia do Fabricante

Os aparelhos estão cobertos por uma garantia de 12 meses a contar da data de compra. A garantia começa a partir da data de compra da parte do primeiro utilizador, comprovada pela nota fiscal de compra com a indicação da data de compra e a descrição do produto. Durante o prazo de garantia, o Fabricante compromete-se a eliminar os defeitos de fabrico. A eliminação dos defeitos é feita mediante a reparação gratuita do produto.

A garantia não cobre: As peças de desgaste normal. As avarias derivantes de desgaste natural, sobrecarga ou uso impróprio do aparelho, fora dos rendimentos declarados. Anomalias de pouca importância que não alteram o valor e os rendimentos do produto. Os produtos alterados ou danificados pela

utilização de acessórios ou peças não originais.

A bateria é considerada uma parte perecível devido ao seu decaimento químico normal. A vida útil da bateria depende do seu uso e armazenamento adequados. Para otimizar a sua durabilidade, recomenda-se seguir as instruções deste manual.

Os aparelhos entregues, mesmo se em garantia, deverão ser expedidos em PORTE PAGO e serão restituídos em PORTE DEVIDO.

São excluídos do quanto estabelecido, os aparelhos que formam parte de bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidos nos estados membros da UE.

Não encontram aplicação direitos diferentes daquele da eliminação dos defeitos verificados no produto.



DE

Bedienungsanleitung



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Das Handbuch enthält die Anweisungen für den korrekten Gebrauch des Geräts und die Sicherheitshinweise, die Sie immer beachten müssen

Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit dem Gerät auf, damit Sie es in Zukunft wiederverwenden können.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich an Fachpersonal.

Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es hergestellt wurde, und beachten Sie dabei die im Handbuch und auf dem Gerät angegebenen Grenzwerte.

Der Hersteller haftet nicht bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Sicherheitshinweise.

Allgemeines und Hinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder unter 8 Jahren) mit eingeschränkten physischen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen für den sicheren Gebrauch und kennen die möglichen Gefahren. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Kinder dürfen ohne Beaufsichtigung keine Reinigung und Wartung vornehmen.

- Machen Sie keine Aufladeversuche mit nicht aufladbaren Batterien bzw. mit Batterien, die anders als vorgesehen sind.
- Laden Sie gefrorene Batterien nicht auf, da sie explodieren könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Substanzen.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Tauchen Sie das Gerät und seine Kabel nicht in Wasser und legen sie es nicht auf nasse Oberflächen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es ausreichend belüftet ist: Decken Sie es nicht mit anderen Gegenständen ab; Während des Betriebs Nicht in Behältern oder Regalen aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Kabeln, wenn es gestoßen, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Batterie während des Gebrauchs, des Ladens oder der Lagerung Gerüche abgibt, wenn sie sich erwärmt, sich verformt oder Säure verliert.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, sondern bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicecenter
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät bei Raumtemperatur (20 - 25 ° C), halten Sie es von der Sonne und von Wärmequellen fern.

Beschreibung des Anlagers

Dieses Gerät ist ein tragbarer Multifunktionsstarter, der mit einer Lithiumbatterie ausgestattet ist.


Es kann als Notstarter für Kraftfahrzeuge mit 12-Volt-Bordnetz verwendet werden; es kann 5V elektronische Geräte aufladen / versorgen.

Es ist mit einer LED-Leuchte mit Dauerlicht-, intermittierender- und SOS-Funktion ausgestattet.

Bedienelemente, Signale und Zubehör Abb.1

- A) Multifunktionsstarter
 - B) Kabel mit Klemmen für den Notstart
 - C) Mehrfach-USB-Kabel
 - D) USB / MICRO USB-Kabel
 - E) Steckernetzteil für 12/24V-Zigarettenanzünder
- 1) Anschlüsse für 12-V-Starterklemmen
 - 2) USB-Ausgang für 5 V, 2,1 A Stromversorgung
 - 3) MICRO-USB-Eingang zum Laden von 5 V, 1A
 - 4) EIN / AUS-Taste (USB-Ausgang)
 - 5) Ladestatus-Prüftaste, USB-Ausgang, LED-Anzeige
 - 6) Ladestatus-LED
 - 7) LED-Licht

Notstart


 **Verwenden Sie das Gerät nur als Notstarter, um die Fahrzeugbatterie zu entlasten. Verwenden Sie es nicht alleine anstatt der Batterie.**


- Vermeiden Sie die Bildung von Flammen oder Funken. Stellen Sie zur Vermeidung von Funken sicher, dass sich die Kontakte während des Ladevorgangs nicht von den Batteriepolen lösen können.
- Halten Sie sich von beweglichen Teilen wie Lüftern, Antriebsriemen und Riemenscheiben fern.
- Halten Sie sich von heißen Teilen wie Motor und Kühlsystem fern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schließen Sie die Klemmen für das Notstartkabel nicht kurz, da diese immer unter Spannung stehen.
- Verhindern Sie den Kontakt der roten und schwarzen Zange. Kurzschlüsse an den Anschlüssen, die durch elektrisch leitende Gegenstände wie Werkzeuge, Juwelen

usw. verursacht werden können, können ausreichend Wärme erzeugen, um schwere Verbrennungen, Lichtbögen oder glühende Metallspritzer zu verursachen.

- Vertauschen Sie nicht die Polarität des positiven "+" und negativen Anschlusses "-"

Reihenfolge der Operationen


 **Die Starterbatterie muss voll aufgeladen sein (4 LEDs leuchten).**

 **Befolgen Sie die Startprozedur sorgfältig. Andernfalls kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden.**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Zündschlüssel des Fahrzeugs auf OFF steht: Alle Verbraucher sind ausgeschaltet.
- 2 Stecken Sie das Kabel mit der Zange (B) in die Buchse (1).
- 3 Die rote Klemme (+) an den Positivpol der Batterie, und die schwarze Klemme (-) an den Negativpol der Batterie verbinden.

Sollte die Batterie auf einem Kraftfahrzeug montiert sein, muss zuerst die Klemme an den Batteriepol angeschlossen werden, der nicht mit der Karosserie verbunden ist. Danach kann die zweite Klemme an einer von der Batterie und der Benzinleitung entfernten Stelle an die Karosserie angeschlossen werden.

- 4 Drehen Sie den Zündschlüssel maximal 3 Sekunden lang.

 **Wenn das Fahrzeug nicht gestartet ist, warten Sie mindestens 15 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen. Wenn das Fahrzeug auch beim zweiten Mal nicht gestartet ist, warten Sie mindestens 2 Minuten.**

- Nach dem Starten, den Motor laufen lassen und den Anlasser abklemmen:
- Die schwarze Klemme "-" und dann die rote Klemme "+" abklemmen.
- Trennen Sie die Kabel mit den Zangen vom Anlasser und bewahren Sie alles im Etui auf.



Verwendung als Stromversorgung


- 1 Stecken Sie das USB-Mehrfachkabel (C) in die USB-Buchse (2).
- 2 Drücken Sie die Taste (4) auf ON.
- 3 Stecken Sie das Kabel in das Gerät, das mit Strom versorgt werden soll. Ziehen Sie nach Gebrauch das Kabel ab und schalten Sie das Gerät mit der Taste (4) aus.

LED-Lichtnutzung

- 1 Drücken Sie die Taste (4) auf ON.
- 2 Drücken Sie die Taste (5) einige Sekunden lang, um das Dauerlicht zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie mehrmals kurz auf die Taste (5), um in Sequenz das Blinklicht; das SOS-Licht ein und zuletzt das LED-Licht auszuschalten.
Stellen Sie den Knopf (4) nach Ende des Gebrauchs auf OFF.

Starthilfe aufladen

-  Um eine maximale Leistung zu erzielen, laden Sie das Gerät vor jedem Gebrauch, nach jedem Gebrauch und in jedem Fall regelmäßig alle 3 Monate auf.
-  Warten Sie, dass die Batterie abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät nach dem Gebrauch wieder aufladen.

 **Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur das mitgelieferte Netzteil.**

- Laden über ein Netzteil (nicht mitgeliefert) mit USB-Ausgang (z. B. Computer, Netzteil). Stecken Sie das USB-Mehrfachkabel (C) in die MICRO-USB-Buchse (3)
- Laden vom Fahrzeug über die 12 - 24V Zigarettenanzünderbuchse. Stecken Sie das USB-Kabel (D) in die MICRO-USB-Buchse (3). Schließen Sie das Kabel über den Adapter (E) an den Zigarettenanzünder an.

Ladestatus-LED

- Drücken Sie die Taste (4) auf ON.
- Drücken Sie kurz die Taste (5): Die Ladezustands-LEDs leuchten: 1 LED ein bei schwacher Batterie; 4 LEDs ein wenn voll aufgeladen.

Technische Daten

- Wiederaufladbare hermetische Lithium-Polymer-Batterie
- Batteriekapazität: 6000mAh
- 12V Startspannung
- Anlaufstrom max. 1000A
- Anlaufstrom (1V / C) 350A
- J-BME3s (maximale Joule-Batterieenergie bei 3s) 4000J
- Hubraum anzulassender Benzinmotor bei 25°C 2500cc
- USB 5V Ausgang, 2.1A
- Eingang für MICRO USB 5V / 1AAufladung
- Ladezeit 6 St.
- Automatisches Ladevorgangsende zum Schutz der Batterie
- Gewicht 250 g

Batterie entsorgung

Die verbrauchte Starterbatterie sollte recycelt werden. In einigen Ländern ist das Recycling obligatorisch: Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zu erhalten.

 **Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.**

Herstellergarantie

Auf die Geräte wird eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gewährleistet. Die Garantiefrist setzt am Datum des Kaufs durch den ersten Anwender ein. Das Kaufdatum geht aus den Rechnungsunterlagen hervor, auf denen sowohl das Kaufdatum als die Produktbeschreibung vermerkt sind. Der Hersteller verpflichtet sich, innerhalb dieses Zeitraums Fabrikationsmängel zu beheben. Die Mängel werden durch die kostenlose Reparatur des Produkts behoben.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: Die normalen Verschleißteile. Auf den normalen Verschleiß, die Überschreitung der angegebenen Leistungen oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zurückzuführende Störungen. Geringfügige Anomalien, die den Wert und die Leistungen des Produkts nicht beeinträchtigen. Umgeänderte Produkte oder durch den Gebrauch von Nichtoriginal-Ersatzteilen

oder –Zubehör beschädigte Produkte. Die Batterie wird aufgrund ihres normalen chemischen Zerfalls als Verschleißteil angesehen. Die Lebensdauer der Batterie hängt von ihrer ordnungsgemäßen Verwendung und Lagerung ab. Um die Lebensdauer zu optimieren, wird empfohlen, die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen.

Die zurückgegebenen Geräte müssen, auch wenn die Rückgabe innerhalb des Garantiezeitraums erfolgt, PORTOFREI eingesandt werden und werden PORTOPFLICHTIG zurückerstattet.

Von dieser Festlegung ausgenommen sind die als Verbrauchsgüter unter die europäische Richtlinie 1999/44/EG fallende Geräte nur, wenn sie in den EU-Mitgliedsländern verkauft wurden.

Es bestehen keine weiteren Ansprüche als die Behebung der am Produkt festgestellten Mängel.



DA

BRUGSVEJLEDNING



Før apparatet anvendes, skal brugsvejledningen omhyggeligt læses igennem.

Vejledningen indeholder anvisningerne til en korrekt brug af apparatet og sikkerhedsforskrifterne, der altid skal overholdes

Opbevar vejledningen sammen med apparatet til efterfølgende brug.

I tilfælde af problemer eller af tvivl, ret henvendelse og rådspørg faglærte personer. Apparatet må kun anvendes til det formål, den er projekteret for, og grænserne, der er anført i vejledningen og på selve apparatet skal overholdes.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af ukorrekt brug, eller af manglende overholdelse af brugsanvisningerne og af sikkerhedsforskrifterne.

Generelt, advarsler

Enheden må kun bruges af børn under 8 år og af personer med nedsatte mentale fysiske

eller sensoriske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres om sikker brug af udstyret og efter at have forstået mulige farerisici.

Børn bør ikke lege med apparatet. Børn bør ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn.

- Forsøg ikke at oplade batterier som ikke er beregnet til det.
- Frosne batterier må ikke oplades pga. eksplosionsfare.
- Apparatet må ikke bruges i tilstedeværelse af gas eller af brændbare stoffer.
- Apparatet må ikke oplades under solstrålerne eller i nærheden af varmekilder.
- Apparatet og de tilhørende kabler må ikke sættes ned i vandet eller på våde overflader.
- Sørg for at placere apparatet i en position, der sikrer en passende ventilation: Undgå at dække det med andre genstande eller anbringe det i lukkede beholdere eller på reoler.
- Apparatet må ikke bruges hvis kablerne er beskadiget, hvis det har været udsat for stød eller hvis det er beskadiget,
- Hvis batteriet i løbet af brug, opladning eller opbevaring udsender lugt, ophedes, deformeres eller lækker syre, må apparatet ikke bruges.
- Apparatet må ikke demonteres, men skal derimod bringes til et godkendt assistancecenter.
- Rengør apparatet med en tør klud. Undgå brug af opløsningsmidler, eller af andre aggressive rengøringsmidler.
- Opbevar apparatet ved omgivende temperatur (20 – 25 °), beskyttet mod solstråler og på afstand fra varmekilder.

Beskrivelse af starteren

Dette apparat er en bærbar multifunktionel starter udstyret med litium batteri.

Det er muligt at bruge den som nødstarter til motordrevne køretøjer med 12 V elektrisk system. Den er i stand til at oplade/forsyne elektroniske anordninger på 5 V.

Det er forsynet med en lysdiode med funktion til kontinuerligt blinkende lys, SOS.

Styringer, signaleringer og udstyr Fig. 1

A) Multifunktionel starter

B) Kabel med tænger til nødstart

C) USB-multikabel

D) USB-kabel / MIKROUSB

E) Generator til cigarettænderens stik 12/24V

- 1) Terminaler til starttænger 12V
- 2) USB-udgangsport til strømforsyning på 5V, 2,1A
- 3) MICRO Usb indgangsport til genopladning på 5V, 1A
- 4) ON / OFF-tast (USB-udgangsport)
- 5) Tast til kontrol af opladningsniveau, USB-udgang, lysdiode
- 6) Lysdiode til signalering af opladningsniveau
- 7) Lysdiode


Nødstart



Bruger apparatet kun som nødstarter som ekstrahjælp for køretøjets batteri. Apparatet må ikke bruges selvstændigt. I stedet for batteriet.


- Det undgår dannelse af flammer eller af gnister. For at undgå gnister, sørg for at klemmerne ikke kobles fra batteriets poler i løbet af genopladning.
- Overhold en sikkerhedsafstand fra dele i bevægelse, såsom ventiler, transmissionsremme, remskiver.
- Overhold en sikkerhedsafstand fra varme dele, som motor og køleanlæg, for at undgå skoldninger.
- Nødstartkablets terminaler må ikke kortsluttes, fordi de altid er under spænding.
- Undgå at den røde og den sorte tang kommer i berøring. Utilsigtet kortslutning af klemmerne, forårsaget af en elektrisk genstand med ledende egenskaber, f.eks. et værktøj, en smykke e.l. kan medføre alvorlige forbrændinger, elektrisk bue eller danne skoldende metalsprøjt.
- Undgå at vende om på polariteten af de positive "+" og negative "-" poler

Indgrebenes sekvens

 **Starterens batteri skal være fuldstændigt opladet (de 4 lysdioder er tændt)**

 **Følg omhyggeligt startproceduren, manglende overholdelse kan forringe apparatets levetid**

- 1 ontrollér, at køretøjets tændingsnøgle er i OFF position: Alle servicer slukket
- 2 Sæt kablet med tængerne (B) ind i stikket (1)
- 3 Forbind den røde klemme (+) til akkumulatorens positive pol, og den sorte klemme (-) til akkumulatorens negative. Hvis batteriet er monteret på en bil, skal klemmen først tilsluttes til batteripolen, som ikke er forbundet med karrosseriet. Tilslut derefter den anden klemme til karrosseriet og i et punkt, som er langt fra batteriet og benzinslangen.
- 4 Drej tændingsnøglen i højst 3 sekunder.

 **Hvis køretøjet ikke er startet, vent mindst i 15 sekunder, før et nyt forsøg. Hvis køretøjet ikke er startet efter andet forsøg, vent mindst i 2 minutter.**

- Efter start, efterlad motoren i drift og frakobl starteren.
- Frakobl, i denne rækkefølge, først den sorte tang "-" og derefter den røde tang "+".
- Kobl kablet med tængerne fra starteren og opbevar samlingen i det tilhørende hylster.

Brug som generator


- 1 Sæt USB-multikablet (C) ind i USB-stikket (2).
- 2 Tryk på ON tasten (4).
- 3 Sæt kablet ind i anordningen, der skal forsynes.
Efter brug frakobl kablet og sluk for apparatet vha. tasten (4).


Brug af lysdioden


- 1 Tryk på ON tasten (4)
- 2 Tryk på tasten (5) i nogle sekunder for at aktivere det vedvarende lys.
- 3 Tryk flere gange kortvarigt på tasten (5) for at aktivere: Det blinkende lys, SOS-lyset, slukke for lysdioden.

Efter brug, indstil tasten (4) på OFF

Genopladning af starteren

 For at opnå de bedste ydelser, skal apparatet genoplades før hver brug, efter brug og under alle omstændigheder regelmæssigt hver 3. måned.

 Før apparatet genoplades efter brug, vent på, at batteriet er kølet af.

 **Til apparatets genopladning, brug udelukkende den medfølgende generator.**

- Genopladning vha. en generator (ekstraudstyr) forsynet med USB-udgang (f.eks. computer, generator).
Sæt USB-multikablet (C) ind i MIKROUSB-stikket (3)
- Genopladning fra et køretøj ved brug af cigarettænderens stik 12 – 24 V
Sæt USB-kablet (D) ind i MIKROUSB-stikket (3)
Forbind kablet til cigarettænderens stik vha. adapteren (E).

Lysdioder til signalering af opladningsniveauet

- Tryk på ON-tast (4)
- Tryk kortvarigt på tasten (5): Lysdioderne der indikerer opladningsstanden tænder; 4 tændte lysdioder indikerer at batteriet er fuldstændigt opladet.

Tekniske specifikationer

- Genopladeligt forsejlet litium-polymer batteri
- Batteriets kapacitet: 6000 mAh
- Startspænding 12 V
- Startstrøm maks. 1000 A
- Startstrøm (1V/C) 350 A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3 s) 4000 J
- Slagvolumen start 25°C benzin 2500 cc
- USB-udgang 5 V, 2,1 A
- Indgang til genopladning af MIKROUSB 5 V / 1 A
- Genopladningstid 6 timer
- Slut af automatisk opladning til beskyttelse af batteriet
- Vægt 250 g

Bortskaffelse af batteri

Starterens opslidte batteri skal genvindes. Genvinding er påbudt i visse lande: Ret henvendelse til de lokale myndigheder for yderligere informationer

 **Apparatet må ikke kastes i ilden**

Fabriksgaranti

Udstyret er dækket af 12 måneders garanti med start fra købsdatoen. Garantiperioden begynder fra den dato, hvor udstyret købes af den første bruger, hvilket skal bevises ved fremvisning af kvittering, hvor købsdato og produktbeskrivelse er anført. Inden for denne periode accepterer fabrikanten at fjerne alle fabrikationsfejl. Disse fejl fjernes ved, at produktet reparerer gratis.

Garantien udelukker følgende: - Dele, der udsættes for almindeligt slid. - Fejl som følge af naturligt slid, overbelastninger eller fejlagtig brug af udstyret, som ikke hører under de forventede arbejdspræstationer. - Mindre fejl, der ikke ændrer ved produktets værdi eller arbejdspræstation. - Produkter som er ødelagte eller beskadigede efter brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele.

Batteriet anses som en sliddel, pga. den normale kemiske forringelse. Batteriets levetid er afhængig af den korrekte brug og opbevaring. For at forlænge dets levetid, tilrådes det at følge anvisningerne i denne vejledning.

De tilbageleverede apparater skal sendes FRIT LEVERET, også selvom de er dækket af garanti, og de vil blive sendt tilbage PR. EFTERKRAV.

Undtaget herfra, som det er fastsat, er de apparater, som i henhold til det europæiske direktiv 1999/44/CE er forbrugsgoder: Dog kun hvis de er solgt i et EU-land.

Der kan ikke gives andre rettigheder ud over fjernelse af fejl ved produktet.



NL

Handleiding.



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.

De handleiding bevat de instructies voor het juiste gebruik van het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen die u altijd in acht moet nemen.

Bewaar deze handleiding samen met het apparaat voor latere raadplegingen.

In het geval van problemen of twijfels, vraag de hulp van ervaren personeel.

Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is gemaakt met inachtneming van de beperkingen aangegeven in de handleiding en op het apparaat zelf.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van oneigenlijk gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidswaarschuwingen.

Algemene gegevens en waarschuwingen

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en mensen met beperkte mentale, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, alleen indien onder toezicht of geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en na op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Kinderen mogen geen reiniging en onderhoud uitvoeren zonder toezicht.

- Geen batterijen proberen te laden die niet opnieuw gelaad kunnen worden of die verschillen van de voorziene batterijen.
- Geen bevroren batterijen laden, omdat deze zouden kunnen ontploffen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare gassen of stoffen.
- Laad het apparaat niet op in de zon of in de buurt van warmtebronnen.
- Plaats het apparaat en de kabels niet in water of op natte oppervlakken.
- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plek: bedek het niet en plaats het niet in een container of kast.

- Gebruik het apparaat niet met beschadigde kabels, als het gevallen of het beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als de batterij tijdens het gebruik, het opladen of het opslaan een geur afgeeft, warmte produceert, vervormt of zuur afgeeft.
- Demonteer het apparaat niet, maar breng het naar een gekwalificeerd servicecentrum.
- Maak het apparaat schoon met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen.
- Bewaar het apparaat op kamertemperatuur (20 - 25 °), houd het uit de buurt van de zon en van warmtebronnen.

Beschrijving van de starter

Dit apparaat is een multifunctionele draagbare starter uitgerust met een lithiumbatterij.


Het kan worden gebruikt als een noodstarter voor motorvoertuigen met een 12 volt elektrisch systeem; kan 5V elektronische apparaten opladen / voeden.

Het is uitgerust met een LED-lamp met de licht-functie continu/knipperend, SOS.

Bedieningen, signalen en accessoires Fig.1

- A) Multifunctionele starter
 - B) Kabel met klemmen voor noodstart
 - C) Multi USB-kabel
 - D) USB / MICRO USB-kabel
 - E) 12/24V sigarettenaansteker stekker
- 1) Klemmen voor 12V-startklauwen
 - 2) USB-uitgang voor 5V, 2.1A-voeding
 - 3) MICRO-USB-ingang voor 5V oplading, 1A
 - 4) AAN/UIT schakelaar (USB-uitgang)
 - 5) Laadtoestand-controletoets, USB-uitgang, LED-lamp
 - 6) LED- Laadtoestand-indicator
 - 7) LED-lamp

Noodstart

-  **Gebruik het apparaat alleen als noodstarter voor de voertuigbatterij. Gebruik het niet alleen, in plaats van de batterij.**

- Vermijd de vorming van vlammen of vonken.

Om vonken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de klemmen tijdens het opladen niet van de polen los kunnen raken.

- Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals ventilatoren, aandrijfriemen, katrollen.
- Blijf uit de buurt van hete onderdelen, zoals de motor en het koelsysteem, om brandwonden te voorkomen.
- Voorkom kortsluiting van de klemmen daar deze altijd onder spanning staan.
- Voorkomt dat de rode en zwarte klem met elkaar in contact raken. Ongewenste kortsluitingen van de aansluitklemmen veroorzaakt door een elektrisch geleidend voorwerp zoals een gereedschap, een juweel, enz., kunnen voldoende warmte genereren om ernstige brandwonden, een elektrische boog of spatten van gloeiend metaal te veroorzaken.
- Verwissel de polariteiten van de positieve "+" en negatieve "-" aansluitklemmen niet

Handelingsvolgorde

-  **De starterbatterij moet volledig zijn opgeladen (4 led-lampen aan).**

-  **Volg de opstartprocedure zorgvuldig op; als u dit niet doet, kan dit leiden tot een kortere levensduur van het apparaat.**

- 1 Zorg ervoor dat de contactsleutel van het voertuig op OFF staat: alle services uitgeschakeld.
- 2 Steek de kabel met de klemmen (B) in de aansluiting (1).
- 3 Verbind de rode klem (+) met de positieve batterijpool en de zwarte klem (-) met de negatieve batterijpool. Als de accu op een voertuig is gemonteerd, sluit u eerst de klem aan op de accupool die niet met de carrosserie is verbonden. De tweede klem die met de carrosserie is verbonden, moet op een punt zitten dat ver genoeg is verwijderd van de accu en van de benzineleiding.
- 4 Draai de contactsleutel voor maximaal 3 seconden.

-  **Als het voertuig nog niet is gestart, wacht dan minstens 15 seconden voordat u het opnieuw probeert.**

Als het voertuig bij een tweede poging nog niet is gestart, wacht dan minstens 2 minuten.

- Na het starten laat de motor draaien en koppel de starter los:
- Maak eerst de zwarte klem “-” en vervolgens de rode klem “+” los.
- Verwijder de kabel met de klemmen van de starter en bewaar alles in het koffertje.


Toepassing als voeding


- 1 Steek de Multi USB-kabel (C) in de USB-aansluiting (2).
- 2 Zet toets (4) op ON.
- 3 Steek de kabel in het apparaat dat moet worden gevoed.
Koppel na het gebruik de kabel los en schakel het apparaat uit met knop (4).

LED-lamp gebruiken

- 1 Zet knop (4) op ON.
- 2 Druk een paar seconden op knop (5) om het continue licht te activeren.
- 3 Druk meermaals kort op knop (5), om het knipperlicht; SOS-licht te activeren; zet vervolgens het led-licht uit.
Na het gebruik zet knop (4) op UIT.

Starter opladen

 Voor een maximale prestatie, laad het apparaat op voor en na het gebruik en in ieder geval om de 3 maanden.

 Alvorens het apparaat op te laden, wacht dat de batterij is afgekoeld.

 **Om het apparaat op te laden, gebruik alleen de meegeleverde voeding.**

➤ Opladen via een voeding (niet meegeleverd) voorzien van USB-uitgang (bijv. computer, oplader).

Steek de USB-meervoudige laadkabel (C) in de MICRO USB-aansluiting (3)

➤ Opladen via een voertuig door middel van de 12-24 V sigarettenaansteker-aansluiting. Steek de USB-kabel (D) in de MICRO USB-aansluiting (3).

Verbind de kabel aan de sigarettenaansluiting via de adapter (E).

Indicatielampjes voor laadstatus


- Druk knop (4) op ON.
- Druk kort op toets (5): de laadstatus-lampjes gaan branden: 1 led aan lege batterij, 4 lampjes aan batterij volledig opgeladen.

Technische specificaties

- Hermetisch afgesloten oplaadbare lithium polymeerbatterij
- Batterijcapaciteit: 6000 mAh
- Startspanning: 12V
- Max. Startstroom 1000A
- Startstroom (1V / C) 350A
- J-BME3s (Joule-batterij max. energie op 3s) 4000J
- Startcapaciteit 25°C 2500cc benzine
- USB 5V-uitgang / 2.1A
- Ingang voor opladen via MICRO-USB 5V / 1A
- Oplaadtijd 6 uur
- Automatisch einde van het laadproces ter bescherming van de batterij
- Gewicht 250 g

Batterij verwijdering

De lege batterij zou moeten worden gerecycled. In sommige landen is recycling zelfs verplicht: voor meer informatie neem contact op met de plaatselijke autoriteiten.

 **Gooi het apparaat niet in het vuur.**

Garantie van de Fabrikant

De apparaten worden gedekt door een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop door de eerste gebruiker, vermeld op het kasticket van de aankoop, waarop buiten de datum ook de beschrijving van het product vermeld staat. Binnen deze periode verplicht de Fabrikant zich tot het oplossen van fabricagefouten. De herstellingen nodig om de defecten te verhelpen worden gratis uitgevoerd.

Vallen niet onder de garantie: De onderdelen onderhevig aan normale slijtage. De defecten te wijten aan natuurlijke slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik van het apparaat, die buiten de vermelde prestaties vallen. Kleine storingen die de waarde en de prestaties

van het product niet wijzigen. Producten waarop eigenmachtige handelingen werden uitgevoerd of beschadigd werden door het gebruik van niet originele accessoires of vervangstukken.

De batterij wordt beschouwd als een slijtage onderdeel vanwege het normale chemische verval. De levensduur van de batterij is afhankelijk van het juiste gebruik en de juiste opslag. Om de levensduur te optimaliseren, wordt aanbevolen om de instructies in deze handleiding op te volgen

Terugbezorgde apparaten dienen, ook als ze in garantie zijn, FRANCO te worden verstuurd en worden ze NIET FRANCO weer terugbezorgd.

Uitzondering hierop vormen apparaten die gedefinieerd worden als verbruiksgoederen volgens de Europese richtlijn 1999/44/EG, maar enkel indien verkocht in de lidstaten van de EU.

Het enige recht toegekend door de garantie is de eliminatie van het op het product vastgestelde defect.



SV

Instruktionsbok.



Läs noga instruktionsboken innan denna apparat ska användas.

Manualen innehåller instruktioner för korrekt användning av apparaten och säkerhetsanvisningar som alltid ska respekteras.

Förvara manualen tillsammans med apparaten för att konsultera den för framtida bruk.

Vid problem eller tvekan, fråga personalen som är kunnig om dess användning.

Använd endast apparaten för det syfte som den konstruerats för och respektera de gränser som anges i manualen och på själva apparaten.

Tillverkaren kan inte anses ansvarig för en felaktig användning eller försummelse att iakttä instruktioner för användning och säkerhetsanvisningar.

Allmänt och varningar

Apparaten får inte användas av barn under 8 år, av personer med minskad mental, fysisk och sensorisk förmåga eller som har brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte övervakas eller instrueras om säker användning av apparaten och efter att ha förstått eventuella och möjliga faror. Barn ska inte leka med apparaten.

Barn ska inte utföra rengöring och underhåll utan övervakning.

- Försök inte att ladda icke omladdningsbara batterier eller batterier som skiljer sig från de förutsedda.
- Ladda inte frysta batterier eftersom det kan explodera.
- Använd inte apparaten i närvaro av gas eller antändliga ämnen.
- Ladda inte apparaten i solen eller i närheten av värmekällor.
- Sätt inte apparaten och dess kablar i vatten eller på våta ytor.
- Placera apparaten så att den är väl ventilerad: täck inte över med andra föremål, och stäng inte in den i behållare eller på hyllor.
- Använd inte apparaten med skadade kablar, om den fått stötar, fallit eller om den är skadad.
- Använd inte apparaten om batteriet under användning, laddning eller förvaring sprider lukt, är varm eller deformeras vid läckage av syra.
- Demontera inte apparaten utan ta den till ett kvalificerat servicecenter.
- Rengör apparaten med en torr trasa.
- Använd inte lösningar eller andra aggressiva rengöringsämnen.
- Förvara apparaten vid rumstemperatur (20 – 25 °C), i skydd från sol och på avstånd från värmekällor.

Beskrivning av startanordning

Denna apparat är en bärbar startanordning med flerfunktion som har ett litiumbatteri.


Den kan användas som nödstartanordning för motorfordon och elsystem på 12 volt; den kan ladda om/mata elanordningar på 5V.

Den har en kontrollampa som fungerar med kontinuerligt, intermittert ljus och SOS.

Kommandon, signaler och tillbehör Fig.1

- A) Startanordning med flerfunktion
 - B) Kabel med klämmor för nödstart
 - C) Multipel USB-kabel
 - D) USB/MIKRO USB-kabel
 - E) Nätaggregat från cigarettändaruttaget 12/24V
- 1) Terminaler för startklämmor 12V
 - 2) USB-utgångsport för strömtillförsel 5V, 2,1A
 - 3) MICRO-USB-ingångsport för laddning 5V, 1A
 - 4) ON/OFF-knapp (USB-utgångsport)
 - 5) Knapp för kontroll av laddningstillstånd, USB-utgång, kontrollampa
 - 6) Signallampa för laddningstillstånd
 - 7) Kontrollampa

Nödstart

 **Använder endast apparaten som nödstartare som hjälp till fordonets batteri. Använd inte i stället för batteriet.**


- Undvik att lågor eller gnistor bildas. För att undvika gnistor, se till att klämmorna inte lossar från batteripolerna under laddning.
- Stå på avstånd från maskinorgan i rörelse såsom fläktar, transmissionskedjor och drivskivor.
- Stå på avstånd från varma delar, såsom motor och kylsystem för att undvika brännskador.
- Kortslut inte terminalerna för nödstartskabeln därför att de är alltid i spänning.
- Undvik att den röda och svarta klämman kommer i kontakt. Oavsiktliga kortslutningar av klämmorna som orsakas av ett föremål som är elektriskt ledande till exempel ett verktyg, en juvel, etc. kan generera tillräcklig värme för att orsaka allvarliga brännskador, ljusbåge eller orsaka stänk av glödande metall.
- Invertera inte terminalernas positiva "+" och negativa "-" poler

Åtgärdernas sekvens

 **Startarens batteri ska vara helt laddat (4 tända lampor).**

 **Följ noga startproceduren, ouppmärksamhet kan äventyra apparatens livslängd.**

- 1 Försäkra att startnyckeln till fordonet står på OFF: alla funktioner avstängda.
- 2 Sätt i kabeln med klämmorna (B) i uttaget (1).
- 3 Anslut den röda klämman (+) till pluspolen på batteriet och den svarta klämman (-) till minuspolen. Om batteriet sitter på ett motorfordon, anslut först klämman vid batteripolen som inte är ansluten till karosseriet och därefter den andra klämman till karosseriet, långt ifrån batteriet och bensinledningen.
- 4 Vrid startnyckeln i max 3 sekunder.

 **Om fordonet inte startat, vänta minst 15 sekunder innan du försöker igen. Vänta åtminstone två minuter till, om fordonet inte startar den här gången heller.**

- Låt motorn gå, då den startat, och koppla från startaren:
- Koppla i följd ur den svarta klämman "-" och sedan den röda klämman "+".
- Koppla ur kabeln med startklämmorna och lägg tillbaka allt i dess fodral.

Användning som nätaggregat

- 1 Sätt i den multipla USB-kabeln (C) i USB-uttaget (2).
- 2 Tryck knappen (4) på ON.
- 3 Sätt i kabeln i enheten som ska strömföras.
Då användningen avslutats, koppla ur kabeln och stäng av apparaten med knappen (4).

Användning av kontrollampa

- 1 Tryck knappen (4) på ON.
- 2 Tryck någon sekund på knappen (5) för att aktivera kontinuerligt ljus.
- 3 Tryck flera gånger kort på knappen (5) för att få ett blinkande ljus; SOS-ljus; släck kontrollampan.

Då användningen avslutats, ställ knappen (4) på OFF.

Laddning av startaren

i För att få maximal prestanda ska apparaten laddas om före och efter varje användning och emellertid regelbundet var tredje månad.

i Innan apparaten laddas om efter användning, vänta tills batteriet svalnat.

! **För att ladda om apparaten använd endast det medföljande nätaggregatet.**

- Ladda via en matarenhet (medföljer ej) som har USB-utgång (t.ex.: dator, nätaggregat). Sätt i den multipla USB-kabeln (C) i MIKRO USB-uttaget (3)
- Ladda från ett fordon med cigarettändaruttaget 12 - 24V. Sätt i den USB-kabeln (D) i MIKRO USB-uttaget (3). Anslut kabeln till cigarettändaruttaget via adaptern (E).

Signallampa för laddningstillstånd

- Tryck knappen (4) på ON.
- Tryck kort på knappen (5): kontrolllamporna för laddningstillståndet tänds: 1 kontrollampa tänd för urladdat batteri; 4 kontrollampor för helt laddat batteri.

Tekniska specifikationer

- Laddningsbart förslutet litium-polymerbatteri
- Batteriets kapacitet: 6000mAh
- Startspänning 12V
- Startström Max 1000A
- Startström (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule-batteriets maximala energi på 3s) 4000J
- Start slagvolym 25 °C bensin 2500cc
- USB-utgång 5V, 2,1A
- Ingång för laddning MIKRO USB 5V/1A
- Laddningstid 6h
- Slut automatisk laddning för skydd av batteri
- Vikt 250 g

Kassering av batteri

Det slutanvända batteriet till startaren bör återvinnas. I vissa stater är återvinning obligatorisk: kontakta lokala utsedda organ för mer information.

! **Kasta inte apparaten i eld.**

Tillverkarens garanti

Utrustningen täcks av en 12 månaders garanti som gäller från inköpsdatumet. Garantiperioden gäller från inköpsdatumet för den förste ägaren, som ska bestyrkas av en inköpshandling där köpedatum och produktbeskrivning anges. Inom denna period förbinder sig tillverkaren att eliminera fabriktionsfel. Fel elimineras genom gratis reparation av produkten.

Garantin täcker inte följande: Slitagedelar. Fel som beror på ett naturligt slitage, överbelastning eller om utrustningen används på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som den inte är avsedd för. Mindre fel som inte påverkar produktens värden eller prestanda. Produkter som har modifierats eller skadats på grund av att tillbehör eller reservdelar har använts som inte är original. Transporten av dessa system skall, även om garantin gäller, betalas av avsändaren och kommer att returneras mot att transporten betalas av mottagaren.

Undantag från detta görs för system som klassas som konsumentvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, endast för varor sålda inom EU:s medlemsstater.

Batteriet anses vara en förbrukningsvara med tanke på dess normala kemiska nedbrytning. Batteriets livslängd beror på dess korrekta användning och förvaring. För att optimera dess varaktighet, rekommenderas att följa instruktionerna i denna manual.

Inga andra rättigheter föreligger än att eliminera defekter på produkten. Transporten av dessa system skall, även om garantin gäller, betalas av avsändaren och kommer att returneras mot att transporten betalas av mottagaren.

Undantag från detta görs för system som klassas som konsumentvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, endast för varor sålda



NO

Håndbok med bruksanvisning.



Før dette apparatet tas i bruk, les bruksanvisningen nøye.

Håndboken inneholder anvisninger for en korrekt bruk av apparatet og sikkerhetsadvarslene som alltid må overholdes.

Oppbevare håndboken sammen med apparatet for all fremtidig bruk og behov.

I tilfelle problemer eller usikkerhet be om hjelp fra kyndig personell som kjenner til bruken av apparatet.

Bruk apparatet bare til det formålet det er lagd for og overhold de begrensningene som angis i håndboken og på selve apparatet.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle uriktig bruk eller dersom bruksanvisningene og sikkerhetsadvarslene ikke overholdes.

Oversikt og advarsler

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år samt personer med begrensede mentale, fysiske og sensoriske evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, når de er under oppsikt eller har fått opplæring i bruk av apparatet og dermed forstår de medfølgende farene. Barn må ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er under oppsikt.

- Forsøk aldri å lade batterier som ikke kan lades eller andre typer enn de som er indikerte.
- Lad aldri frosne batterier som kan eksplodere.
- Ikke bruk apparatet der det finnes brennbare gasser eller stoffer tilstede.
- Ikke lade apparatet i solen eller nær varmekilder.
- Ikke plassere apparatet eller dets ledninger i vann eller på våte overflater.
- Plassere apparatet slik at det sirkulerer bra med luft rundt det: Det må ikke dekkes til med andre gjenstander eller lukkes i

beholdere eller settes på hyller.

- Ikke bruk apparatet med ødelagte ledninger, dersom det har mottatt støt, dersom det er falt ned eller om det er skadet.
- Ikke bruk apparatet dersom det, under bruk, opplading eller oppbevaring kommer vond lukt fra batteriet, eller det varmes opp, deformeres eller lekker syre.
- Ikke demontere apparatet, men ta det med til et kvalifisert assistansesenter.
- Rengjøre apparatet med en tørr klut. Ikke bruk løsemidler eller andre sterke rengjøringsmidler.
- Oppbevare apparatet ved romtemperatur (20 – 25°), beskytt det mot sollys og hold det langt vekk fra varmekilder.

Beskrivelse av starteren

Dette apparatet er en bærbar flerfunksjons starter utstyrt med et litiumbatteri.

Det kan brukes som nødstarter for motorkjøretøy med elektrisk 12 volts anlegg; Det kan lade opp/strømføre elektroniske anordninger ved 5 V.

Det er utstyrt med en diodelys med funksjon for vedvarende eller blinkende belysning, samt SOS.

Styringer, signaleringer og ekstrautstyr
Fig. 1

- A) Flerfunksjons starter
 - B) abel med klemmer for nødstart
 - C) SB multikabel
 - D) SB / MICRO USB kabel
 - E) Transformator for sigaretteneruttak 12/24V
- 1) Endestykker for festetenger 12V
 - 2) USB utgangsport for strømtilførsel 5V 2,1A
 - 3) Mini USB inngangsport for lading 5V, 1A
 - 4) Tast ON / OFF (USB utgangsport)
 - 5) Tast for kontroll av ladestatus, uttak USB, diodelys
 - 6) Lysdiode for varsling av ladestatus
 - 7) Diodelys

Nødstart





Bruk apparatet bare som nødstarter som en hjelp til kjøretøyets batteri. Ikke bruk det alene, istedenfor

batteriet.


- Unngå at det dannes flammer eller gnister. For å unngå gnister, se til at klemmene ikke kan løsne av fra batteripolene under lading.
- Hold deg langt unna organer i bevegelse så som vifter, drivremmer, trinser.
- Hold deg langt unna varme deler, så som motor og avkjølingssystem, for å unngå brannskader.
- Ikke kortslutt klemmene til nødstartkabelen da de alltid strømføres.
- Unngå at den røde og den svarte klemmen kommer i kontakt med hverandre. Utsiktede kortslutninger av klemmene forårsaket av elektrisk ledende gjenstander, som for eksempel et redskap, et smykke, et cetera kan forårsake tilstrekkelig varme til å forårsake alvorlige forbrenninger, elektrisk bue eller forårsake spruter med glohett metall.
- Ikke bytt om polene på klemmene positiv "+" og negativ "-".

Rekkefølge av inngrepene

 **Starterens batteri må være fulladet (4 lysdioder tent).**

 **Følg fremgangsmåten for start nøye. Å ikke overholde den kan medføre at apparatets levetid forkortes.**

- 1 Pass på at kjøretøyets tenningsnøkkel står i stillingen OFF: alle tjenester avslått.
- 2 Sett inn kabelen med klemmene (B) i stikkkontakten (1).
- 3 Koble rød ladeklemme til positiv (+) batteriterminal, og svart ladeklemme til negativ (-) batteriterminal. Dersom batteriet sitter i et motorkjøretøy, skal du først sette klemmen på den batteripolen som ikke er tilkoblet karosseriet, og deretter koble den andre klemmen til karosseriet i en viss avstand fra batteriet og bensinledninger.
- 4 Drei tenningsnøkkelen i 3 maksimalt sekunder.

 **Dersom kjøretøyet ikke starter, vent i minst 15 sekunder før du prøver på nytt. Dersom kjøretøyet ikke starte den andre gangen, vent i minst 2 minutter.**

➤ Etter igangsettingen, la motoren gå og koble

fra starteren.

- Rekkefølgen er: Koble fra først den svarte klemmen "-" og deretter den røde klemmen "+".
- Koble fra ledningen med klemmer fra starteren og legg det hele tilbake i etuiet.


Bruk som transformator


- 1 Sett inn USB multikabelen (C) i USB-kontakten (2).
 - 2 Trykk på tasten (4) på ON.
 - 3 Sett inn ledningen i utstyret som skal lades.
- Når du er ferdig med å bruke det, koble fra ledningen og slå av apparatet (4).


Bruk av diodelys

- 1 Trykk på tasten (4) på ON.
 - 2 Trykk på tasten (5) i noen sekunder for å sette i gang det vedvarende lyset.
 - 3 Trykk kort på tasten (5) for å få: blinkende lys; SOS-lys; slå av diode-lyset.
- Når du er ferdig med å bruke starteren, sett tasten (4) på OFF.

Lading av starteren

 For å oppnå maksimale ytelser må apparatet lades opp før hver bruk, etter bruk og i alle tilfeller regelmessig hver 3. måned.

 Før apparatet lades på nytt etter bruk, vent til batteriet avkjøles.

 **For å lade apparatet bruk utelukkende transformatoren som følger med.**

➤ Lade ved hjelp av en transformator (leveres ikke) utstyrt med en USB-utgang (f. eks. computer, transformator).

Sett inn USB multikabelen (C) i mikro-USB-uttaket (3).

➤ Lading fra et kjøretøy ved hjelp av sigaretteneren 12 - 24 V.

Sett inn USB kabelen (D) i mikro-USB-uttaket (3).

Koble ledningen til sigaretteneren ved hjelp av adapteren (E).

Lysdiode for varsling av ladestatus

- Trykk på tasten (4) på ON.
- Trykk kort på tasten (5): lysdiodene for ladestatus tennes: 1 lysdiode tent utladet batteri; 4 lysdioder tent led batteri fullstendig ladet.

Tekniske spesifikasjoner

- Oppladbart hermetisk litium-polymer-batteri
- Batteriets kapasitet: 6000mAh
- Oppstartsspenning 12V
- Oppstartsstrøm Maks 1000A
- Oppstartsstrøm (1 V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3 s) 4000J
- Start slagvolum 25° C bensin 2500 cc
- USB utgangsport 5V, 2,1A
- Inngang for lading mikro-USB 5V / 1A
- Ladetid 6 t
- Automatisk avslutning av ladingen for beskyttelse av batteriet
- Vekt 250 g

Avhending av batteriet

Starteren utbrukte batteri bær gjenvinnes. I noen land er gjenvinning påbudt: kontakt de lokale etatene for ytterligere opplysninger.

 **Ikke kast apparatet på lid!**

Produsentens garanti

Utstyret er dekket av en 12 måneders garanti som starter fra kjøpsdatoen. Garantiperioden starter fra datoen hvor utstyret er kjøpt av den første brukeren, beviset ved fremvising av kjøpskvittering som viser kjøpsdatoen og produktbeskrivelsen. Innen denne perioden sier produsenten seg enig i å rette opp enhver produksjonsdefekt. Disse defektene elimineres ved å reparere produktet uten kostnad.

Garantien ekskluderer følgende: - Deler som er utsatt for normal slitasje. - Feil som oppstår ved normal slitasje, overbelastninger eller upassende bruk av utstyret utenfor erklærte ytelses-spesifikasjoner. - Mindre feil som ikke endrer verdien eller ytelsen på produktet. - Produkter som er tuklet med eller skadet av bruk av ikke-originalt tilbehør eller reservedeler.

Batteriet anses for å være en del som utsettes for slitasje grunnet dets normale kjemiske forfall. Batteriets levetid er avhengig av korrekt bruk og oppbevaring. For å forlenge varigheten av det, anbefales det å følge anvisningene som gis i denne håndboken.

Transport av disse systemene skal, selv om garantien gjelder, betales av avsenderen og kommer til å returneres mot at transporten betales av mottakeren.

Unntak fra dette gjøres for system som klasser som forbrukervarer etter EU-direktiv 1999/44/EG, kun for varer solgt innen EUs medlemsland.

Garantien gjelder ikke for andre rettigheter enn eliminering av defekter identifisert i produktet.



FI

Käyttöohjekirja



Lue käyttöohjekirja huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä.

Ohjekirja sisältää ohjeet laitteen oikeaan käyttöön ja turvallisuutta koskevat varoitukset, joita sinun on aina noudatettava. Säilytä ohjekirja yhdessä laitteen kanssa tulevaa tarvetta varten.

Jos ongelmia tai epäilyksiä esiintyy, pyydä apua ammattitaitoiselta henkilöstöltä.

Käytä laitetta yksinomaan sille valmistettuun käyttöön noudattamalla ohjekirjassa ja itse laitteessa osoitettuja rajoja.

Valmistajaa ei voi pitää vastuussa jos sitä käytetään väärin tai jos käyttöohjeita ja turvallisuutta koskevia varoituksia ei noudateta.

Yleiset ohjeet ja varoitukset

Alle 8-vuotiaat lapset ja henkisesti, fyysisesti tai aistillisesti rajoittuneet henkilöt tai kokemattomat henkilöt saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina tai saatuaan asianmukaisen perehdytyksen laitteen turvalliseen käyttöön ja mahdollisiin vaaroihin. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

■ Älä yritä ladata ei-ladattavia tai

- vääräntyyppisiä akkuja.
- Älä lataa jäätyneitä akkuja, ne saattavat räjähtää.
 - Älä käytä laitetta kaasujen tai tulenarkojen nesteiden läheisyydessä.
 - Älä lataa laitetta auringonvalossa tai lämmönlähteiden lähellä.
 - Älä laita laitetta ja siihen kuuluvia johtoja veteen tai märille pinnoille.
 - Aseta laite siten, että riittävä tuuletus taataan: älä laita sen päälle muita esineitä; älä laita sitä laatikkojen sisälle tai hyllyille.
 - Älä käytä laitetta jos johdot ovat vahingoittuneet, jos siihen on kohdistunut iskuja ja jos se on pudonnut tai vahingoittunut.
 - Älä käytä laitetta jos käytön, latauksen tai varastoinnin aikana akusta tulee hajua, se kuumenee tai siinä esiintyy muodonmuutoksia tai happoa vuotaa.
 - Älä pura laitetta vaan vie se asiantuntevaan huoltokeskukseen.
 - Puhdista laite kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä liuottimia tai muita aggressiivisia pesunesteitä.
 - Säilytä laitetta huoneenlämpötilassa (20 – 25 °), ja pidä sitä suojassa auringolta ja loitolla lämmönlähteistä.

Apukäynnistimen kuvaus

Tämä laite on monitoiminen kannettava apukäynnistin, joka on varustettu litiumakulla.

Sitä voidaan käyttää apukäynnistimenä hätätilassa moottoriajoneuvoille joissa 12 voltin sähkölaitteisto; se voi ladata / syöttää virtaa 5 V:n sähkölaitteisiin.

Se on varustettu led-valolla joka toimii jatkuvana, vilkkuvana ja SOS-valona.

Ohjaukset, merkinannot ja lisävarusteet kuva 1

- A) Monitoiminen apukäynnistin
 - B) Kaapeli leuilla käynnistystä varten hätätilassa
 - C) USB-monijohdinkaapeli
 - D) USB / MICRO USB -johto
 - E) 12/24V:n virtalähde tupakansytyttimestä
- 1) Liittimet käynnistysleuilla 12V
 - 2) USB-lähtöpörtti 5V, 2,1A virransyötölle

- 3) MICRO USB-tulopörtti 5V:n lataukselle, 1A
- 4) ON/OFF -painike (USB-lähtöpörtti)
- 5) Lataustilan tarkastuspainike, USB-lähtö, led-valo
- 6) Lataustilasta ilmoittava led-valo
- 7) LED-valo

Apukäynnistys hätätilassa

⚠ Käytä laitetta vain apukäynnistimenä hätätilassa ajoneuvon akun tukena. Älä käytä sitä akun paikalla.

- Vältä liekkien tai kipinöiden muodostumista. Kipinöiden muodostumisen estämiseksi varmista, että liittimet eivät pääse irtoamaan akun navoista latauksen aikana.
- Pysyttele kaukana liikkuvista osista, kuten tuulettimet, voimansiirtohihnat, hihnapyörät.
- Pysyttele loitolla kuumista osista, kuten moottori ja jäähdytysjärjestelmä palovammojen syntymisen estämiseksi.
- Älä aiheuta oikosulkuja apukäynnistyksessä käytetyn kaapelin liittimissä, sillä niissä on aina jännite.
- Vältä punaisen ja mustan leuan joutumista kosketukseen keskenään. Liittimissä syntyvät tahattomat oikosulut, jotka johtuvat sähköjohtimesta kuten esimerkiksi työkalu, koru jne. voivat aiheuttaa sellaisen kuumuuden, joka saa aikaan vakavia palovammoja, sähkökaaren tai hehkuja metalliroiskeita.
- Älä käännä positiivisten "+" ja negatiivisten liittimien "-" napaisuutta päinvastoin

Toimenpiteiden sarja

⚠ Apukäynnistimen akun tulee olla ladattu täyteen (4 led-valoa palaa).

⚠ N o u d a t a h u o l e l l a käynnistysmenettelyä, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen käyttöikä.

- 1 Varmista, että ajoneuvon virta-avain on OFF-asennossa: kaikki käytöt sammutettuja.
- 2 Aseta kaapeli ja leuat (B) liittimeen (1).
- 3 Kytke punainen liitin (+) akun plus-napaan ja musta liitin (-) akun miinus-napaan. Mikäli akku on asennettu autoon, liitä

ensiksi leuka akun napaan, jota ei ole liitetty koriin, ja sitten liitä toinen leuka korin sellaiseen pisteeseen, joka sijaitsee kaukana akusta ja polttoaineletkusta.

- 4 Käännä virta-avainta korkeintaan 3 sekuntia.

⚠ Jos ajoneuvo ei käynnisty, odota vähintään 15 minuuttia ennen kuin yrität uudelleen. Jos ajoneuvo ei käynnisty edes toisella yrityksellä, odota vähintään 2 minuuttia.

- Käynnistyksen jälkeen anna moottorin käydä ja kytke apukäynnistin irti:
- Kytke irti järjestyksessä musta leuka "-" ja sitten punainen leuka "+".
- Kytke kaapeli leukojen kanssa irti apukäynnistimestä ja laita ne koteloon.

Käyttö virtalähteenä

- 1 Aseta USB-monijohdinkaapeli (C) USB-liittimeen (2).
- 2 Paina näppäin (4) ON-asentoon.
- 3 Laita johto laitteeseen, johon halutaan syöttää virtaa.
Kun käyttö on päättynyt, kytke johto irti ja sammuta laite näppäimellä (4).

Led-valon käyttö

- 1 Paina näppäin (4) ON-asentoon.
- 2 Paina näppäintä (5) muutaman sekunnin ajan jatkuvan valon kytkemiseksi päälle.
- 3 Paina useaan kertaan lyhyesti näppäintä (5) saadaksesi: vilkkuvan valon, SOS-valon tai led-valon sammuttamiseksi.
Kun käyttö on päättynyt, laita näppäin (4) kohtaan OFF.

Apukäynnistimen lataus

- ⓘ** Parasta suorituskykyä varten, lataa laite ennen jokaista käyttöä, käytön jälkeen ja joka tapauksessa säännöllisesti 3 kuukauden välein.

- ⓘ** Ennen laitteen lataamista käytön jälkeen, odota että akku on jäähtynyt.

⚠ Laitteen lataamiseksi, käytä yksinomaan varusteena annettua virtalähdettä.

- Lataa virtalähteen kautta (ei toimitettu), jossa USB-lähtö (esim. tietokone, virtalähde).

Aseta USB-monijohdinkaapeli (C) MICRO USB-liittimeen (3)

- Lataa ajoneuvosta tupakansytyttimen 12-24 V kautta.

Aseta USB-kaapeli (D) MICRO USB-liittimeen (3)

Liitä johto tupakansytyttimen pistorasiaan adapterin (E) kautta.

Lataustilasta ilmoittava led-valo

- Paina näppäin (4) ON-asentoon.
- Paina lyhyesti näppäintä (5): lataustilan led-valot syttyvät palamaan: 1 led-valo palaa akku loppu; 4 led-valoa palavat, akku ladattu täyteen.

Tekniset tiedot

- Ladattava tiivis litiumpolymeeriakku
- Akun kapasiteetti: 6000mAh
- Käynnistysjännite 12V
- Käynnistysvirta Max 1000A
- Käynnistysvirta (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Käynnistys sylinteritilavuus 2500cc bensiini 25°C
- USB-lähtö 5V, 2,1A
- Tulo MICRO USB 5V/1A lataamista varten
- Latausaika 6h
- Automaattisen latauksen loppu akun suojaamiseksi
- Paino 250g

Akun hävittäminen

Apukäynnistimen loppuun kulunut akku tulee kierrättää. Joissakin maissa kierrätys on pakollinen: ota yhteys paikalliseen asianmukaiseen elimeen lisätietoja varten.

⚠ Älä heitä laitetta tuleen.

Valmistajan takuu

Laitteen takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lähtien. Takuu-aika alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen käyttäjä on ostanut laitteen. Tämä tulee todistaa esittämällä ostokuitti, josta ilmenee ostopäivämäärä ja tuotteen kuvaus. Tämän

ajan sisällä valmistaja lupaa poistaa kaikki mahdolliset valmistusvirheet. Nämä virheet poistetaan korjaamalla tuote veolituksetta.

Takuu ei kata seuraavia: - Osat, jotka ovat normaalisti kuluneet. - Viat, jotka johtuvad laiteen loonnolisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai virheellisestä käytöstä, joka poikkeaa siitä käytöstä, johon laite on suunniteltu. - Pienet viat, jotka eivät vaikuta tuotteen arvoon ja suorituskykyyn. - Peukaloidut tuotteet tai tuotteet, joita on vahingoitettu käyttämällä ei-alkuperäisiä varusteita tai varaosia.

Akkua pidetään kulutusosana ottaen huomioon sen normaali kemiallinen heikentyminen. Akun käyttöikä riippuu sen oikeasta käytöstä ja säilytyksestä. Sen keston optimoimiseksi, noudata tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita.

Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushyödykkeisiin euroopalaisen direktiivin 1999/44/EY mukaisesti vain, jos ne myydään EU:n jäsenmaissa.

Mitään muita oikeuksia, kuin tuotteesta löydettyjen vikojen poistoa ei voida soveltaa.



ET

Kasutusjuhend



Lugege enne selle seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit.

Juhendist leiate seadme korrektseks kasutamiseks vajalikud juhised ja ohutusjuhised, mida peate alati järgima.

Hoidke juhendit seadmega koos, et seda tulevikus kasutada.

Seadme kasutamisel tekkivate probleemide või küsimuste korral paluge abi kogenud personaliit.

Kasutage seadet vaid selleks mõeldud otstarbel, järgides samal ajal juhendis ja seadmel märgitud piiranguid.

Tootja ei ole vastutav vale kasutamise või

juhiste ja hoiatuste mittejärgimise tõttu tekkinud kahjude eest.

Ülevaade ja hoiatused

Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning alanenud vaimsete, füüsiliste või tunnetuslike võimetega isikud või isikud, kellel pole asjakohaseid kogemusi ja teadmisi – seda vaid juhul, kui nad tegutsevad kellegi järelevalve all ja kui neid on seadme turvalise kasutamise suhtes asjakohaselt juhendatud ning nad on saanud aru võimalikest ohtudest. Seadmega ei tohi mängida lapsed.

Lapsed tohivad puhastada ja hooldada seadet vaid täiskasvanu järelevalve all.

■ Mittelaetavate akude või muut tüüpi akude (peale nende, mis näidatud) laadimine ei ole lubatud.

■ Külmunud akusid ei tohi laadida plahvatusohtu tõttu.

■ Ärge kasutage seadet süttivate gaaside ega ainete läheduses.

■ Ärge laadige seadet päikese käes ega kuumaallikate läheduses.

■ Ärge asetage seadet ega selle juhtmeid vette või märjale pinnale.

■ Asetage seade sobiva õhutusega kohta: Ärge katke seda teiste esemetega, asetage seda karpidesse ega riulile.

■ Ärge kasutage seadet kahjustatud juhtmetega või kui see on lööke saanud, maha kukkunud või kahjustada saanud.

■ Ärge kasutage seadet, kui aku eritab lõhna, kuumeneb, deformeerub või eritab kasutamise, laadimise või hoiustamise ajal akuedelikku.

■ Ärge võtke seadet ise lahti, vaid viige see kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.

■ Puhastage seadet kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid või muid abrasiivseid vahendeid.

■ Hoiustage toatemperatuuril (20 - 25°C), ärge hoidke seda päikese käes ning hoidke seda kuumaallikate eest.

Starteri kirjeldus

See on multifunktsionaalne ja kaasaskantav liitiumakuga starter.

Seda võib kasutada 12 V elektrisüsteemiga


mootorsõidukite hädastardiks; see laeb või annab energiat 5 V elektriseadmetele.

Sellel on LED-tuli koos pideva, vilkuva ja SOS-helisignaliga.

Juhtnupud, märguanded ja lisad Joonis 1

- A) Multifunktsionaalne starter
 - B) Klemmidega kaabel hädaolukorras käivitamiseks
 - C) Mitu USB-kaablit
 - D) USB / MICRO USB kaabel
 - E) Ühendatav toiteallikas 12/24V sigarisüütajale
- 1) Terminalid 12V starterinihikutele
 - 2) USB väljundiport 5V, 2.1A toiteallikale
 - 3) MICRO USB sisendiport 5V laadimiseks
 - 4) SISSE/VÄLJA nupp (USB väljundiport)
 - 5) Laadimisoleku kontrollimise nupp, USB port, LED-tuli
 - 6) Laadimisoleku LED-tuli
 - 7) LED-tuli

Hädaolukorras käivitamine

 **Kasutage seadet vaid hädaolukorras starterina, et sõidukit käivitada. Ärge kasutage seda aku asemel.**


- Vältige sädemete või leekide teket. Sädemete vältimiseks veenduge, et terminalid ei saaks laadimise ajal akuvarrastest lahti tulla.
- Hoidke eemale liikuvatest osadest, sh ventilaatoritest, ajamirihmadest, rihmaratastest jne.
- Hoidke põletuste vältimiseks eemale kuumadest osadest, sh mootorist ja jahutussüsteemist.
- Ärge viige hädaolukorras starterikaabli terminale lühisesse, sest need on alati voolu all.
- Vältige punaste ja mustade tangide kokkupuutumist. Elektrit juhtiva eseme (nt tööriista, ehte jne) ja terminali kokkupuutumisel tekkinud lühised võivad tekitada tõsiseid põletusi, elektrikaart või hõõguvat metalli puistada.
- Ärge pöörake positiivse "+" ja negatiivse "-" terminali pooluseid ümber

Tööjärjekord


 **Starteri aku peab olema täielikult**

950091-00 14/06/19

laetud (4 LED-tuld peab põlema).

 **J ä r g i g e h o o l i k a l t alustamisprotseduuri, vastasel korral võite seadme ohtu seada.**

- 1 Veenduge, et sõiduki süütevõti oleks VÄLJAS: kõik funktsioonid oleksid välja lülitatud.
- 2 Sisestage kaabel tangidega (B) pistikupessa (1).
- 3 Ühendage punane laadimisklamber positiivse (+) aku pooluse ja must laadimisklamber (-) negatiivsega. Kui aku on sõiduki külge paigaldatud, tuleb ühendada esmalt klemm selle aku poolusega, mis ei ole sõidukiga ühendatud ja seejärel teine klemm sõidukiga kohas, mis on kaugel akust ning bensinijuhtmest.
- 4 Keerake süütevõtit kuni 3 sekundit.

 **Kui sõiduk ei käivitud, oodake enne uuesti proovimist vähemalt 15 sekundit. Kui sõiduk ei käivitu ka teisel korral, oodake vähemalt 2 minutit.**

- Jätke mootor pärast käivitamist tööle ning ühendage starter lahti:
- Ühendage klambrid lahti selles järjekorras: kõigepealt must klamber "-" ja seejärel punane klamber "+".
- Ühendage kaabel starterist tangide abil lahti ja hoidke kõiki osi ümbrises.

Kasutage toiteallikana

- 1 Sisestage USB kaabel (C) USB-porti (2)
- 2 Pöörake nupp ON asendisse (4).
- 3 Sisestage kaabel laetavasse seadmesse. Ühendage pärast kasutamist kaabel lahti ja lülitage seade nupulevajutusega (4) välja.

LED-tule kasutamine

- 1 Vajutage ON nupule (4).
- 2 Vajutage nupp (5) paariks sekundiks alla, et aktiveerida pidevalt põlev tuli.
- 3 Vajutage kiiresti mitu korda nuppu (5) järgnevate režiimide jaoks: vilkuv tuli, SOS-tuli, LED-tule välja lülitamine. Kui olete kasutamise lõpetanud, liigutage nupp (4) OFF asendisse.

Starteri laadimine

- ❗ Maksimaalse soorituse saavutamiseks laadige seadet enne iga kasutust, pärast kasutust ning kasutusest sõltumata regulaarselt iga 3 kuu järel.
- ❗ Kui laete seadet pärast kasutamist, peate ootama, kuni aku on jahtunud.

⚠ Seadme laadimiseks kasutage vaid kaasasolevat toiteallikat.

- Toiteallikaga (pole kaasas) ja USB väljundiga (nt arvuti toiteallikaga) laadimine. Sisestage USB kaabel (C) MICROUSB porti (3)
- Laadimine 12-24 V sõiduki sigaretisütajaja pistikuga. Sisestage USB kaabel (D) microUSB porti (3). Ühendage kaabel läbi adapteri (E) sigaretisütajasse.

Laadimisoleku LED-tuli

- Vajutage ON nuppu (4).
- Vajutage hetkeks nuppu (5): laadimisoleku LED-tuli süttib: 1 LED-tuli madala akutase korral, 4 LED-tuld täielikult laetud seadme puhul.

Tehnilised spetsifikatsioonid

- Taaslaetav hermeetiline liitiumpolümeeraku
- Aku maht: 6000mAh
- 12V algpinge
- Käivitusvool 1000 A
- Käivitusvool (1 V/C) 350A
- J-BM3s (aku maksimaalne energia džaulides 3s vältel) 4000J
- Nihke algus 25°C bensiini juures 2500cc
- USB 5 V väljund, 2,1 A
- MicroUSB laadimise väljund 5V / 1A
- Laadimisaeg 6h
- Automaatse laadimise lõpetamine (aku kaitsmiseks)
- Kaal 250g

Aku utiliseerimine

Lõpuni kasutatud starteriaku tuleks taastöödelda. Teatud riikides on taaskasutamine kohustuslik: lisainfo saamiseks võtke ühendust kohalike

asutustega.

⚠ Ärge visake seadet tulle.

Tootja garantii

Seadmel on 12-kuuline garantii, mis hakkab kehtima alates ostukuupäevast. Garantiiperiood algab kuupäevast, mil seadme esmakasutaja seadme ostis. Ostukuupäeva tuleb tõendada, esitades ostutšeki, millel kirjas ostukuupäev ja seadme kirjeldus. Nimetatud perioodi jooksul nõustub Tootja kõrvaldama kõik tootmisest tingitud defektid. Need defektid kõrvaldatakse tasuta.

Garantii ei hõlma järgmist: - Osi, mis kuluvad loomulikul teel.

- Rikkeid, mis on tekkinud loomulikust kulumisest, ülekoormusest või seadme ebasobivast ja nõuetele mittevastavast kasutamisest. - Väiksemaid rikkeid, mis ei muuda toote väärtust ega toimimist. - Mitteoriginaalsete tarvikute või -varuosade kasutamisega rikutud tooteid.

Aku kulumine on keemilise lagunemise tõttu normaalne. Aku eluiga mõjutab selle korrektne kasutamine ja hoiustamine. Aku eluea pikendamiseks soovitame järgida selles juhendis toodud juhiseid.

Tagastatud seadmed, millel on garantii, saadetakse VABASADAMASSE ja tagastatakse tavalises KAUBASADAMAS.

Euroopa direktiiviga 1999/44/CE on kehtestatud erandid taaskasutusse võetavatele aparaatidele, kui neid müüakse ainult EL liikmesriikides.

Garantii ei anna alust mis tahes muule õigusele, kui ainult tootes tuvastatud rikete kõrvaldamine.



LV

Naudojimo instrukcijos.



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Šiose instrukcijose pateikiami privalomai vykdytini nurodymai dėl įrenginio tinkamo naudojimo, įspėjimai dėl saugumo.

Saugokite šias instrukcijas kartu su įrenginiu, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

Kilus problemoms ar abejonėms, kreipkitės į patyrusius ir išmanančius specialistus.

Naudokite įrenginį tik pagal numatytą paskirtį, neviršydami ribinių verčių, pateiktų instrukcijose ir ant įrenginio.

Gamintojas neprisima atsakomybės už žalą, jei įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijų ir saugos įspėjimų.

Pārskats un brīdinājumi

Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un cilvēki ar ierobežotām garīgām, fiziskām vai sensoriskām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien viņus uzrauga vai, ja viņi ir piemērotā veidā apmācīti par ierīces drošu izmantošanu un izprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst rotalāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu vai tehnisko apkopi bez uzraudzības.

■ Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kuras nevar būt uzlādētas vai citus veidus nekā šīs norādītās.

■ Nekad neuzlādīet aizsalušas baterijas, kuras var eksplodēt.

■ Nenaudokite ierīcinio aplinkoje, kurioje yra dujų arba degių medžiagu.

■ Nekraukite įrenginio saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių.

■ Įrenginio ir jo kabelių nendrinkite į vandenį ir nedėkite ant šlapių paviršių.

■ Įrenginį statykite taip, kad jis būtų tinkamai vėdinamas – neuždenkite kitais daiktai, nedėkite į dėžes ar ant lentynų.

■ Nenaudokite įrenginio, jei jo kabeliai pažeisti, jei įrenginys buvo sutrenktas, nukritęs ar kitaip apgadintas.

■ Nenaudokite įrenginio, jei naudojimo,

įkrovimo ar laikymo metu baterija skleidžia kvapą, kaista, deformuojasi arba išskiria rūgštį.

■ Savarankiškai neardykite įrenginio, pristatykite jį į įgaliotą aptarnavimo centrą.

■ Įrenginį valykite sausa šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių.

■ Įrenginį laikykite kambario temperatūroje (20–25°C), atokiau nuo saulės spindulių ir šilumos šaltinių.

Paleidiklio aprašymas

Šis įrenginys yra daugiafunkcis nešiojamasis paleidiklis su ličio baterija.

Jis gali būti naudojamas kaip 12 V įtamos varikliu įrenginių avarinis paleidiklis; gali įkrauti / maitinti 5 V elektroninius įrenginius.

Šviesos diodų apšvietimas gali veikti nepertraukiamos šviesos, mirksinčios šviesos, SOS režimais.

Valdymas, įspėjimai ir priedai, 1 pav.

A) Daugiafunkcis paleidiklis

B) Kabelis su gnybtais avarinio paleidimo reikmėms

C) Daugiagydis kabelis USB

D) Kabelis USB / MICRO USB

E) 12/24V maitinimo iš cigarečių pridėgiklio blokas

1) 12V paleidimo gnybtų antgaliai

2) USB išvestis, pritaikyta 5V, 2,1A maitinimui

3) MICRO USB įvestis, pritaikyta įkrovimui 5V, 1A

4) J. / IŠJ. mygtukas (USB išvestis)

5) Įkrovimo būsenos patikros mygtukas, USB išvestis, šviesos diodas

6) Įkrovimo būsenos šviesos diodas

7) Šviesos diodų lempučių

Avarinis paleidimas



Įrenginys gali būti naudojamas tik kaip avarinis paleidiklis, automobilių akumuliatorių priedas. Nenaudokite įrenginio vietoje akumulatoriaus.


■ Venkite liepsnos ar kibirkščių susidarymo. Siekdami išvengti kibirkščių susidarymo, įsitinkite, kad gnybtai negali nuslysti nuo baterijos polių vykstant įkrovimo procesui.

■ Nestovėkite šalia judančių dalių – sparnuočių, transmisijos diržų, skriemulių.


- Siekdami išvengti nudegimų, nestovėkite šalia kaistančių elementų – variklių ir aušinimo sistemų.
- Neužtrumpinkite avarinio paleidiklio kabelių galų, nes jie visada turi įtampą.
- Venkite raudono ir juodo gnybtų susilietimo. Trumpasis jungimas, sukeltas atsitiktinio gnybtų susilietimo su daiktais, kurie yra laidūs elektros srovei, pavyzdžiui, su įrankiais, papuošalais, gali sugeneruoti šiluminę energiją, pakankamą stipriems nudegimams sukelti, elektros lanką arba sukelti įkaitusio metalo pusrų susidarymą.
- Nesukeiskite vietomis teigiamo „+“ ir neigiamo „-“ gnybtų polių.

Veiksmų eiliškumas

 **Paleidiklio baterija turi būti visiškai įkrauta (šviečia 4 šviesos diodai).**

 **Atlikite paleidimo procedūrą tiksliai nustatyta tvarka, nes jos nesilaikymas gali sutrumpinti įrenginio tarnavimo laiką.**

- 1 Įsitinkite, kad automobilio variklio paleidimo raktas yra išjungimo (OFF) padėtyje – išjungtos visos funkcijos.
- 2 Įkiškite kabelį su gnybtais (B) į lizdą (1).
- 3 Pievienojiet sarkano lādėšanas skavu pozitīvajai (+) baterijas spailei un melno lādėšanas skavu (-) negatīvajai baterijas spailei. Ja akumulatoru iemontē automašīnā, tad vispirms ir jāpievieno kontakts pie tā akumulatora pola, kas nav savienots ar karosēriju, pēc tam jāpievieno otrs kontakts pie karosērijas – vietā, kas ir tālāk no akumulatora un no degvielas caurulēm.
- 4 Sukite paleidimo raktą ne ilgiau kaip 3 sekundes.

 **Jei transporto priemonė neužsivedė, palaukite ne trumpiau kaip 15 sekundžių prieš vėl bandydami užvesti. Jei ir šį kartą transporto priemonė neužsivedė, palaukite ne trumpiau kaip 2 minutes.**

➤ Automobiliumi užsivedus, palikite variklį veikti ir atjunkite paleidiklį:

➤ Atjunkite iš pradžių juodą gnybtą „-“, po

to – raudoną gnybtą „+“.

➤ Atjunkite kabelį su gnybtais nuo paleidiklio ir visus elementus įdėkite į dėklą.


Naudojimas vietoje maitinimo bloko


- 1 Įkiškite daugiagyslį USB kabelį (C) į USB jungtį (2).
- 2 Paspauskite mygtuką (4), nustatydami į įjungimo (ON) padėtį.
- 3 Prijunkite kabelį prie maitinamo įtaiso. Pasinaudoję įrenginiu, atjunkite kabelį ir išjunkite įrenginį mygtuku (4).

Šviesos diodų apšvietimo naudojimas

- 1 Paspauskite mygtuką (4), nustatydami į įjungimo (ON) padėtį.
- 2 Norėdami įjungti nepertraukiamą šviesą, paspauskite mygtuką (5) ir laikykite nuspaudę kelias sekundes.
- 3 Kelis kartus trumpai paspauskite mygtuką (5), norėdami įjungti: mirksinčią šviesą, SOS šviesą, išjungti šviesą. Pasinaudoję įrenginiu, paspauskite mygtuką (4), nustatydami į išjungimo (OFF) padėtį.

Paleidiklio įkrovimas

 Norėdami užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, įkraukite jį prieš kiekvieną naudojimą, po naudojimo ir bet kurio atveju reguliariai kas 3 mėnesius.

 Prieš įkraudami įrenginį po naudojimo, palaukite, kol ataus baterija.

 **Įrenginiui įkrauti naudokite tik kartu su įrenginiu pristatytą maitinimo bloką.**

➤ Įkrovimas naudojant maitinimo bloką su USB išvestimi (netiekiamas), pvz., kompiuterį, maitinimo įtaisą.

Įkiškite daugiagyslį USB kabelį (C) į MICRO USB jungtį (3)

➤ Įkrovimas iš automobilio naudojant 12–24V cigarečių pridegiklį

Įkiškite USB kabelį (D) į MICRO USB jungtį (3)

Prijunkite cigarečių pridegiklio laidą, naudodami adapterį (E).

Įkrovimo būsenos šviesos diodas

- Paspauskite mygtuką (4), nustatydami į įjungimo (ON) padėtį.
- Trumpai paspauskite mygtuką (5): užsidegs įkrovimo būsenos šviesos diodai – jei šviečia 1 diodas, baterija neįkrauta, jei šviečia 4 diodai, baterija visiškai įkrauta.

Techninės charakteristikos

- Įkraunama sandari ličio polimerų baterija
- Baterijos talpa: 6000 mAh
- Paleidimo įtampa 12 V
- Didž. paleidimo srovė 1000 A
- Paleidimo srovė (1 V/C) 350 A
- J-BME3s Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Paleidimo cilindrų tūris, 25°C, benzinas, 2500 cm³
- USB išvestis 5V, 2,1A
- Paleidimo įvestis MICRO USB 5V / 1A
- Įkrovimo laikas 6 val.
- Baterijos apsauga – automatinis įkrovimo nutraukimas
- Svoris 250 g

Baterijos atliekų tvarkymas

Panaudota paleidiklio baterija gali būti perdirbama. Kai kuriose valstybėse perdirbimas yra privalomas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į atitinkamas vietas įstaigas.

⚠ Nemeskite įrenginio į ugnį.

Ražotāja garantija

Aprikojui ir 12 mėnesių garantija, sākot ar tā iegādes dienu. Garantijas periods sākas no dienas, kad aprikojumu ir iegādājies pirmais lietotājs; kā pierādījums jāuzrāda pirkuma čeks, kurā redzams iegādes datums un produkta apraksts.

Garantijas perioda laikā ražotājs atņemas novērst jebkādas ražošanas defektus. Šos defektus novērs, remontējot produktu bez maksas.

Garantija neattiecas uz: - sastāvdaļām, kas pakļautas pastāvīgam nolietojumam; - bojājumiem, kas radušies aprikojuma dabiska nolietojuma, pārslodzes vai nepareizas lietošanas rezultātā ārpus

noteiktajām veiktspējas prasībām; - sīkiem bojājumiem, kas neietekmē produkta vērtību un veiktspēju; - produktiem, kas bojāti, lietojot tajos neoriģinālus piederumus un rezerves daļas.

Dēļ savo cheminių savybių baterija laikoma susidėvinčiu elementu. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo tinkamo naudojimo ir laikymo. Norėdami optimizuoti tarnavimo laiką, vykdykite šiose instrukcijose pateiktus nurodymus.

Atliecībā uz atgrieztajām iekārtām, arī ja tās sedz garantija, nosūtīšanas izmaksas sedz nosūtītājs, un atpakaļ atsūtīšanas izmaksas sedz saņēmējs.

Kā izņēmums minētajiem nosacījumiem tiek noteiktas iekārtas, kas ir definētas kā patēriņa preces saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EK, tikai tad, ja tās tiek pārdotas ES valstīs.

Nav piemērojamas nevienas citas tiesības, kā vien konstatēto produkta defektu novēršana.



LT

Instrukciju rokasgrāmata.



Pirms šīs ierīces lietošanas, ir uzmanīgi jāzlasa instrukciju rokasgrāmata.

Rokasgrāmata satur instrukcijas pareizai ierīces lietošanai un drošības brīdinājumus, kas Jums ir jāievēro.

Saglabāt rokasgrāmatu kopā ar ierīci, lai varētu to lasīt turpmāko lietošanu laikā.

Problēmu vai šaubu gadījumā, lūgt palīdzību ierīces lietošanas eksperta personālam.

Izmantot ierīci tikai tiem mērķiem, kuriem tā tika ražota, ievērojot ierobežojumus uzrādītus rokasgrāmatā un uz paši ierīces.

Ražotājs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu gadījumā, ja lietošanas instrukcijas un drošības brīdinājumi netiek pareizi pielietoti vai neievēroti.

Bendra informacija ir įsėjimai

Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai bei asmenys, kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, kuriems trūksta patirties bei žinių

ir, už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo bei išmokė naudotis prietaisu, supažindino juos su galimais pavojais.

Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.

Be saugusių priežiūros vaikai negali atlikti valymo ar prietaiso priežiūros darbų.

- Niekada nebandykite įkrauti akumuliatorių, kurių negalima perkrauti arba tų tipų, kurie atitinkamai pažymėti.
- Niekada nekraukite sušalusius akumuliatorių, kurie gali sprogti.
- Nelytiot ierčii gāzes vai uzliesmojošo vielu klātbūtnē.
- Neuzlādēt ierčii saulē vai karstuma avotu tuvumā.
- Nenovietot ierčii un tā vadus ūdenī vai uz slapjas virsmas.
- Novietot ierčii tādā veidā, lai tā tiktu atbilstoši ventilēta: nepārklāt to ar citiem priekšmetiem; netaisīt to ciet tvērtnēs vai plauktos.
- Neizmantot ierčii ar bojātiem vadiem, ja tā saņēma triecienus, ja bija nokritusi, vai arī, ja tā tika bojāta.
- Neizmantot ierčii, ja lietošanas, uzlādēšanas vai glabāšanas laikā, akumulators izdala smakas, uzkarst vai deformējās, vai zaudē skābi.
- Nedemontēt ierčii, bet gan nogādāt to uz kvalificētu tehniskās apkalpošanas centru.
- Tīrīt ierčii ar sausu drāniņu. Neizmantot šķīdumus vai citas agresīvas mazgāšanas vielas.
- Glabāt ierčii vides temperatūrā (20 – 25 °), tālu no saules un karstuma avotiem.

Startera apraksts

Šī ierīce ir daudzfunkciju pāmēsamais starteris, aprīkots ar litija akumulatoru.

Tā var būt izmantota kā ārkārtas situācijas starteris dzinēja iekārtām ar elektrisko sistēmu 12 volt; tā var uzlādēt / sniegt padevi elektriskām iekārtām pie 5V.

Tā ir aprīkota ar LED gaismu ar turpinošas gaismas funkciju, intermitējošu, SOS.

Komandas, paziņojumi un piederumi Att.1

A) Daudzfunkciju starteris

B) Vads ar kņablēm ārkārtas situācijas palaišanai


C) Multiplais vads USB

D) Vads USB / MICRO USB

E) Padevējs no cigāru šķiltavu ligzdas 12/24V


- 1) Termināli palaišanas kņablēm 12V
- 2) USB izejas ports padevei 5V, 2, 1A
- 3) MICRO USB izejas ports uzlādēšanai 5V, 1A
- 4) Tausts ON / OFF (USB izejas ports)
- 5) Tausts, kas pārbauda uzlādes stāvokli, USB izeju, LED gaismu
- 6) Uzlādes stāvokļa paziņošanas LED
- 7) LED gaisma


Ārkārtas palaišana

 **Izmantot ierčii, tikai kā ārkārtas situācijas starteri, palīdzībā transportlīdzekļa akumulatoram. Neizmantot to vienu pašu akumulatora vietā.**

- Izvairīties no liesmu vai dzirksteļu veidošanās. Lai izvairītos no dzirkstelēm, ir jāpārlicienās, ka spaiļes nevar atāķēties no akumulatora poliem ielādēšanas laikā.
- Uzturēties tālu no daļām kustībā, kā piemēram, ventilatoriem, transmisijas siksām, skriemeļiem.
- Uzturēties tālu no karstām daļām, kā piemēram, dzinēja un dzesēšanas sistēmas, lai izvairītos no apdegumiem.
- Neveidot īssavienojumu starp kontaktiem, kur tiek pievienots ārkārtas palaišanas vads, jo tie ir vienmēr zem sprieguma.
- Izvairīties, lai sarkanas un melnas kņabiles nonāktu kontaktā. Spaiļu nejaušs īssavienojums, ko izraisa elektrības vadības priekšmets, piemēram, instruments, rotas utml., varētu izraisīt pietiekošu karstumu nopietniem apdegumiem, elektrisko loku vai arī izraisīt kvēloša metāla šļakatas.
- Neinvertēt terminālu polaritātes pozitīvs “+” un negatīvs “-“

Operāciju secība

 **Startera akumulatoram ir jābūt pilnībā uzlādētam (4 LED ir iedegušies).**


 **Uzmanīgi sekot palaišanas procedūrai; tās neievērošana var kompromitēt ierīces darbības ilgumu.**

1 Pārlicināties, ka transportlīdzekļa ieslēgšanas atslēga ir pozīcijā OFF: visas darbības ir izslēgtas.

2 Ievadīt vadu ar knaiblēm (B) ligzdā (1).

3 Raudonā krovimo gnybtā prijunkite prie teigiamo akumulatoriaus gnybto (+), o juoda p̄rie neigiamo gnybto (-). Jeigu akumulatorius montuojamas automobilyje, tai iš pradžių reikia prijungti kontaktą prie to akumulatoriaus poliaus, kuris nesujungtas su karoserija, paskui prijungiamas kitas kontaktas prie karoserijos – vietoje, kuri yra toliau nuo akumulatoriaus ir kuro vamzdžių.

4 Pagriezt ieslēgšanas atslēgu uz maksimums 3 sekundēm.

 **Ja transportlīdzeklis neiedarbinājās, uzgaidīt vismaz 15 sekundes pirms mēģināt vēlreiz. Ja transportlīdzeklis neiedarbinājās pat otru reizi, uzgaidīt vismaz 2 minūtes.**

➤ Pēc palaišanas, atstāt dzinēju darbībā un atslēgt starteri:

➤ Atslēgt pēc kārtas melnās knaibles “-” un tad sarkanās knaibles “+”.

➤ Atvienot vadu ar knaiblēm no startera un visu novietot glabāšanas tvertnē.

Lietošana kā padevējs

1 Ievadīt USB (C) multiplo vadu USB ligzdā (2).

2 Piespiest taustu (4) uz ON.

4 Ievadīt vadu ierīcē, kurai ir jāsniedz padeve.

Kad lietošana ir pabeigta, atvienot vadu un izslēgt ierīci ar taustu (4).

LED gaismas lietošana


1 Piespiest taustu (4) uz ON.


2 Piespiest uz kādu sekundi taustu (5), lai iedarbinātu turpinošu gaismu.

3 Vairākas reizes uz īsu brīdi piespiest taustu (5), lai iegūtu: intermitējošu gaismu; SOS gaismu; izslēgt LED gaismu.

Kad lietošana ir pabeigta, novietot taustu (4) uz OFF.

Uzlādēt starteri

 Lai iegūtu maksimālu sniegumu, ierīce ir jāuzlādē pirms katras lietošanas, pēc lietošanas un, jebkurā gadījumā, regulāri katru 3.mēnesi.

 Pirms uzlādēt ierīci pēc lietošanas, uzgaidīt, ka akumulators ir atzdesēts.

 **Lai uzlādētu ierīci, ir jāizmanto tikai līdzī sniegtā padevējs.**

➤ Uzlādēt ar padevēja palīdzību (kas nav dots līdzī), kas ir aprīkots ar USB izeju (piem. dators, padevējs).

Ievadīt USB (C) multiplo vadu ligzdā MICRO USB (3)

➤ Uzlādēt no transportlīdzekļa ar cigāru šķītavu ligzdas palīdzību 12 – 24V.

Ievadīt USB (D) vadu ligzdā MICRO USB (3)

Pievienot vadu pie cigāru šķītavas ligzdas ar adaptera palīdzību (E).

Uzlādes stāvokļa paziņošanas LED

➤ Piespiest taustu (4) uz ON.

➤ Uz īsu brīdi piespiest taustu (5): uzlādes stāvokļa LED iedegas: 1 LED ieslēgts - akumulators izlādēts; 4 LED ieslēgti – akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Tehniskās specifikas

■ Atkārtoti uzlādējams hermētisks litija polimēra akumulators

■ Akumulatora spēja: 6000mAh

■ Palaišanas spriegums 12V

■ Palaišanas strāva Max 1000A

■ Palaišanas strāva (1V/C) 350A

■ J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J

■ Palaišana cilindru tilpums 25°C benzīns 2500cc

■ Izeja USB 5V, 2,1A

■ Ieeja uzlādei MICRO USB 5V / 1A

■ Uzlādes laiks 6h

- Automātiskās uzlādes beigas akumulatora aizsardzībai
- Svārs 250gr.

Akumulatora apsaimniekošana

Izlietotam startera akumulatoram ir jābūt pārstrādātam. Dažās valstīs pārstrāde ir obligāta: sazināties ar attiecīgām vietējās iestādēm, lai iegūtu vairāk informācijas.

 **Nemest ierīci ugunī.**

Gamintojo garantija

Īrāngai suteikiama 12 mēnešu garantija, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos datos, kai šią įrāngą įsigijo pirmasis naudotojas. Minėtos datos įrodymui reikia pateikti pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data ir produkto pavadinimas. Garantinio laikotarpio metu Gamintojas įsipareigoja pašalinti bet kokius gamybos defektus. Šie defektai bus šalinami pataisant produktą nemokamai.

Ši garantija netaikoma šiais atvejais: - Įprasto naudojimo metu nusidėvinčioms dalims. - Gedimams, kurių priežastis natūralus nusidėvėjimas, perkrovos ar įrāngos netinkamas naudojimas, pažeidžiant naudojimo reikalavimus. - Smulkiems gedimams, kurie nekeičia produkto vertės ir veikimo. - Produktams, kurie buvo perdirbti ar sugadinti, naudojant neoriginalius priedus ar atsargines dalis.

Akumulatoras ir uzskatīts par nolietošanās daļu, ņemot vērā tā normālu ķīmisku bojājumu. Akumulatora tehniskā mūža ilgums ir atkarīgs no tā pareizas lietošanas un glabāšanas. Lai optimizētu tā ilgumu, iesakām sekot tām instrukcijām, kas atrodas šajā rokasgrāmatā.

Pateikti prietaisai, net jei jiems taikoma garantija, turi būtī išķīstīti už transportā SUMOKANT SIUNTĒJUI, o grāžinami už transportā SUMOKĒJUS GAVĒJUI.

Šis nustatymas išimtinai netaikomas prietaisams, kurie pagal 1999/44/EB direktyvą yra plataus vartojimo prekės, tik jei jos parduodamos ES šalyse narėse.

Nesuteikiamos jokios kitos teisės, išskyrus teisę į šiame produkte aptiktą defektų pašalinimą.



PL

Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać.

Zachować instrukcję razem z urządzeniem aby móc korzystać w przyszłości.

W przypadku problemów lub niepewności, poprosić o pomoc personel doświadczony w jego użytkowaniu.

Korzystać z urządzenia wyłącznie w celu, do którego zostało wykonane, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w instrukcji i na samym urządzeniu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Przegląd zagadnień i ostrzeżenia

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o zmniejszonych zdolnościach umysłowych, fizycznych lub sensorycznych tylko pod stosownym nadzorem lub po odpowiednim pouczeniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieniu możliwego ryzyka. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Dzieci nie powinny czyścić lub konserwować urządzenia bez stosownego nadzoru.

- Nigdy nie próbuj ładować akumulatorów, które nie mogą być ładowane lub innych niż wskazane typów.
- Nigdy nie ładuj zamarniętego akumulatora, ponieważ może eksplodować.
- Nie używaj urządzenia w obecności gazu lub substancji łatwopalnych.
- Nie ładować urządzenia na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie stawiać urządzenia i jego kabli na wodzie lub na mokrych powierzchniach
- Ustawiać urządzenie tak, aby było odpowiednio wentylowane: nie przykrywać

go innymi przedmiotami; nie zamykać go w pojemnikach lub półkach.

- Nie używać urządzenia z uszkodzonymi kablami, jeśli zostały one uderzone, upuszczone lub uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli akumulator wydziela nieprzyjemne zapachy, nagrzewa się lub odkształca lub traci kwas podczas używania, ładowania lub przechowywania.
- Nie demontować urządzenia, ale zanieść je do wykwalifikowanego centrum serwisowego.
- Czyścić urządzenie suchą szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani innych agresywnych detergentów.
- Przechowywać urządzenie w temperaturze pokojowej (20 - 25 °), trzymać je z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opis rozrusznika

To urządzenie jest wielofunkcyjnym przenośnym rozrusznikiem wyposażonym w baterię litową.


Może być używany jako rozrusznik awaryjny do pojazdów silnikowych z układem elektrycznym 12 V; może ładować / zasilac urządzenia elektroniczne 5V.

Jest on wyposażony w lampkę LED z funkcją ciągłego światła, przerywaną, SOS.

Komendy, sygnały i akcesoria Rys. 1


- A) Rozrusznik wielofunkcyjny
 - B) Kabel z zaciskami do awaryjnego uruchamiania
 - C) Kabel wielokrotny USB
 - D) Kabel USB / MICRO USB
 - E) Zasilacz tytkowy do zapalania cygar 12/24V
- 1) Terminale do zacisków rozrusznika 12V
 - 2) Bramka wyjściowa USB dla zasilania 5 V, 2,1A
 - 3) Bramka wejściowa Mini USB do ładowania 5V, 1A
 - 4) Klawisz ON / OFF (Bramka wyjściowa USB)
 - 5) Klawisz sprawdzania stanu naładowania, wyjście USB, dioda LED
 - 6) Dioda LED stanu ładowania
 - 7) Światło led


Uruchomienie awaryjne

 **Używać urządzenia tylko jako awaryjnego rozrusznika, jako pomoc dla akumulatora pojazdu. Nie używaj go samodzielnie zamiast akumulatora.**

- Unikać tworzenia się płomieni lub isker. Aby uniknąć isker, upewnić się, że zaciski nie mogą uwolnić się z biegunów akumulatora podczas ładowania.
- Trzymać się z dala od ruchomych części, takich jak wentylatory, pasy napędowe, koła pasowe.
- Trzymać się z dala od gorących części, takich jak silnik i układ chłodzenia, aby uniknąć poparzeń.
- Nie zwierać końcówek kabla rozruchu awaryjnego, ponieważ są zawsze pod napięciem.
- Unikać kontaktu między szczypcami czerwonymi i czarnymi. Krótkie przypadkowe obwody zacisków spowodowane przez obiekt przewodzący prąd elektryczny, taki jak narzędzie, klejnot itp., Mogą generować wystarczającą ilość ciepła, aby spowodować poważne oparzenia, łuk elektryczny lub spowodować rozbryzgi żarzącego się metalu.
- Nie odwracać polaryzacji dodatnich biegunów „+” i ujemnych „-”

Sekwencja operacji

 **Akumulator rozruchowy musi być całkowicie naładowany (4 diody LED zaświecone).**

 **Śledzić uważnie procedurę uruchamiania, w przeciwnym razie może dojść do pogorszenia żywotności urządzenia.**

- 1 Upewnić się, że kluczyk zapłonu pojazdu znajduje się w pozycji OFF: wszystkie usługi są wyłączone.
- 2 Włożyć kabel ze szczypcami (B) do gniazda (1).
- 3 Podłączyć czerwony zacisk ładowarki (+) do dodatniego bieguna akumulatora, a czarny zacisk ładowarki (-) do ujemnego bieguna akumulatora. Jeżeli akumulator zamontowany jest w samochodzie, należy najpierw podłączyć

zacisk do bieguna akumulatora, który nie jest połączony z nadwoziem, a następnie podłączyć drugi zacisk do nadwozia, w punkcie oddalonym od akumulatora i od przewodu benzynowego.

- 4 Obrócić kluczzik zapłonu na maksymalnie 3 sekundy.

⚠ Jeśli pojazd nie uruchomił się, odczekać co najmniej 15 sekund przed ponowną próbą. Jeśli pojazd nie uruchomił się także po raz drugi, odczekać co najmniej 2 minuty.

- Po uruchomieniu pozostawić silnik włączony i odłączyć rozrusznik:
- Odłączyć w kolejności czarny zacisk „-”, a następnie czerwony zacisk „+”.
- Odłączyć kabel szczypcami od rozrusznika i przechować wszystko pod nadzorem.

Użytkowanie jako zasilacz

- 1 Włożyć kabel USB (C) do gniazda USB (2).
- 2 Nacisnąć przycisk (4) na ON.
- 3 Włożyć kabel do urządzenia, które ma być zasilane.
Po użyciu odłączyć kabel i wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku (4).

Użytkowanie światła led

- 1 Wcisnąć przycisk (4) na ON
- 2 Wcisnąć przycisk (5) przez kilka sekund, aby włączyć ciągłe światło.
- 3 Krótco wcisnąć kilkakrotnie przycisk (5), aby uzyskać: migające światło; światło SOS; wyłączyć diodę LED.
Po zakończeniu używania przesunąć przycisk (4) na OFF.

Ładowanie rozrusznika

- ⓘ Aby uzyskać maksymalną wydajność, należy ładować urządzenie przed każdym użyciem, po użyciu i w każdym razie regularnie co 3 miesiące.
- ⓘ Przed ponownym naładowaniem urządzenia po użyciu poczekaj, aż akumulator ostygnie.

⚠ Aby naładować urządzenie, należy

używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.

- Ładowanie przez zasilacz (brak w zestawie) z wyjściem USB (np. Komputer, zasilacz).
Włożyć kabel USB (C) do gniazda MICRO USB (3)
- Ładowanie z pojazdu przez gniazdo zapalniczki 12 - 24V.
Włożyć kabel USB (D) do gniazda MICRO USB (3).
Podłączyć kabel do gniazda zapalniczki przez przejściówkę (E).

Led sygnalizacja stanu naładowania

- Wcisnąć przycisk (4) na ON
- Krótco wcisnąć przycisk (5): diody LED stanu ładowania zapalą się: 1 dioda LED na niskim poziomie baterii; 4 diody LED na akumulatorze całkowicie naładowane.

Szczegóły techniczne

- Akumulator hermetyczna bateria litowo-polimerowa
- Pojemność akumulatora 6000mAh
- Napięcie rozruchowe 12V
- Prąd rozruchowy Max 1000A
- Prąd rozruchowy (1V / C) 350A
- J-BME3s (maksymalna energia akumulatora Joule na 3s) 4000J
- Początek pojemności 25 ° C benzyna 2500 cm3
- Wyjście USB 5V, 2.1A
- Wejście do ładowania MICRO USB 5V / 1A
- Czas ładowania 6 h
- Koniec automatycznego ładowania w celu ochrony akumulatora
- Waga 250g

Usuwanie akumulatora

Wyczerpany akumulator rozruchowy należy poddać recyklingowi. W niektórych krajach recykling jest obowiązkowy: skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji.

⚠ Nie wrzucać urządzenia do ognia.

Gwarancja Producenta

Urządzenia są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Okres

gwarancji obowiązuje od daty zakupu przez pierwszego użytkownika, potwierdzonego przez dokument fiskalny zakupu zawierający datę zakupu oraz opis produktu. W ciągu tego okresu Producent zobowiązuje się do usunięcia wykrytych usterek fabrycznych. Usunięcie usterek polega na bezpłatnej naprawie produktu.

Gwarancja nie obejmuje: Części podlegających zwyktemu zużyciu. Usterek powstałych na skutek zwykłego zużycia, przeciążenia lub niewłaściwego zastosowania urządzenia, poza zadeklarowanymi osiągnięciami. Anomalii o minimalnym znaczeniu, które nie zmieniają wartości i osiągnięć produktu. Produktów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku zastosowania nieoryginalnych akcesoriów lub części zamiennych.

Akumulator jest uważany za część zużycia z powodu jego normalnego rozkładu chemicznego. Żywotność akumulatora jest funkcją jego właściwego użytkowania i przechowywania. Aby zoptymalizować jego żywotność, zaleca się postępowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.

Urządzenia zwracane, również w ramach gwarancji, będą wysłane NA KOSZT NADAWCY i odesłane NA KOSZT ODBIORCY.

Wyjątek od powyższej zasady stanowią urządzenia będące dobrami konsumpcyjnymi zgodnie z dyrektywą UE 1999/44/WE jedynie wtedy, gdy są one sprzedawane w krajach członkowskich UE. Nie stosuje się innych praw od prawa usunięcia usterek wykrytych w produkcji.

**CS**

Návod k obsluze



Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtete návod k obsluze.

Návod obsahuje pokyny pro správné použití zařízení a bezpečnostní předpisy, které musí být vždy dodržovány.

Návod uchovávejte společně se zařízením, aby byl dostupný i při budoucím použití.

V případě problémů či pochyb se obraťte na odborný a zkušený personál.

Zařízení musí být používáno pouze pro účely, pro které bylo vyrobeno a za dodržení mezí uvedených v návodu či přímo na zařízení.

Výrobce odmítá odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím či nedodržováním návodu k použití či bezpečnostních předpisů.

Přehled a varování

Tento přístroj mohou obsluhovat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou rizika spojená s obsluhou přístroje. Nedovolte, aby si děti hrály s přístrojem. Děti bez dozoru dospěle osoby nesmí čistit ani provádět údržbu přístroje.

- Nikdy nenabíjete vadné akumulátorové baterie nebo jiné než zde uvedené.
- Nikdy nenabíjete podchlazené akumulátorové baterie, které mohou explodovat.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s výskytem plynů či hořlavých látek.
- Při dobíjení nevystavujte zařízení slunečnímu záření či tepelným zdrojům.
- Nepokládejte zařízení a příslušné kabely do vody či na mokré plochy.
- Zařízení umísťte tak, aby bylo dobře větrané: nepřikrývejte jej žádnými předměty; neuzavírejte jej do nádob či skříněk.
- Nepoužívejte zařízení v případě poškození kabelů, pokud bylo vystaveno nárazům, pokud spadlo nebo bylo poškozeno.
- Nepoužívejte zařízení, pokud během použití, dobíjení či udržování baterie ucítíte zápach či pokud se zařízení přehřívá,

deformuje či dochází k úniku kyseliny.

- Nedemontujte zařízení, ale odnešte jej do pověřeného servisu.
- Pro čištění zařízení používejte suchý hadr. Nepoužívejte ředidla či jiné agresivní čisticí látky.
- Zařízení uchovávejte při pokojové teplotě (20 – 25 °) a nevystavujte jej slunečnímu záření či tepelným zdrojům.

Popis startovacího zdroje

Toto zařízení je přenosný multifunkční startovací zdroj, vybavený lithiovou baterií. Může být používán jako nouzový startovací zdroj motorových vozidel s 12 voltovým elektrickým zařízením; může být používán pro dobíjení/napájení 5V elektronických.


Je vybaven led světlem s funkcemi nepřetržitého, přerušovaného či SOS svícení.

Ovladače, signalizace a příslušenství Obr.1

- A) Multifunkční startovací zdroj
- B) Kabel se svorkami pro nouzové startování
- C) Vícežilový kabel USB
- D) Kabel USB / MICRO USB
- E) Zdroj napájení ze zásuvky zapalovače cigaret 12/24V

- 1) Kontakty pro startovací svorky 12V
- 2) Výstupní port USB pro napájení 5V, 2,1A
- 3) Vstupní port MICRO USB pro dobíjení 5V, 1A
- 4) Tlačítko ON / OFF (výstupní port USB)
- 5) Tlačítko pro kontrolu stavu nabití, výstup USB, led světlo
- 6) Kontrola stavu nabití
- 7) Led světlo

Nouzové startování

 **Zařízení používejte pouze pro nouzové startování, společně s autobaterií. Nikdy jej nepoužívejte místo autobaterie.**

- Zabraňte vytváření plamenů či jisker. Pro zabránění jiskření se ujistěte, zda během dobíjení nehrozí uvolnění svorek z kontaktů baterie.
- Nepřibližujte se k pohyblivým ústrojím, například k větrákům, hnacím řemenům

či řemenicím.


- Nepřibližujte se k teplým částem, například k motoru a chladicímu systému, jelikož hrozí nebezpečí popálení.
- Nikdy nezkratujte kontakty kabelu pro nouzové startování, jelikož jsou stále pod napětím.
- Zabraňte styku červené a černé svorky. Náhodné zkratky svorek, způsobené určitým vodivým předmětem, například nářadím, šperkem a podobně, by mohly vytvořit teplo schopné způsobit vážné popáleniny, elektrický oblouk a stříkání žhavého kovu.
- Nikdy nevyměňujte kontakty s kladným "+" a záporným "-" pólem.

Postup úkonů

 **Baterie startovacího zdroje musí být zcela nabitá (4 svítící led kontrolky).**

 **Přesně dodržujte postup startování, jelikož nesprávný postup by mohl ohrozit životnost zařízení.**

- 1 Ujistěte se, že je klíček pro startování vozidla v poloze OFF: všechny funkce jsou vypnuté.
- 2 Zasaňte kabel se svorkami (B) do zásuvky (1).
- 3 Připojte červený nabíjecí přívod na kladný (+) vývod akumulátoru a černý na záporný (-).V případě namontování baterie do vozidla nejdříve připojte svorku k pólu baterie, který není připojený ke karosérii, a poté připojte druhou svorku ke karosérii v místě dostatečně vzdáleném od baterie a od benzinového potrubí.
- 4 Otočte klíčkem pro startování maximálně na 3 vteřiny.

 **Pokud vozidlo nenastartovalo, před novým pokusem počkejte nejméně 15 vteřin. Pokud vozidlo nenastartovalo ani na druhý pokus, počkejte nejméně 2 minuty.**

- Po nastartování nechte motor běžet a odpojte startovací zdroj:
- Odpojte nejdříve červenou svorku "-" a poté červenou svorku "+".
- Odpojte kabel se svorkami ze startovacího zdroje a uložte vše do pouzdra.


Použití jako zdroj napájení


- 1 Zasuňte vícežilový kabel USB (C) do zásuvky USB (2).
- 2 Stiskněte tlačítko (4) na ON.
- 3 Zasuňte kabel do zařízení, které má být napájeno.
Po použití odpojte kabel a vypněte zařízení tlačítkem (4).


Použití led světla

- 1 Stiskněte tlačítko (4) na ON.
- 2 Stiskněte na několik vteřin tlačítko (5) pro aktivaci nepřetržitého světla.
- 3 Několikrát krátce stiskněte tlačítko (5) pro: přerušované světlo; SOS svícení; vypnutí led světla.
Po použití přepněte tlačítko (4) na OFF.

Dobíjení startovacího zdroje

 Pro dosažení maximální výkonnosti nabíjejte zařízení před každým použitím, po použití a v každém případě pravidelně každé 3 měsíce.

 Před zahájením dobíjení po použití počkejte, dokud baterie nevychladne.

 **Pro dobíjení zařízení používejte výhradně dodaný napájecí zdroj.**

- Dobíjení prostřednictvím nabíječky (není součástí vybavení) s výstupem USB (např. počítač, napájecí zdroj).
Zasuňte vícežilový kabel USB (C) do zásuvky MICRO USB (3)
- Dobíjení z vozidla prostřednictvím zapalovače cigaret 12 - 24V.
Zasuňte kabel USB (D) do zásuvky MICRO USB (3).
Připojte kabel k zapalovači cigaret pomocí adaptéru (E).

Led kontrolka stavu nabití

- Stiskněte tlačítko (4) na ON.
- Krátce stiskněte tlačítko (5): led kontrolky stavu nabití se rozsvítí: 1 svítící led kontrolka - vybitá baterie; 4 svítící led kontrolky - zcela nabitá baterie.

Technické údaje

- Lithium polymerová hermetická dobíjecí baterie
- Kapacita baterie: 6000mAh
- Startovací napětí 12V
- Startovací proud Max 1000A
- Startovací proud (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Startování obsah 25°C benzín 2500cc
- Výstup USB 5V, 2,1A
- Vstup pro dobíjení MICRO USB 5V / 1A
- Doba nabíjení 6h
- Automatické ukončení dobíjení pro ochranu baterie
- Hmotnost 250g

Likvidace baterie

Použitá baterie startovacího zdroje by měla být recyklována. V některých zemích je recyklace povinná: více informací vám poskytnou příslušné místní orgány.

 **Nevhazujte zařízení do ohně.**

Záruka výrobce

Na zařízení se vztahuje záruka o délce 12 měsíců, počínaje datem zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení zařízení prvním uživatelem a jako doklad o zakoupení slouží účtenka s uvedeným datem zakoupení a popisem produktu. Po dobu trvání této záruční doby se výrobce zavazuje odstranit veškeré výrobní závady. Závady budou odstraněny formou bezplatné opravy produktu.

Záruka se nevztahuje na následující: - Díly podléhající normálnímu opotřebením. - Závady způsobené přirozeným opotřebením, přetížením nebo nesprávným používáním zařízení mimo rozsah uvedených výkonnostních specifikací. - Malé závady, které nemění hodnotu a výkon produktu. - Produkty pozměněné nebo poškozené z důvodu používání neoriginálních doplňků nebo náhradních dílů.

Vzhledem ke své chemické přeměně je baterie považována za součást podléhající běžnému opotřebením. Životnost baterie záleží na jejím použití a skladování. Pro

zárucení optimální životnosti doporučujeme dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu. Vrácená zařízení musí být i v období záruky zasílána VYPLACENĚ a budou vrácena na MÍSTO URČENÍ.

Výjimkou z výše uvedeného jsou zařízení, která patří ke spotřebnímu zboží podle evropské směrnice č. 1999/44/ES a to pouze tehdy, jsou-li prodávána v členských zemích EU.

Záruka se nevztahuje na jiná práva než na odstranění závad zjištěných na produktu.



HU

Használati utasítás



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

A kézikönyvben megtalálja a készülék helyes használatához az utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket, amelyeket minden esetben be kell tartani.

Őrizze meg a kézikönyvet és tartsa a készülék közelében, hogy azt a jövőben is átolvashassa.

Probléma vagy bizonytalanság esetén, kérjen segítséget a készülék használatában tapasztalt személytől.

A készüléket kizárólag annak rendeltetési céljára használja, a kézikönyvben leírt és a készüléken feltüntetett korlátozásokat tartsa be!

A gyártót nem terheli felelősség a nem rendeltetésszerű használatból vagy a használati utasítás és biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából fakadó károk esetén.

Általános tudnivalók és figyelmeztetések

A készüléket 8 évet betöltött gyermekek és olyan személyek használhatják, akiknek szellemi, fizikai, érzékszervi képességei vagy tapasztalatai és ismeretei lehetővé teszik azt. Ellenkező esetben a használatra felügyelet mellett vagy a lehetséges veszélyekre történő kioktatást követően kerülhet sor. Gyermekek ne játsszanak a

készülékkel. A gyerekek ne takarítsák és ne végezzenek rajta karbantartást felügyelet nélkül.

- Ne próbálja meg feltölteni a nem feltölthető akkumulátorokat, illetve ha a típusuk nem megfelelő.
- Ne próbálja meg a fagyott akkumulátor feltöltését, mert felrobbanhat.
- Ne használja a készüléket gáz vagy gyúlékony anyagok jelenlétében!
- Nap vagy hőforrás közelében ne töltsse a készüléket!
- Ne tegye a készüléket, illetve annak kábeleit vízbe vagy vizes felületre!
- A készüléket kellően szellőző helyre tegye: ne fedje be más tárgyakkal; ne zárja konténerbe vagy polcra!
- Ne használja a készüléket, ha annak kábeleit sérültek, továbbá, ha a készülék ütődést szenvedett, leesett vagy megsérült!
- Ne használja a készüléket, ha annak használata során, az akkumulátor a töltés vagy tárolás során szagot áraszt, felmelegszik, eldeformálódik, vagy savat ereszt!
- Ne szerelje szét a készüléket! Javításhoz forduljon szakszervizhez!
- A készüléket puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon oldószereket vagy más, agresszív tisztítószereseket!
- A készüléket szobahőmérsékleten (20 – 25 °) tárolja, naptól és hőforrástól tartsa távol!

Az indítómotor leírása

Ez a készülék egy hordozható, többfunkciós, lítium akkumulátorral felszerelt indítómotor. Használható vészindítóként 12 Voltos elektromos motoros járművekhez; 5 Voltos elektromos eszközök töltéséhez/tápellátásához.

Led lámpával rendelkezik, folyamatos, villogó és SOS módban.

V ezérlőparancsok, jelzések és kiegészítők – 1. ábra

- A) Többfunkciós indítómotor
- B) Csipeszes kábel a vészindításhoz
- C) Multi csatlakozós USB kábel
- D) USB / MICRO USB kábel
- E) 12/24 V-os töltő, szivargyújtó csatlakozó

- 1) Terminál 12V-os indítócsipeszekhez
- 2) 5V, 2,1A USB kimeneti port
- 3) MICRO USB bemeneti port a töltéshez, 5V töltés, 1A
- 4) ON / OFF gomb (USB kimeneti port)
- 5) Töltési állapot ellenőrző gomb, USB kimenet, led lámpa
- 6) Töltési állapot jelző led
- 7) Led lámpa

Vészindítás

⚠ A készüléket kizárólag vészindítónak használja, a jármű akkumulátor beindítás támogatására! Ne használja egymagában az akkumulátor pótlására!

- Kerülje lángok vagy szikrák képződését! A szikrák képződésének elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a saruk megfelelően rögzítve vannak az akkumulátor pólusaira a töltés során!
- Maradjon távol a mozgó részekről, mint például a ventilátorok, hajtószíjak, csigák!
- A sérülések elkerülése végett, maradjon távol a forró részekről, mint a motor és a hűtőrendszer!
- Ne okozzon rövidzárlatot a vészindító terminálokon, mivel azok mindig feszültség alatt vannak!
- Kerülje a piros és a fekete csipeszek egymással való érintkezését! Egy elektromos vezető tárgy - például egy felszerelés, egy ékszer stb. - által okozott véletlen rövidzárlat elegendő hő képes fejleszteni ahhoz, hogy súlyos égési sérüléseket okozzon, elektromos ív képződjön vagy forró fém fröccsenését okozza.
- Ne fordítsa meg a "+" pozitív és "-negatív terminálok pólusait!

A műveletek szekvenciája

⚠ Az indító akkumulátora legyen teljesen feltöltve (4 led világit)!

⚠ Figyelmesen leirtakat! Az utasítások figyelmen kívül hagyása a készülék élettartamát veszélyeztetheti.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a jármű indítókulcsa OFF állásban legyen: minden funkció kikapcsolva!
- 2 Tegye a csipeszes kábelt (B) a csatlakozóaljzatba (1)!
- 3 Csatlakoztassa a piros csipeszt az akkumulátor pozitív (+) pólusára és a fekete csipeszt a negatív (-) pólusára. Ako je baterija postavljena na vozilo, spojiti najprije pritezač na pol baterije koji nije spojen na karoseriju, a zatim spojiti drugi pritezač na karoseriju, na mjestu udaljenom od baterije i od cijevi goriva.
- 4 Fordítsa el az indítókulcsot max. 3 másodpercre!

⚠ Amennyiben a jármű nem indult el, várjon legalább 15 másodpercig, mielőtt újra próbálkozna. Amennyiben a jármű a második alkalommal sem indulna be, várjon legalább 2 percet.

- Beindítás után, hagyja a motort járni, és csatlakoztassa le az indítót:
- sorrendben, először vegye le a fekete "- csipeszt, majd a piros "+" csipeszt!
- Vegye le a csipeszes kábelt az indítóról és tegye vissza azokat a tárolóba!

Töltőként való használat



- 1 Tegye a multi csatlakozós USB kábelt az USB csatlakozóba (2).
- 2 Nyomja a gombot (4) ON állapotba.
- 3 Kösse a kábelt a töltendő eszközre. A használat végeztével, kösse le a kábelt és kapcsolja ki a berendezést a gombbal (4).

Led világitás használata

- 1 Tegye a (4) gombot ON állásba!
- 2 A folyamatos világitás bekapcsolásához pár másodpercig nyomja le a gombot (5).

- 3 A villogó fény, az SOS fény bekapcsolásához vagy a led fény lekapcsolásához, többször röviden nyomja meg a gombot (5).
A használat végeztével a (4) gombot állítsa OFF állásba!

Az indító töltése

-  Ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt érje el, használat előtt, a használatot követően, illetve 3 havonta mindig teljesen töltsse fel a készüléket!
-  A készülék használat után való feltöltésénél várja meg, míg az akkumulátor lehűl!

 **A készülék feltöltéséhez kizárólag a hozzávaló tápegységet használja!**

- Töltsse fel egy USB kimenettel (pl. számítógép, tápegység) ellátott tápegységről (külön kell beszerezni).
Tegye a multi csatlakozós USB kábelt (C) a MICRO USB (3) csatlakozóba!
- Töltsse fel egy jármű 12-24 V-os szivargyújtójárról!
Tegye a USB kábelt (D) a MICRO USB (3) csatlakozóba!
Csatlakoztassa a kábelt a szivartöltőre az adapterrel (E)!

Töltöttségi állapot jelző led

- Kapcsolja a (4) gombot ON állásba!
- Röviden nyomja meg a gombot (5): a töltésállapot jelző ledet bekapcsolnak: 1 égő led - lemerült akkumulátor, 4 égő led – mélymerült akkumulátor.

Műszaki specifikáció

- Újratölthető, lítium-polimer akkumulátor
- Akkumulátor teljesítménye: 6000mAh
- Indítófeszültség: 12V
- Indító áram: max 1000A
- Indító áram (1V/C): 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- hengerfejek indítása 25°C benzin, 2500cc
- USB kimenet 5V, 2,1A
- MICRO USB töltő bemenet 5V / 1A
- Feltöltés idő: 6h

- Automatikus töltés befejezés az akkumulátor védelme érdekében
- Súly: 250g

Az akkumulátor ártalmatlanítása

Az indító lemerült akkumulátorát újra kell hasznosítani. Némely esetben az újrahazsnosítás kötelező. Bővebb információért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.

 **Ne dobja a készüléket a tűzre!**

A Gyártó garanciája

A megvételtől számított 12 hónapig a készülékek garancia alatt állnak. A garancia ideje az első használó megvételének időpontjától kezdődik, mely dátumot a termék leírásával együtt, az eladási blokk igazol. Ezen az időszakon belül a Gyártó feladata minden gyártási hiba megszüntetése. A hibák megszüntetése a termék ingyenes javításával történik.

Nem esnek garancia alá: Normális használatnak kitett részek. A normális használat, túlterhelés vagy a készülék nem megfelelő, a kijelentett használaton kívüli használat okozta hibák. Minimális mértékű hibák, melyek nem változtatják a készülék értékét és nyújtott teljesítményét. Sérült készülékek, vagy nem eredeti alkatrészek használata által okozott károsodások.

Az akkumulátor elhasználódása részben normális kémiai bomlási folyamat. Az akkumulátor élettartama annak helyes használatától és tárolásától függ. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy kövesse az e kézikönyvben található utasításokat.

A visszaküldött készülékeket, még akkor is, ha garanciaisak, **BÉRMENTESÍTVE** kell elküldeni, és **UTÁNVÉTEL** lesznek visszaküldve.

Az 1999/44/EK irányelv szerint fogyasztási javaknak minősülő készülékek csak akkor képeznek kivételt a megállapítottak alól, ha az EU tagországaiban adják el őket.

A terméken talált hibák kijavításának jogán kívül egyéb joggal nem lehet élni.

**SK**

Návod na obsluhu.



Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Návod obsahuje návod na správne používanie zariadenia a bezpečnostné upozornenia, ktoré musíte vždy rešpektovať. Tento návod uchovávajte spolu so zariadením, s ktorým sa treba poradiť, aby ste ho mohli v budúcnosti používať.

V prípade problémov alebo neistôt požiadajte o pomoc skúsených pracovníkov. Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je vyrobený, pričom dodržiavajte limity uvedené v príručke a na samotnom zariadení.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade nesprávneho používania alebo nedodržania návodu na použitie a bezpečnostných upozornení.

Prehľad varovaní

Zariadenie môžu používať deti nad 8 rokov. Osoby so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a poznatkov môžu zariadenie používať iba pod dohľadom vhodne zaškolených osôb pre bezpečné používanie zariadenia, ktoré pochopili možné nebezpečenstvo. Deti sa nemôžu hrať so zariadením.

Deti nemôžu bez dozoru čistiť zariadenie a vykonávať jeho údržbu.

- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie, ktoré sa nemôžu dobíjať ani typy odlišné od uvedených.
- Nikdy nenabíjajte zmrazené batérie, ktoré by mohli vybuchnúť.
- Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti horľavých plynov alebo látok.
- Zariadenie nenabíjajte na slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla.
- Neumiestňujte zariadenie ani jeho káble do vody ani na mokré povrchy.
- Prístroj umiestnite tak, aby bol dostatočne vetraný: nezakrývajte ho inými predmetmi; neuzatvárajte ho do kontajnerov alebo políc.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodenými káblami, ak bol narazený, ak spadol alebo

bol poškodený.

- Nepoužívajte zariadenia, ak batéria vydáva zápach, zohrieva sa alebo sa deformuje alebo stráca kyselinu počas používania, nabíjania alebo skladovania.
- Prístroj nerozoberajte, ale odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska.
- Zariadenie čistite suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky.
- Prístroj skladujte pri izbovej teplote (20 - 25 ° C), uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla.

Popis štartéra

Toto zariadenie je multifunkčný prenosný štartér vybavený lítiovou batériou.

Môže byť použitý ako núdzový štartér pre motorové vozidlá s 12 voltovým elektrickým systémom; môže dobíjať / napájať 5V elektronických zariadení.

Je vybavený LED svetlom s nepretržitou funkciou svetla, prerušovaným, SOS.

Ovládacie prvky, signály a príslušenstvo Obr.1

- A) Multifunkčný štartér
 - B) Kábel so svorkami pre núdzové štartovanie
 - C) Viacnásobný kábel USB
 - D) USB kábel / USB MICRO
 - E) Zásuvný napájač pre zapaľovač na cigary 12/24V
- 1) Koncovky pre štartovacie svorky 12V
 - 2) Výstupný port USB pre napájanie 5V, 2.1A
 - 3) Vstupný port MICRO USB na nabíjanie 5V, 1A
 - 4) Tlačidlo ON / OFF (výstupný port USB)
 - 5) Kontrolné tlačidlo stavu nabíjania, výstup USB, LED svetlo
 - 6) LED indikátor stavu nabíjania
 - 7) LED svetlo

Núdzové spustenie



Zariadenie používajte iba ako núdzový štartér, per pomoc batérie vozidla. Nepoužívajte ho samostatne namiesto batérie.


- Zabráňte vzniku plameňov alebo iskier. Aby ste predišli iskrám, uistite sa, že terminály

sa nemôžu počas nabíjania uvoľniť z pólov batérie.


- Držte sa ďaleko od pohyblivých častí, ako sú ventilátory, hnacie remene, remenice.
- Vyhýbajte sa horúcim častiam, ako je motor a chladiaci systém, aby ste predišli popáleniu.
- Neskratujte svorky pre kábel núdzového štartu, pretože sú vždy pod napätím.
- Zabraňuje kontaktu červených a čiernych svoriek. Krátke neúmyselné okruhy svoriek spôsobené elektrickým vodivým predmetom, ako je nástroj, klenoty, atď., by mohli generovať dostatok tepla na to, aby spôsobili ťažké popáleniny, elektrický oblúk alebo spôsobili žiariace kovové špliechanie.
- Neinvertujte polaritu kladných "+" a záporných svoriek "-"

Postupnosť operácií

 **Batéria štartéra musí byť úplne nabitá (4 LED diódy svetla).**

 **Starostlivo sledujte spustenie procedúry, nedodržanie môže mať vplyv na životnosť spotrebiča.**

- 1 Uistite sa, že kľúč zapalovania vozidla je v polohe OFF: všetky služby sú vypnuté.
- 2 Zasuňte kábel s kliešťami (B) do zásuvky (1).
- 3 Pripojiť červený nabíjací prívod na kladný (+) vývod akumulátora a čierny (-) na záporný pól. V prípade namontovania batérie do vozidla najskôr pripojte svorku k pólu batérie, ktorá nie je pripojená ku karosérii a potom pripojte druhú svorku ku karosérii v mieste, ktoré je vzdialené od batérie a benzínového potrubia.
- 4 Otočte kľúč zapalovania na maximálne 3 sekundy.

 **Ak sa vozidlo nenaštartovalo, počkajte aspoň 15 sekúnd, než sa pokúsíte znova. Ak vozidlo nenaštartovalo ani druhýkrát, počkajte aspoň 2 minúty.**

- Po naštartovaní nechajte motor v chode a odpojte štartér.
- Odpojte najprv čiernu svorku "-" a potom červenú svorku "+".

- Odpojte kábel so svorkami od štartéra a uložte všetko do puzdra.


Použitie ako napájač


- 1 Zasuňte kábel USB (C) do zásuvky USB (2).
- 2 Stlačte tlačidlo (4) na ON.
- 3 Vložte kábel do zariadenia, ktoré sa má napájať.
Po použití odpojte kábel a vypnite prístroj tlačidlom (4).

Použitie LED svetla

- 1 Stlačte tlačidlo (4) na ON.
- 2 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo (5), aby ste aktivovali neprerušované svetlo.
- 3 Niekoľkokrát krátko stlačte tlačidlo (5): blikajúce svetlo; svetlo SOS; vypnite LED svetlo.
Po ukončení používania posuňte tlačidlo (4) do polohy OFF.

Nabíjanie štartéra

 Na dosiahnutie maximálneho výkonu, nabíjajte spotrebič pred každým použitím, po použití a v každom prípade pravidelne každé 3 mesiace.

 Pred nabíjaním spotrebiča po použití počkajte kým batéria vychladne.

 **Na dobíjanie spotrebiča používajte iba dodávaný napájač.**

- Nabíjanie prostredníctvom napájača (nie je súčasťou dodávky) s výstupom USB (napr. počítač, napájač).

Vložte viacnásobný kábel USB (C) do zásuvky MICRO USB (3)

- Nabíjanie z vozidla cez zásuvku zapalovača cigariet 12 - 24V.

Vložte kábel USB (D) do konektora MICRO USB (3).

Pripojte kábel do zásuvky zapalovača cigariet cez adaptér (E).

LED Indikátor stavu nabíjania

- Stlačte tlačidlo (4) na ON.
- Krátko stlačte tlačidlo (5): kontrolky stavu nabitia sa rozsvietia: 1 LED svieti na vybitej batérii; 4 LED diódy svetlia na batérii úplne

nabíjeť.

Technické špecifikácie

- Nabíjateľná hermetická lítium-polymérová batéria
- Kapacita batérie: 6000mAh
- 12V štartovacie napätie
- Štartovací prúd Max 1000A
- Štartovací prúd (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Spustenie výkon 25 ° C benzín 2500cc
- Výstup USB 5V, 2.1A
- Vstup pre nabíjanie MICRO USB 5V/1A
- Doba nabíjania 6h
- Koniec automatického nabíjania na ochranu batérie
- Hmotnosť 250 g

Likvidácia batérie

Vybitá štartovacia batéria by sa mala recyklovať. V niektorých krajinách je recyklácia povinná: pre viac informácií kontaktujte miestne úrady.

 **Zariadenie nevhadzujte do ohňa.**

Záruka výrobcu

Na produkt sa vzťahuje 12-mesačná záruka, ktorá začína plynúť dňom zakúpenia. Záručné obdobie sa začína odo dňa zakúpenia produktu prvým používateľom, čo sa musí preukázať predložením pokladničného bloku, na ktorom je uvedený deň zakúpenia a popis produktu. V rámci tohto obdobia sa výrobca zaručuje odstrániť akékoľvek výrobné chyby. Tieto chyby sa odstránia bezplatným opravením produktu.

Záruka vylučuje nasledujúce prípady:

- diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.
- chyby vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, preťažením alebo nesprávnou údržbou produktu mimo deklarovaných požiadaviek výkonu.
- menšie chyby, ktoré nespôsobia zmenu hodnoty a výkonu produktu.
- pozmenené alebo poškodené produkty spôsobené používaním neoriginálneho príslušenstva alebo dielov.

Batéria sa považuje za súčasť opotrebovania v dôsledku jej bežného chemického rozkladu. Výdrž batérie je funkciou jej správneho

používania a skladovania. Na optimalizáciu životnosti sa odporúča dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode.

Vyrobené zariadenia, aj keď sú v záruke, musia byť zaslané s vyplateným prepravným a budú vrátené s prepravným, ktoré platí prijímateľ.

Výnimku z tohto ustanovenia tvoria prístroje kvalifikované ako spotrebný tovar podľa smernice EÚ 1999/44/ES, ak sa predávajú v členských štátoch EÚ.

Akékoľvek iné nároky ako odstránenie chýb zistených na produkte, nie sú možné.



HR / SRB

Priručník s uputama.



Pažljivo pročítajte ovaj priručnik s uputama prije uporabe uređaja..

Priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu uređaja i sigurnosna upozorenja koja uvijek morate poštivati.

Priručnik čuvajte zajedno s uređajem kako biste ga mogli posavjetovati prilikom budućih uporabi.

U slučaju problema ili nesigurnosti, zatražite pomoć za njegovu uporabu od stručnog osoblja.

Uređaj koristite samo u svrhu za koju je napravljen, poštujući ograničenja navedena u priručniku i na samom uređaju.

Proizvođač nije odgovoran u slučaju nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputa za uporabu i sigurnosnih upozorenja.

Pregled i upozorenja

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe s umanjnim umnim, fizikalnim i osjetilnim mogućnostima, s pomanjkanjem iskustva i znanja, samo uz nadzor obučene osoba, ili ako su pak na odgovarajući način obučene za sigurnu uporabu opreme i pošto su stekli saznanja o mogućim opasnostima. Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem.

Bez nadzora, djeca ne smiju čistiti ili održavati ovaj uređaj.

- Nikada se ne smije pokušati puniti baterije koje ne mogu biti punjene ili druge vrste baterija koje nisu navedene.

- Nikada se ne smiju puniti smrznute baterije koje bi mogle eksplodirati.
- Uređaj nemojte koristiti u prisutnosti zapaljivih plinova ili tvari.
- Nemojte puniti uređaj na suncu ili u blizini izvora topline.
- Uređaj i pripadajuće kabele nemojte stavljati u vodu niti na mokre površine.
- Postavite uređaj tako da je dovoljno provjetren: ne prekrivajte ga drugim predmetima; nemojte ga zatvarati u spremnike ili na police.
- Uređaj nemojte koristiti s oštećenim kabelima, ako je primio udarce, ako je pao ili ako je oštećen.
- Uređaj nemojte koristiti ako za vrijeme uporabe, punjenja ili skladištenja baterija ispušta mirise, zagrijava se ili deformira ili gubi kiselinu.
- Nemojte sami rastavljati uređaj, nego ga odnesite u ovlaštenu servisnu centar.
- Čistite uređaj suhom krpom. Nemojte koristiti otapala ili druge agresivne deterdžente.
- Uređaj čuvajte na sobnoj temperaturi (20 - 25°C), držite ga podalje od sunca i od izvora topline.

Opis startera

Ovaj uređaj je višenamjenski prijenosni starter opremljen litijском baterijom.

Može se koristiti kao starter za hitne slučajeve za motorna vozila s 12-voltnim električnim sustavom; može puniti / napajati električne uređaje od 5 V.

Opremljen je LED svjetlom s funkcijom kontinuiranog svjetla, svjetla s prekidima, SOS svjetla.

Upravljački uređaji, signali i pribor Sl. 1

- A) Višenamjenski starter
 - B) Kabel s stezaljkama za hitno pokretanje
 - C) Višestruki USB kabel
 - D) USB / MICRO USB kabel
 - E) Napajanje putem utičnice za upaljač od 12/24V
- 1) Priklučci za stezaljke za pokretanje 12V
 - 2) USB izlaz za napajanje 5V, 2.1A
 - 3) MICRO USB ulaz za punjenje 5V, 1A
 - 4) Tipka ON / OFF (USB izlaz)

- 5) Tipka za provjeru stanja punjenja, USB izlaz, LED svjetlo
- 6) LED svjetlo za signalizaciju stanja napunjenosti
- 7) LED svjetlo

Hitno pokretanje

⚠ Uređaj koristite samo kao pomoćni starter kako biste pomogli akumulatoru vozila. Nemojte ga koristiti samog, umjesto akumulatora.

- Izbjegavajte stvaranje plamena ili iskrenja. Kako biste izbjegli iskrenje, pazite da se kontakti ne odvoje s polova akumulatora tijekom punjenja.
- Držite se podalje od pokretnih dijelova kao što su ventilatori, pogonski remeni, remenice.
- Držite se podalje od vrućih dijelova, kao što su motor i sustav hlađenja, kako biste izbjegli opekline.
- Nemojte kratko spajati priključke kabela za hitno pokretanje jer su uvijek pod naponom.
- Izbjegavajte kontakt crvene i crne stezaljke Slučajni kratki spojevi na stezaljkama uzrokovani električnim vodljivim predmetom, kao na primjer alati, nakit, itd. mogu generirati dovoljno topline da uzrokuju teške opekline, električni luk ili uzrokovati prskanje vrućeg metala.
- Nemojte invertirati polaritete pozitivnog "+" i negativnog "-" terminala

Redoslijed operacija

⚠ Baterija startera mora biti potpuno napunjena (4 LED svjetla su upaljena).

⚠ Pažljivo pratite postupak pokretanja, ako to ne učinite, to može ugroziti životni vijek aparata.

- 1) Uvjerite se da je ključ za paljenje vozila u položaju OFF: sve funkcije isključene.
- 2) Umetnite kabel sa stezaljkama (B) u utičnicu (1).
- 3) Spojiti crvenu hvataljku za punjenje na pozitivni pol (+) baterije, a crnu hvataljku za punjenje (-) na negativni pol baterije. Ako je baterija postavljena na vozilo, spojiti najprije pritezač na pol baterije koji nije spojen na karoseriju, a zatim spojiti

- drugi pritezač na karoseriju, na mjestu udaljenom od baterije i od cijevi goriva.
- 4 Okrenite ključ za paljenje najduže 3 sekunde.

⚠ Ako se vozilo nije pokrenulo, pričekajte najmanje 15 sekundi prije ponovnog pokušaja. Ako se vozilo nije pokrenulo ni drugi put, pričekajte najmanje 2 minute.

- Nakon pokretanja, ostavite motor da radi i iskopčajte starter:
- Odspojite cmu stezaljku "-" i zatim crvenu stezaljku "+".
- Odvojite kabel sa stezaljkama od startera i pohranite sve u kutiju.

Uporaba kao izvor napajanja

- 1 Umetnite višestruki kabel USB (C) u USB priključnicu (2).
- 2 Pritisnite tipku (4) na ON.
- 3 Umetnite kabel u uređaj za napajanje. Nakon uporabe odvojite kabel i isključite uređaj pritiskom na tipku (4).

Uporaba LED svjetla

- 1 Pritisnite tipku (4) na ON.
- 2 Pritisnite tipku (5) na nekoliko sekundi za aktiviranje neprekidnog svjetla.
- 3 Nekoliko puta kratko pritisnite tipku (5) kako biste pokrenuli: svjetlo s prekidima; SOS svjetlo; isključite LED svjetlo. Nakon uporabe, pritisnite tipku (4) na OFF.

Punjenje startera

- i** Da biste postigli maksimalnu učinkovitost, napunite uređaj prije svake uporabe, nakon uporabe i u svakom slučaju redovito svaka 3 mjeseca.
- i** Prije punjenja uređaja nakon uporabe, pričekajte da se baterija ohladi.
- ⚠ Za punjenje uređaja koristite samo isporučeni uređaj za napajanje.**

- Punjenje preko punjača (nije isporučen) s USB izlazom (npr. računalo, punjač). Umetnite višestruki kabel USB (C) u utičnicu MICRO USB (3)

- Punjenje iz vozila putem utičnice za upaljač

od 12 – 24 V.

- Umetnite kabel USB (D) u utičnicu MICRO USB (3)
- Spojite kabel u utičnicu za upaljač preko adaptera (E).

LED svjetlo za signalizaciju stanja napunjenosti

- Pritisnite tipku (4) na ON.
- Kratko pritisnite tipku (5): LED svjetla stanja napunjenosti se pale: 1 LED svjetlo - baterija ispražnjena; 4 LED svjetla – baterija potpuno napunjena.

Tehničke karakteristike

- Punjiva hermetička litij-polimer baterija
- Kapacitet baterije: 6000 mAh
- Početni napon 12V
- Početna struja maksimalno 1000A
- Početna struja (1 V/C) 350A
- J-BME3s (Joule baterija s maksimalnom energijom na 3s) 4000J
- Pokretanje obujma motora na 25°C benzin 2500cc
- USB izlaz od 5V, 2.1A
- Ulaz za punjenje MICRO USB 5V / 1A
- Vrijeme punjenja 6 sati
- Kraj automatskog punjenja sa zaštitom baterije
- Težina 250g

Odlaganje baterije

Istrošena baterija startera treba se reciklirati. U nekim zemljama recikliranje je obvezno: kontaktirajte lokalne vlasti za više informacija.

⚠ Uređaj nemojte bacati u vatru.

Garancija proizvođača

Oprema ima garanciju od 12 mjeseci od dana kada je ista kupljena. Razdoblje garancije počinje teći od dana kada je oprema kupljena (prvi korisnik), a dokazuje se prikazom računa na kojemu je naveden datum kupnje i opis proizvoda. Tijekom navedenog razdoblja proizvođač je suglasan da će ukloniti sve nepravilnosti proizvodnje, besplatnim popravkom proizvoda. Garancija ne pokriva slijedeće: - Dijelove koji podliježu normalnom trošenju.- Kvarove

uslijed normalnog trošenja, preopterećenja ili nepravilne upotrebe opreme koja ne spada pod navedene specifikacije upotrebe.- Manje nepravilnosti koje ne mijenjaju vrijednost i rezultate proizvoda.- Proizvodi koji su neovlašteno izmjenjeni ili oštećeni uslijed upotrebe neoriginalne opreme ili rezervnih dijelova.

Baterija se smatra potrošnim dijelom zbog normalnog kemijskog propadanja. Trajanje baterije ovisi o njezinoj ispravnoj uporabi i pohrani. Kako biste optimizirali njezin vijek trajanja, preporučujemo da slijedite upute sadržane u ovom priručniku.

Kupac koji vraća uređaje, čak i ako su pod garancijom, mora sam snositi troškove slanja i primanja.

Jedina iznimka su uređaji koji spadaju pod potrošnu robu u skladu sa Europskom direktivom 1999/44/EZ, samo ako su prodani u zemljama članicama EU-a.

Garancija se ne prenosi na prava koja nisu uklanjane identificiranih nepravilnosti proizvoda.



SL

Navodila za uporabo



Pred uporabo natančno preberite to napravo

Priručnik vsebuje navodila za pravilno uporabo naprave in varnostna opozorila, ki jih morate vedno spoštovati.

Priručnik hranite skupaj z napravo za nadaljnjo uporabo.

V primeru težav ali negotovosti se obrnite na pomoč izkušeni osebi za njegovo uporabo.

Napravo uporabljajte samo za namen za katerega narejen in ob upoštevanju omejitev navedenih v priručniku na samem aparatu.

Proizvajalec ne more odgovarjati za nepravilno **uporabo ali neskladnosti navodila za uporabo in varnostna opozorila.**

Pregled in opozorila

Aparat naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi

oziroma s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih pri tem nadzoruje pristojna oseba ali so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci naj se z aparatom ne igrajo.

Otroci naj aparata ne čistijo in naj na njem ne izvajajo vzdrževalnih del brez nadzora.

■ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče polniti ali takih, ki se razlikujejo od označenih tipov.

■ Nikoli ne polnite zmrznjenih akumulatorjev, saj lahko eksplodirajo.

■ (Manjkajoče besedilo je že prevedeno) Aparata ne uporabljajte v prisotnosti plina ali vnetljivih snovi.

■ Naprave ne polnite na soncu ali v bližini virovtoplete.

■ Aparata in kablov ne postavite v vodo ali na mokre površine.

■ Aparat postavite tako, da je ustrezno prezračevan, ne prekrivajte ga z drugimi predmeti; ne zaprite ga v kontejnerje ali predale.

■ Aparata ne uporabljajte s pimi kabli, če je dobil udarec, če je padel ali če je poškodovan.

■ Aparata ne uporabljajte, če med uporabo, polnjenjem baterij oddaja vonjave, se segreje ali se deformira ali izgubi kislino.

■ Aparata ne razstavljajte, ampak ga prinesite v ustrezni center za popravila.

■ Aparat očistite s suho krpo. Ne uporabljajte topila ali druga agresivna pralna sredstva.

■ Aparat hranite pri sobni temperaturi (20 - 25 ° C), držite stran od sonca in proč od virov toplote.

Opis zaganjalnika

Ta naprava je prenosni večfunkcijski zaganjalnik opremljena z litijevo baterijo.

Lahko se uporablja kot zasilni starter za motorna vozila z 12 voltnim električnim sistemom; lahko napaja 5V elektronskih naprav.

Opremljen je z LED svetlobo s neprekinjeno osvetlitvijo, občasno, SOS.

Krmilni elementi, signali in dodatki SI 1.

A) Večfunkcijski zaganjalnik

B) Kabel s sponkami za zagon v sili

C) Večkratni kabel USB

- D) USB / MICRO USB kabel
- E) Vtično napajanje za cigarete 12/24V
- 1) Priklučki za začetne čeljusti 12V
- 2) USB izhod za 5V, 2.1A napajanje
- 3) MICRO USB vhodni priključek za polnjenje 5V, 1A
- 4) Tipka ON / OFF (USB izhod)
- 5) Gumb za preverjanje stanja polnjenja, USB izhod, LED lučka
- 6) LED za stanje napoljenosti
- 7) LED lučka

Zagon v sili

⚠ Napravo uporabljajte samo kot zasilni zaganjalnik za pomoč akumulatorju vozila. Ne uporabljajte ga samega namesto akumulatorja.

- Izogibajte se nastajanju plamena ali isker. Da bi se izognili iskrenju se prepričajte, da se sponke ne morejo odklopiti med polnjenjem akumulatorja.
- Izogibajte se gibljivih predmetov, kot so ventilatorji, menjalniki, jermenice.
- Izogibajte se vročih delov, kot sta motor in sistem hlajenja, da se prepreči opekline.
- Priključkov za kabel zaganjalnika ne prekrivajte, ker so vedno pod napetostjo.
- Pazite, da ne bi rdeče in črne klešče prišle v stik. Naključnih vezij, ki jih povzroči električni vodnik, kot je orodje, dragulj, lahko ustvarijo zadostno toploto in povzroči hude opekline, električni lok ali brizganje žareče kovine.
- Polarnosti pozitivnih sponk "+" in. \ T negativno "-"

Zaporedje operacij

⚠ Akumulator zaganjalnika mora biti popolnoma polen (prižgane so 4 svetleče diode).

⚠ Pazljivo sledite postopku zagona. Neupoštevanje lahko ogrozi trajanje predmeta.

- 1 Prepričajte se, da je ključ za vžig vozila vklopljen v položaju OFF: vse storitve so izklopljene.
- 2 Kabel s kleščami (B) vstavite v vtičnico (1).
- 3 Priključite rdečo spojko na pozitivni (+) terminal akumulatorja, črno

spojko pa na negativni (-) terminal. V primeru, da je akumulator vgrajen v avtomobil, najprej povežite prvo sponko na pol akumulatorja, ki ni povezan s karoserijo, nato pa pritrdite drugo sponko na karoserijo, daleč od akumulatorja in od dovoda goriva.

- 4 Obrnite ključ za vžig za največ 3 sekunde.

⚠ Če se vozilo ni zagnalo, počakajte vsaj 15 sekund preden poskusite znova. Če se vozilo ni zagnalo že drugič počakajte vsaj 2 minuti.

- Po zagonu motor pustite delovati in ga odklopite starter:
- Odklopite črno sponko "-" v vrstnem redu in nato rdečo sponko "+".
- Odklopite kabel s kleščami od zaganjalnika in vse odložite v skatlo/etui.

Uporaba kot napajalnik

- 1 Vstavite večkratni kabel USB (C) v USB priključek (2).
- 2 Pritisnite gumb (4) na ON (VKLOP).
- 3 Kabel vstavite v napravo, ki jo želite napajati. Ko končate z uporabo, odklopite kabel in ga izklopite s tipko (4).

Uporaba svetlobe LED

- 1 Pritisnite gumb (4) na ON (VKLOP).
 - 2 Pritisnite gumb (5) za nekaj sekund, da aktivirate stalno svetlobo.
 - 3 Na kratko pritisnite tipko (5), da izberete: la utripajoča luč; luč SOS; ugasnite LED luči
- Ko je uporaba končana, pomaknite gumb (4) na OFF (IZKLOP).

Polnjenje starterja

i Da bi dosegli maksimalno zmogljivost, napolnite napravo pred vsako uporabo, po uporabi in v vsakem primeru redno vsake 3 mesece.

i Pred polnjenjem aparata po uporabi počakajte se je baterija ohladila.

⚠ Za polnjenje naprave uporablja samo originalni napajalnik.

- Napolnite ga z napajalnikom (ni priložen),

ki je opremljen z izhodom USB (npr. Računalnik, napajanje).

Večnamenski kabel USB (C) vstavite v priključek MICRO USB (3)

➤ Napolnite iz vozila z vtičnico vžigalnik za cigarete 12 - 24V.

Kabel USB (D) vstavite v priključek MICRO USB (3).

Kabel priključite v vtičnico vžigalnika adapter (E).

LED stanje polnjenja

➤ Pritisnite tipko (4) na VKLOP.

➤ Na kratko pritisnite tipko (5): LED diode stanja napoljenosti da prižge: 1 svetilka na nizki bateriji; 4 svetleče diode popolnoma napolnjene baterije.

Tehnične specifikacije

- Polnilna hermetična litij-polimerna baterija
- Kapaciteta baterije: 6000mAh
- 12V začetna napetost
- Začetni tok Max 1000A
- Začetni tok (1V / C) 350A
- J-BME3s (Jouleova baterija maksimalne energije
- na 3s) 4000J
- Začetek premikanja 25°C bencin 2500cc
- Izhod USB 5V, 2.1A
- Vhod za polnjenje MICRO USB 5V / 1A
- Čas polnjenja 6h
- Konec samodejnega polnjenja za zaščito baterije
- Teža 250 gr

Odstranjevanje baterije

Prazna zagonska baterija mora biti reciklirana. V nekaterih državah je recikliranje obvezno: kontaktirajte lokalne oblasti za več informacij.

⚠ Naprave ne mečite v ogenj.

Garancija proizvajalca

Garancijski rok za izdelek je 12 mesecev od datuma nakupa. Garancijski rok se začne na dan, ko je izdelek kupil prvi uporabnik, kar se dokazuje z računom, opremljenim z datumom in navedbo izdelka. V času garancije se proizvajalec obvezuje, da bo

odpravil vse tovarniške napake. Te napake bo odpravil z brezplačnim popravilom izdelka.

Garancija ne pokriva naslednjega: - Deli, potrjeni normalni obrabi. - Napake, do katerih je prišlo zaradi normalne obrabe, preobremenitve ali nepravilne uporabe izdelka, ki ne ustreza navedeni predvideni uporabi zanj. - Manjše napake, ki ne razrednotijo izdelka in ne spremenijo njegove učinkovitosti. - Izdelki, popravljeni ali okvarjeni zaradi uporabe neoriginalnih sestavnih delov in/ali opreme.

Baterija se šteje za del obrabe ob upoštevanju njegovega običajnega kemičnega razpada. Življenjska doba baterije je odvisna od pravilne uporabe in hranjenja. Da bi podaljšali trajanje se priporoča upoštevanje navodil v tem priročniku.

Če so vrnjeni aparati še pokriti z garancijo, jih je potrebno odposlati s prevzemom proizvajalca, ki jih bo nato vrnil s prevzemom uporabnika.

Izjema zgornjih določil so aparati, ki so uvrščeni med potrošniško blago v skladu z določbami evropske smernice 1999/44/ES, in sicer samo v primeru, da so se prodali v eni od držav članic EU.

Garancija zajema izključno pravice, ki se nanašajo na odpravo dokazanih okvar in napak izdelka.



EL

Εγχειρίδιο οδηγιών.



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για την ορθή χρήση της συσκευής και τις οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται πάντοτε. Φυλάξτε το εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, για να το συμβουλευέστε μελλοντικά όποτε χρειαστεί.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιότητας, ζητήστε από έμπειρο προσωπικό βοήθεια για τη χρήση του.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και εντός των ορίων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο

και πάνω στην ίδια τη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ανάρμοστης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

Γενικά και προειδοποιήσεις

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι μικρότερης από 8 έτη κι από άτομα με φυσικές ή αισθητήριες μειωμένες νοητικές ικανότητες και γνώσεις μόνο με την κατάλληλη επιτήρηση ή μετά από κατάλληλη εκπαίδευση για την σωστή χρήση της συσκευής και μετά από την πλήρη κατανόηση των δυνητικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή.

Τα παιδιά δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση χωρίς την κατάλληλη επιτήρηση.

■ Μην προσπαθείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες.

■ Μη φορτίζετε παγωμένες μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν υπάρχουν στον χώρο εύφλεκτα αέρια ή ουσίες.

■ Μην φορτίζετε τη συσκευή εκτεθειμένη στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας.

■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα καλώδια της μέσα στο νερό ή πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες.

■ Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο που να αερίζεται επαρκώς: μην την καλύπτετε με άλλα αντικείμενα. Μην την κλείνετε μέσα σε κιβώτια ή ράφια.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν τα καλώδια παρουσιάζουν φθορές, αν πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιές.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν, κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση, η μπαταρία εκπέμπει οσμές, θερμαίνεται, παραμορφώνεται ή παρουσιάζει διαρροές οξέος.

■ Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, αλλά παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

■ Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα

επιθετικά καθαριστικά.

■ Διατηρείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου (20-25 °C) και μακριά από τις ακτίνες του ήλιου και πηγές θερμότητας.

Περιγραφή του εκκινήτη

Αυτή η συσκευή είναι ένας φορητός εκκινήτης πολλαπλών λειτουργιών εξοπλισμένος με μπαταρία λιθίου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκκινήτης έκτακτης ανάγκης για μηχανοκίνητα οχήματα με ηλεκτρικό σύστημα 12 Volt. Μπορεί να φορτίσει/τροφοδοτήσει ηλεκτρονικές συσκευές 5 Volt.


Διαθέτει λυχνία led που ανάβει με φως συνεχές, διακεκομμένο, συναγερμού (SOS).

Όργανα ελέγχου, ενδείξεις και αξεσουάρ - Σχ. 1

- A) Εκκινήτης πολλαπλών λειτουργιών
- B) Καλώδιο με δαγκάνες για εκκίνηση έκτακτης ανάγκης
- C) Καλώδιο πολλαπλών USB
- D) Καλώδιο USB / MICRO USB
- E) Τροφοδοτικό από αναπτήρα 12/24 V

- 1) Ακροδέκτες για δαγκάνες εκκίνησης 12V
- 2) Θύρα εξόδου USB για τροφοδοσία 5V, 2,1A
- 3) Θύρα εισόδου MICRO USB για φόρτιση 5 V, 1A
- 4) Κουμπί ON / OFF (Θύρα εξόδου USB)
- 5) Κουμπί ελέγχου κατάστασης φόρτισης, έξοδος USB, λυχνία led
- 6) Led σήμανσης κατάστασης φόρτισης
- 7) Λυχνία led

Εκκίνηση έκτακτης ανάγκης


 **Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο ως εκκινήτη έκτακτης ανάγκης, ως βοήθεια της μπαταρίας του οχήματος. Μην τον χρησιμοποιήσετε μόνο του, αντί της μπαταρίας.**


■ Αποφύγετε τον σχηματισμό φλογών ή σπινθήρων. Για να αποφύγετε τους σπινθήρες, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τους πόλους της μπαταρίας, κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

■ Μείνετε μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη, όπως ανεμιστήρες, ιμάντες, τροχαλίες.

- Μείνετε μακριά από ζεστά μέρη, όπως ο κινητήρας και το σύστημα ψύξης, για να αποφύγετε τα εγκαύματα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες για το καλώδιο εκκίνησης έκτακτης ανάγκης, επειδή έχουν πάντα ρεύμα.
- Αποφύγετε την επαφή της κόκκινης δαγκάνας με τη μαύρη. Τα τυχαία βραχυκυκλώματα των ακροδεκτών που προκαλούνται από ένα ηλεκτρικά αγώγιμο αντικείμενο, όπως ένα εργαλείο, ένα κόσμημα, κ.λπ., θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή θερμότητα για να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα, ηλεκτρικό τόξο ή να προκαλέσουν εκτόξευση μεταλλικού πυρακτωμένου υλικού.
- Μην αναστρέψετε τις πολικότητες των θετικών «+» και αρνητικών «-» ακροδεκτών.

Διαδικασία ενεργειών

 **Η μπαταρία εκκίνησης πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη (το led 4 αναμμένο).**

 **Ακολουθήστε προσεκτικά τη διαδικασία εκκίνησης. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί του οχήματος βρίσκεται στη θέση OFF: όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
- 2 Βάλτε το καλώδιο με τις δαγκάνες (B) στην υποδοχή (1).
- 3 Συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη (+) στο θετικό πόλο της μπαταρίας και το μαύρο ακροδέκτη (-) στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Σε περίπτωση που η μπαταρία βρίσκεται σε ένα όχημα, συνδέστε πρώτα τον ακροδέκτη στον πόλο της μπαταρίας που δεν είναι συνδεδεμένος με το αμάξωμα και μετά συνδέστε το δεύτερο ακροδέκτη στο αμάξωμα, σε ένα σημείο μακριά από τη μπαταρία και από την παροχή βενζίνης.
- 4 Γυρίστε το κλειδί του οχήματος για 3 το πολύ δευτερόλεπτα..

 **Αν το όχημα δεν εκκινηθεί, περιμένετε τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα πριν δοκιμάσετε ξανά.**

Αν και πάλι το όχημα δεν εκκινηθεί, περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά.

- > Μετά την εκκίνηση, αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αποσυνδέστε τον εκκινητή:
- > Αποσυνδέστε, κατά σειρά, τη μαύρη δαγκάνα «-» και μετά την κόκκινη δαγκάνα «+».
- > Αποσυνδέστε το καλώδιο με τις δαγκάνες από τον εκκινητή και τοποθετήστε το μέσα στη θήκη.


Χρήση ως τροφοδοτικό


- 1 Βάλτε το καλώδιο πολλαπλών USB (C) στην υποδοχή USB (2).
- 2 Πατήστε το κουμπί (4) στη θέση ON.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο στη συσκευή που πρέπει να τροφοδοτηθεί. Μόλις τελειώσετε τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο και σβήστε τη συσκευή με το πλήκτρο (4).


Χρήση λυχνίας led

- 1 Πατήστε το κουμπί (4) στη θέση ON.
- 2 Πατήστε για μερικά δευτερόλεπτα το κουμπί (5), έτσι ώστε να ανάβει σταθερά.
- 3 Πατώντας επανειλημμένα και σύντομα το κουμπί (5) έχετε την εξής ακολουθία καταστάσεων: διακεκομμένο φως, φως συναγερμού (SOS), σβηστό φως led. Αφού τελειώσετε τη χρήση, πατήστε το κουμπί (4) στη θέση OFF.

Φόρτιση του εκκινητή

 Για μέγιστη απόδοση, φορτίζετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση, μετά τη χρήση και, σε κάθε περίπτωση, τακτικά, κάθε 3 μήνες.

 Πριν φορτίσετε τη συσκευή μετά τη χρήση, περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία.

 **Για να φορτίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.**

- > Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού (δεν παρέχεται) με έξοδο USB (π.χ., υπολογιστής, τροφοδοτικό).
- Βάλτε το καλώδιο πολλαπλών USB (C) στην υποδοχή MICRO USB (3)

➤ Φόρτιση από όχημα μέσω του αναπτήρα 12-24 Volt.

Βάλτε το καλώδιο USB (D) στην υποδοχή MICRO USB (3).

Συνδέστε το καλώδιο στον αναπτήρα μέσω του αντάπτορα (E).

Led σήμανσης κατάστασης φόρτισης

➤ Πατήστε το κουμπί (4) στη θέση ON.


➤ Πατήστε σύντομα το κουμπί (5): τα led κατάστασης φόρτισης ανάβουν: 1 led αναμμένο = μπαταρία αποφορτισμένη. 4 led αναμμένα = μπαταρία πλήρως φορτισμένη.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Επαναφορτιζόμενη στεγανή μπαταρία λιθίου-πολυμερούς.
- Χωρητικότητα της μπαταρίας: 6000 mAh
- Τάση εκκίνησης: 12V
- Μέγιστο ρεύμα (ένταση) εκκίνησης: 1000A
- Ρεύμα (ένταση) εκκίνησης (1V/C): 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Κυβισμός εκκίνησης, 25°C, βενζίνη: 2500cc
- Έξοδος USB 5V, 2,1A
- Είσοδος φόρτισης MICRO USB: 5V / 1A
- Χρόνος φόρτισης: 6h
- Αυτόματο τέλος φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας
- Βάρος: 250g

Διαθεση μπαταρίας ως αποβλήτο

Οι εξαντλημένες μπαταρίες του εκκινητή πρέπει να ανακυκλώνονται. Σε ορισμένα κράτη, η ανακύκλωση είναι υποχρεωτική: απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

 **Μην ρίχνετε τη συσκευή στη φωτιά.**

Εγγύηση Κατασκευαστή

Ο εξοπλισμός καλύπτεται από 12μηνη εγγύηση, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του εξοπλισμού από τον πρώτο χρήστη. Η αγορά αποδεικνύεται με επίδειξη του παραστατικού αγοράς, όπου αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και η περιγραφή του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο Κατασκευαστής δεσμεύεται να

αποκαταστήσει τυχόν ελαττώματα στην κατασκευή.

Τα ελαττώματα αυτά αποκαθίστανται με τη δωρεάν επίσκεψη του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: - Εξαρτήματα που υφίστανται φυσιολογική φθορά. - Ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού εκτός των δηλωθέντων απαιτήσεων λειτουργίας. - Μικροελαττώματα που δεν επηρεάζουν την αξία και την απόδοση του προϊόντος. - Προϊόντα που έχουν επηρεαστεί ή φθαρεί λόγω της χρήσης μη αυθεντικών αξεσουάρ ή ανταλλακτικών.

Η μπαταρία θεωρείται ως μέρος που υφίσταται φθορά, λόγω της φυσιολογικής χημικής αποσύνθεσης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από την ορθή χρήση και τη συντήρηση. Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

Οι συσκευές που επιστρέφονται, ακόμα κι αν είναι ακόμα σε εγγύηση, πρέπει να αποσταλούν PORTO FRANCO (κόμιστρα πληρωτέα από τον αποστολέα) και θα επιστραφούν PORTO ASSEGNATO (κόμιστρα πληρωτέα από τον παραλήπτη).

Εξαιρούνται οι συσκευές που θεωρούνται καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ, μόνο αν έχουν πωληθεί στα κράτη μέλη της ΕΚ.

Δεν ισχύει κανένα άλλο δικαίωμα πλην του δικαιώματος αποκατάστασης ελαττωμάτων για το προϊόν.



RU

Рабочее руководство.



Перед использованием этого прибора внимательно прочтите рабочее руководство.

В руководстве содержатся инструкции по надлежащему использованию прибора и предупреждения о соблюдении техники безопасности, которым вы всегда должны следовать.

Храните руководство вместе с прибором, чтобы обращаться к нему при

последующем использовании. При возникновении проблем или вопросов, обратитесь за помощью к опытному персоналу, использующему данное устройство.

Используйте устройство только по назначению и в рамках ограничений, указанных в руководстве и на самом приборе.

Изготовитель не несет никакой ответственности при ненадлежащем использовании прибора или при ненадлежащем следовании инструкциям и технике безопасности, содержащимся в рабочем руководстве.

Общая информация и предупреждения

Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности. Дети не должны играть с прибором.

Дети не должны чистить прибор или проводить его техническое обслуживание без присмотра взрослых.

- Не пытайтесь заряжать неподзаряжаемые аккумуляторы или аккумуляторы, отличные от предусмотренных.
- Не заряжайте очень холодные аккумуляторы, так как они могут взорваться.
- Не используйте прибор в присутствии газов или легковоспламеняющихся веществ.
- Не заряжайте устройство на солнце или в непосредственной близости от источников тепла.
- Не помещайте прибор и его провода в воду или на влажную поверхность.
- Разместите прибор таким образом, чтобы обеспечить его достаточную вентиляцию: не накрывайте и не кладите на него другие предметы; не храните

его в закрытых контейнерах или в шкафчиках.

- Не используйте прибор, если его провода повреждены, после ударов, падения или повреждения прибора.
- Не используйте прибор, если во время использования, подзарядки или хранения аккумулятор издает запахи, нагревается, деформируется или происходит утечка кислоты.
- Не разбирайте прибор, отнесите его в профессиональный сервисный центр.
- Протирайте прибор сухой тканью. Не используйте растворители или другие агрессивные моющие средства.
- Храните прибор при комнатной температуре (20 – 25 °) вдали от источников тепла и защищайте его от солнечных лучей.

Описание пускового устройства

Этот прибор является многофункциональным пусковым устройством и оснащен литиевым аккумулятором.

Он может использоваться в качестве аварийного пускового устройства для транспортных средств с электросистемой 12 Вольт; может служить для подзарядки / питания электронных устройств с напряжением 5 Вольт.

Устройство оснащено светодиодом с непрерывным, мигающим и SOS сигналами.


Команды, сигналы и принадлежности Рис.1

- A) Многофункциональное пусковое устройство
 - B) Пусковые провода для аварийного запуска двигателя
 - C) Многоразъемный кабель USB
 - D) Кабель USB / МИКРО USB
 - E) Провод питания для прикуривателя 12/24 Вольт
- 1) Выходные разъемы для пусковых проводов для запуска двигателя 12В
 - 2) Выходной USB-порт для питания 5В, 2,1А
 - 3) Входной порт МИКРО USB для зарядки

5B, 1A


- 4) Кнопка ON / OFF (Выходной USB-порт)
- 5) Кнопка проверки уровня заряда, порта USB, светодиодного индикатора
- 6) Светодиодный индикатор уровня заряда
- 7) Светодиодный индикатор


Аварийный запуск

 **Используйте прибор только в качестве аварийного пускового устройства автомобиля. Не используйте прибор вместо аккумулятора.**

- Избегайте появления пламени или искрения. Чтобы избежать искрения, удостоверьтесь, что зажимы не могут сами открепиться от полюсов аккумулятора во время зарядки.
- Держитесь вдали от подвижных частей, таких как крыльчатки, приводные ремни, шкивы.
- Во избежание ожогов держитесь вдали от нагреваемых частей, таких как двигатель и система охлаждения.
- Не закорачивайте выходные разъемы аварийного пускового устройства, так как они всегда под напряжением.
- Избегайте соприкосновения красного и черного зажимов. Случайные короткие замыкания зажимов, вызванные контактом с электропроводниками, такими как инструменты, украшения и так далее, могут спровоцировать нагрев, достаточный для причинения тяжелых ожогов, возникновения электрической дуги или брызгам раскаленного металла.
- Не инвертируйте полярность выходных разъемов: положительный "+" и отрицательный "-".


Последовательность действий

 **Аккумулятор пускового устройства должен быть полностью заряжен (горят 4 светодиода).**

 **Внимательно придерживайтесь процедуры запуска, нарушение процедуры может привести к сокращению срока работы**

прибора.

- 1 Удостоверьтесь, что ключ зажигания транспортного средства находится в положении OFF: все выключено.
- 2 Вставьте зажимы пускового провода (B) в разъем (1).
- 3 Подсоединить красный зарядный зажим к положительному (+) полюсу батареи, а черный зарядный зажим (-) к отрицательному полюсу батареи. Если батарея установлена на автомобиле, подсоединить сначала зажим к полюсу батареи, который не подсоединен к кузову, и затем подсоединить второй зажим к кузову, вдалеке от батареи и топливных трубопроводов.
- 4 Поверните ключ зажигания и удерживайте максимум 3 секунды.

 **Если транспортное средство не завелось, подождите по крайней мере 15 секунд до следующей попытки. Если транспортное средство не завелось даже со второго раза, подождите хотя бы 2 минуты.**

- После запуска оставьте двигатель заведенным и отсоедините пусковое устройство:
- Отсоедините зажимы в этом порядке: сначала черный зажим "-", а затем красный "+".
- Отсоедините пусковой провод с зажимами от пускового устройства и уберите все в футляр для хранения.

Использование в качестве источника питания

- 1 Вставьте многоразъемный кабель USB (C) в порт USB (2).
- 2 Нажмите кнопку (4), приведя ее в положение ON.
- 3 Подсоедините провод к питаемому устройству. По окончании использования, отсоедините провод и выключите прибор с помощью кнопки (4).

Использование светодиодных огней

- 1 Нажмите кнопку (4), приведя ее в положение ON.
- 2 Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку (5) для включения немигающего света.
- 3 Несколько раз коротко нажмите кнопку (5) для включения мигающего света; аварийного света SOS; для выключения светодиода.
По окончании использования прибора приведите кнопку (4) в положение OFF.

Подзарядка пускового устройства

i Для получения максимальной отдачи заряжайте прибор перед каждым использованием, после использования и, в любом случае, с регулярностью каждые 3 месяца.

i Перед подзарядкой устройства по окончании его использования, подождите пока аккумулятор охладится.

⚠ Для подзарядки используйте исключительно прилагаемый источник питания.

- Проводите подзарядку с помощью источника питания (не приложен), оборудованного разъемом USB (например, компьютер, адаптер).
Вставьте многоразъемный кабель USB (C) в порт МИКРО USB (3).
- Зарядите от транспортного средства с помощью прикуривателя 12 - 24V.
Вставьте кабель USB (D) в порт МИКРО USB (3).
Подсоедините провод к прикуривателю с помощью адаптера (E).

Светодиоды уровня заряда

- Нажмите кнопку (4), приведя ее в положение ON.
- Коротко нажмите кнопку (5): загорятся светодиоды уровня заряда: горит 1 светодиод – аккумулятор разряжен; горят 4 светодиода – аккумулятор полностью заряжен.

Технические характеристики

- Перезаряжаемый герметичный литий-полимерный аккумулятор
- Емкость аккумулятора: 6000мАч
- Пусковое напряжение 12В
- Ток запуска Максимум 1000А
- Ток запуска (1V/C) 350А
- J-BME3s (Максимальная энергия в Джоулях за 3 сек.) 4000Дж
- Запуск объем двигателя 25°C бензин 2500см3
- Разъем USB 5B, 2,1A
- Разъем для подзарядки МИКРО USB 5B / 1A
- Время подзарядки 6ч
- Автоматическое прекращение подзарядки для защиты аккумулятора
- Вес 250g

Утилизация аккумулятора

Отработанный аккумулятор должен быть утилизирован. В некоторых странах переработка аккумулятора является обязательной: свяжитесь с местными уполномоченными учреждениями, чтобы получить дополнительную информацию.

⚠ Не сжигайте прибор и не бросайте его в огонь.

Гарантия изготовителя

Гарантия на оборудование имеет срок в 12 месяцев с момента покупки. Гарантия вступает в действие с момента покупки оборудования первым пользователем, подтвержденного финансовым документом, в котором указана дата покупки и описание приобретенного оборудования. В течение указанного периода Изготовитель обязуется устранять дефекты изготовления. Под устранением дефектов подразумевается бесплатный ремонт продукции. Из гарантии исключены: Компоненты, подвергающиеся обычному износу. Неисправности, вызванные обычным износом, чрезмерной нагрузкой, неправильным использованием оборудования, использование для целей, отличных от указанных.

Незначителните аномалии, които не изменят значения параметрите или характеристиките на продукцията. Измененно или повредено оборудване в случаите на използване на неоригинално допълнително оборудване или запчастии.

Акумулаторът се счита за расходен материал поради неговия нормален химически разпад. Срокът на служба на батерията зависи от начина на правилното използване и съхранение. За оптимизация на срока на служба се препоръчва следването на инструкциите, съдържащи се в това ръководство.

Возвращаемите прибори, в това число и тези, за които предоставя гаранция, трябва да се връщат на условията на ФРАНКО-ПОРТ и след това изпращат обратно НАЛОЖЕННИМ ПЛАТЕЖОМ.

Исключение от това правило представляват приборите, които влизат в категорията на потребителските стоки в съответствие с европейската директива 1999/44/СЕ и само в този случай, ако те са били продадени на територията на Европейския съюз.

В гаранцията е включено само отстраняване на дефектите на оборудването.



BG

Наръчник с инструкции



Преди да пристъпите към използване на уреда, моля прочетете внимателно Наръчника с инструкции.

Наръчникът съдържа инструкции за правилна експлоатация на уреда и предупреждения относно безопасността, които задължително трябва да спазвате. Съхранявайте Наръчника заедно с уреда, за да можете да го ползвате за бъдеще.

В случаите на проблеми или колебания, моля обърнете се за помощ към персонала с опит в използването му.

Използвайте уреда само за целите за които е предназначен, като спазвате ограниченията, посочени в Наръчника и върху самият уред.

Производителят не се счита за отговорен в случаите на неправилно използване или неспазване на инструкциите за експлоатация и предупрежденията за сигурност.

Преглед и предупреждения

Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени умствени, физически или сензорни способности или липса на опит и познания, само ако са наблюдавани или адекватно обучени относно безопасното използване на уреда и след като са разбрали възможните опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Деца не трябва да извършват почистване и поддръжка без надзор.

- Никога не зареждайте акумулатори, които не са предвидени да се зареждат, както и други видове, които не са указани.
- Никога не зареждайте замразени акумулатори, поради опасност от експлозия.
- Не използвайте уреда при наличие на газ или възпламеними вещества.
- Не зареждайте уреда на слънце или в близост до източници на топлина.
- Не поставяйте уреда и кабелите върху мокри повърхности и не потапяйте във вода!
- Поставете уреда по такъв начин, че да може да се охлажда, не го покривайте и не го съхранявайте в съдове или върху стилажи.
- Не използвайте уреда, ако кабелите са увредени, ако е бил ударен, ако е паднал или е повреден.
- Не използвайте уреда ако по време на употреба, зареждане или в покой, забележите, че батерията излъчва странна миризма, прегрява или се е деформирала и има теч на киселина.
- Не се опитвайте да разгребете уреда, а се обърнете към квалифициран център за техническо обслужване.
- Почистете уреда със суха кърпа. Не използвайте разтворители и други силни почистващи препарати.
- Съхранявайте уреда при температура на

околната среда между 20 и 25 °, далеч от слънчевите лъчи и далеч от източници на топлина.

Описание на стартера

Уредът представлява преносим мултифункционален стартер с литиева батерия.

Може да се използва като аварийен стартер за моторни превозни средства с 12V електрическа система, както и за зареждане/захранване на електронни 5V устройства.


Оборудван е със светодиоди с непрекъсната, променлива светлина и SOS.

Команди, сигнали и аксесоари фиг. 1

- A) Мултифункционален стартер
- B) Кабел с щипки за аварийно задвижване
- C) Множествен USB-кабел
- D) USB-кабел/ MICRO USB
- E) Захранващо устройство за контакта на запалката за кола 12V/24V

- 1) Полюси за задействащи щипки 12V
- 2) Изходен USB-порт за 5V 2,1A захранващо устройство
- 3) Входен MICRO USB-порт за зареждане 5V, 1A
- 4) Бутон ON / OFF (Изходен USB-порт)
- 5) Бутон за проверка степента на зареждане, USB-изход, светодиоди
- 6) Светодиод за сигнализиране степента на зареждане
- 7) Диодна светлина

Аварийно задвижване


 **Уредът трябва да се използва само като аварийен стартер в помощ на акумулатора на превозното средство. Не го използвайте самостоятелно на мястото на акумулатора.**


- Избягвайте образуването на пламъци и искри. За да избегнете формирането на искри, уверете се, че клемите не могат да се отделят от полюсите на батерията по време на зареждане.
- Стойте настрана от движещи се органи като перки, трансмисийни ремъци,

ролки.

- Стойте настрана от загряти части като мотора и охладителната система, за да избегнете изгаряния.
- Не предизвиквайте риск от късо съединение в полюсите на задвижващите кабели за аварийно задвижване, тъй като са винаги под напрежение.
- Не допускайте червената и черната щипка да влизат в контакт. Случайни къси съединения на клемите, предизвикани от предмет, който изпълнява ролята на електрически проводник, например инструмент или бижу и др. биха могли да генерират достатъчно количество топлина, което да предизвика сериозни изгаряния, волтова дъга или отделяне на искри нажежен метал.
- Не разменяйте полюсите на положителния positivo “+” и отрицателния “-“ терминал.

Последователност на операциите

 **Батерията на стартера трябва да бъде напълно заредена (4 светещи диоди).**

 **Спазвайте внимателно пусковата процедура; при неспазване на същата е възможно да се съкрати полезния живот на уреда.**

- 1 Уверете се, че стартерният ключ на превозното средство е в позиция „OFF“: всички позиции изключени.
- 2 С помощта на щипките (B), поставете кабела в контакта (1).
- 3 Свържете червената зарядна клемка към положителната (+) клемка на акумулатора и черната зареждаща клемка (-) към отрицателната клемка на акумулатора. В случай че акумулаторът е поставен на МПС, свържете първо клемата към полюса на акумулатора, който не е свързан към каросерията и след това свържете втората клемка към каросерията на място, отдалечено от акумулатора и горивопровода.
- 4 Завъртете стартерния ключ и задръжте в продължение на максимум 3 секунди.

⚠ Ако превозното средство не се задвижи, изчакайте минимум 15 секунди преди да пробвате отново. Ако превозното средство не се задвижи и при втория опит, изчакайте минимум 2 минути.

- След задвижване оставете мотора да работи и изключете стартера:
- Откачете в следната последователност черните щипки “-“, а след това червените “+”.
- С помощта на щипките изключете кабела от стартера и поставете всичко обратно в кутията.

Употреба като захранващо устройство

- 1 Поставете множествения USB-кабел (C) в MICRO USB контакта (2).
- 2 Натиснете бутона (4) в позиция „ON“..
- 3 Поставете кабела в устройството, което трябва да бъде захранено. След като приключите, отстранете кабела и изключете уреда като натиснете бутон (4).

Използване на диодната светлина

- 1 Натиснете бутона (4) в позиция „ON“..
- 2 Натиснете бутон (5) и задръжте в продължение на няколко минути, за да активирате непрекъснатата светлина.
- 3 Натиснете няколко пъти бутон (5) без да задръжате, за да получите прекъснатата светлина; светлина SOS; за да изключите диодната светлина. След като приключите, поставете бутон (4) в позиция „OFF“.

Зареждане на стартера

- ⓘ** За да получите максимален резултат при употреба, зареждайте уреда всеки път преди да го използвате, след като приключите и като цяло на всеки 3 месеца.
- ⓘ** Преди да сложите уреда да се зарежда отново след употреба, оставете батерията да се охлади.

⚠ За зареждане на уреда, използвайте само и единствено предоставеното в комплекта захранващо

устройство.

- Зареждане чрез захранващо устройство (не е доставено в комплекта), оборудвано с USB-изход (например компютър, захранващо устройство). Поставете множествения USB-кабел (C) в MICRO USB контакта (3)
- Зареждане от моторно превозно средство през контакт за цигари 12 - 24V. Поставете USB-кабел (D) в MICRO USB контакта (3). С помощта на адаптора, свържете кабела към контакта за цигари (E).

Светодиод за сигнализиране степента на зареждане

- Натиснете бутона (4) в позиция „ON“.
- Натиснете леко бутона (5): светодиодите за зареждане светват: 1 светещ диод означава, че батерията не е заредена; 4 светещи диода означават, че батерията е напълно заредена.

Технически спецификации

- Зареждаща се литиево-полимерна херметична батерия
- Капацитет: 6000mAh
- Задействащо напрежение: 12V
- Пусков ток: макс. 1000A
- Пусков ток: (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule battery maximum energy on 3s) 4000J
- Пусков обем 25°C бензин 2500cc
- USB-изход 5V, 2,1A
- Вход за зареждане MICRO USB 5V / 1A
- Време за зареждане: 6 часа
- Край на автоматичното зареждане за защита на батерията
- Тегло: 250g

Рециклиране на батерията

Негодната за употреба батерия на стартера трябва да бъде рециклирана. В някои държави рециклирането е задължително: моля свържете се с определените за целта местни институции, за да получите по-подробна информация.

 **Не хвърляйте уреда в огъня!**

Гаранция на производителя

Оборудването има 12-месечна гаранция, започваща от дата на закупуване. Гаранционният период започва от датата, на която оборудването е закупено от първия потребител, което се доказва с представяне на квитанцията за покупка, показваща датата на покупка и описание на продукта. В границите на този период производителят е съгласен да отстрани всички производствени дефекти. Тези дефекти се отстраняват посредством безплатното ремонтиране на продукта.

Гаранцията изключва следното:

- Части, които са подложени на нормално износване и амортизация.
- Неизправности, произтичащи от естествено износване, претоварване или неправилно използване на оборудването в противоречие на декларираните спецификации на експлоатация.
- Несъществени неизправности, които не променят експлоатационните характеристики на продукта.
- Модифицирани продукти или повредени от използване на неоригинални аксесоари или резервни части.

Предвид нормалното химично износване, батерията с течение на времето престава да бъде годна за употреба. Полезният живот на батерията зависи от правилното ѝ използване и съхранение. За да оптимизирате продължителността ѝ на полезен живот, ви препоръчваме да спазвате стриктно инструкциите, поместени в настоящия Наръчник за експлоатация.

Върнатите апарати, както е и според гаранцията, са предплатени от изпращача и трябва да бъдат възстановени от получателя.

Правят изключение от тази наредба, апаратите, които влизат като стоки за употреба според европейската директива 1999/44/CE, които се продават само в държавите членки на ЕС.

Гаранцията не покрива други права, освен отстраняването на неизправности,

установени в продукта.



RO

Manual de instrucțiuni



Înainte de a folosi acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni

Manualul conține instrucțiuni pentru utilizarea corectă a aparatului și avertismentele de siguranță pe care va trebui să le respectați întotdeauna.

Păstrați manualul împreună cu aparatul pentru a-l putea consulta de fiecare dată când folosiți aparatul.

În caz de probleme sau dubii, cereți ajutorul unei persoane cu experiență în utilizarea acestuia.

Folosiți aparatul numai pentru scopul pentru care a fost realizat și respectați limitele indicate în acest manual și pe aparat.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea în caz de utilizare necorespunzătoare sau pentru nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor de siguranță.

Trecere în revistă și avertizări

Dispozitivul poate fi utilizat de către copii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitatea mentală, fizică sau senzorială redusă sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai supravegheați sau instruiți în mod corespunzător în utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și după înțelegerea posibilelor pericole.

Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul.

Copiii nu ar trebui să efectueze curățenie și întreținere fără supraveghere.

■ Nu încercați niciodată să încărcați baterii ce nu pot fi reîncărcate sau alte tipuri decât cele indicate.

■ Niciodată nu încărcați bateriile înghețate care ar putea exploda.

■ Nu utilizați aparatul în preajma surselor de gaz sau de substanțe inflamabile.

■ Nu încărcați aparatul la soare sau în apropierea surselor de căldură.

■ Nu puneți aparatul și cablurile sale în apă sau pe suprafețe umede.

Pornire de urgență

- Poziționați aparatul astfel încât să fie suficient de ventilat: nu îl acoperiți cu alte obiecte; nu îl închideți în cutii sau rafturi.
- Nu folosiți aparatul cu cablurile deteriorate, dacă a fost lovit, dacă a căzut sau dacă a fost deteriorat în vreun fel.
- Nu folosiți aparatul dacă bateria emite miros, se încălzește, se deformează sau pierde acid în timpul utilizării, încărcării sau atunci când nu este folosit.
- Nu dezasamblați aparatul, ci duceți-l într-un service autorizat.
- Curățați aparatul cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau alți detergenți agresivi.
- Conservați aparatul la temperatura camerei (20 – 25°C), la umbră și departe de surse de căldură.

Descrierea starterului


Acest dispozitiv este un robot de pornire portabil multifuncțional, echipat cu o baterie cu litiu.

Poate fi utilizat ca starter de urgență pentru autovehicule cu sistem electric de 12 volți; poate încărca / reîncărca dispozitive electronice de 5V.

Este integrat cu o lanternă LED cu funcție de iluminare continuă, intermitentă, SOS.

Comenzi, semnale și accesorii Fig.1


- A) Starter multifuncțional
 - B) Cablu cu cleme pentru pornire de urgență
 - C) Cablu USB multiplu
 - D) Cablu USB / MICRO USB
 - E) Sursă de alimentare cu energie electrică pentru trabucuri de 12/24V
- 1) Conector pentru cleme pentru pornire de 12V
 - 2) Port de ieșire USB pentru alimentare de 5V, 2,1A
 - 3) Port MICRO USB pentru încărcare 5V, 1A
 - 4) Întrerupător ON / OFF (Port de ieșire USB)
 - 5) Buton de verificare a nivelului de încărcare, ieșire USB, lumină LED
 - 6) Led de semnalizare a nivelului de încărcare
 - 7) Lanternă LED

 **Folosiți aparatul numai ca starter de urgență a bateriei vehiculului. Nu îl folosiți singur, în locul bateriei.**

- Evitați formarea de flăcări sau scântei. Pentru evitarea scântei, asigurați-vă că bornele nu se pot desprinde de polii bateriei în timpul încărcării.
- Stați departe de componentele în mișcare, cum ar fi ventilatoarele, curelele de transmisie, scripeții.
- Stați departe de părțile fierbinți, cum ar fi motorul și sistemul de răcire, pentru a evita arsurile.
- Nu scurtcircuitați bornele cablului de pornire de urgență, deoarece acestea sunt mereu sub tensiune.
- Împiedică contactul dintre cleștele roșu și cel negru. Scurtcircuitările accidentale ale clemelor, cauzate de un conductor electric, cum ar fi un instrument, o bijuterie etc., ar putea genera suficientă căldură pentru a provoca arsuri grave, arc electric sau a provoca stropi de metal incandescent.
- Nu inversați polaritățile terminalelor pozitive "+" și negative "-"

Secvența operațiilor

 **Bateria starter-ului trebuie să fie complet încărcată (4 LED-uri aprinse).**

 **Urmați procedura de pornire cu atenție, nerespectarea acesteia poate compromite durata de funcționare a aparatului.**

- 1) Asigurați-vă că cheia de contact a mașinii este în poziția OFF: toate dispozitivele sunt oprite.
- 2) Introduceți cablu cu cleștii (B) în priză (1).
- 3) Conectați clema roșie de încărcare la borna de (+) a bateriei și clema neagră de încărcare (-) la borna negativă a bateriei. În caz că bateria este montată pe un autovehicul, conectați mai întâi borna la polul bateriei care nu este legat la caroserie și după aceea conectați cea de-a doua bornă la caroserie, într-un punct îndepărtat față de baterie și conducta de alimentare cu benzină.
- 4) Rotiți cheia de contact pentru maximum 3

secunde.

⚠ Dacă mașina nu pornește, așteptați cel puțin 15 secunde înainte de a încerca din nou. Dacă mașina nu pornește nici la a doua încercare, așteptați cel puțin 2 minute.

- După pornire, lăsați motorul să funcționeze și deconectați starterul:
- Deconectați întâi clema neagră “-” și apoi cea roșie “+”.
- Deconectați cablul cu clești de la starter și depozitați totul în cutie.

Mod de folosire ca sursă de alimentare

- 1 Introduceți cablul multiplu USB (C) în portul USB (2).
- 2 Puneți întrerupătorul (4) pe ON.
- 3 Introduceți cablul în dispozitivul pe care doriți să îl încărcați.
După utilizare, deconectați cablul și opriți aparatul de la butonul (4).

Utilizarea lanternei LED

- 1 Puneți întrerupătorul (4) pe ON.
- 2 Apăsăți butonul (5) pentru câteva secunde pentru a activa lumina continuă.
- 3 Apăsăți scurt butonul (5) de mai multe ori pentru a avea: lumina intermitentă; lumina SOS; pentru a opri lanterna led.
După terminarea utilizării, deplasați întrerupătorul (4) în poziția OFF.

Reîncărcarea starter-ului

- ⓘ Pentru a obține performanțe maxime, reîncărcați aparatul înainte de fiecare utilizare, după utilizare și, în orice caz, în mod regulat, la fiecare 3 luni.
- ⓘ Înainte de a reîncărca aparatul după utilizare, așteptați să se răcească bateria.

⚠ Pentru a reîncărca aparatul utilizați numai sursa de alimentare furnizată.

- Reîncărcare printr-o sursă de alimentare externă cu ieșire USB (de exemplu, computer, alimentator) (nu este în dotare).
Introduceți cablul multiplu USB (C) în

mufa MICRO USB (3)

- Reîncărcare prin mufa de brichetă a mașinii de 12 - 24V.
Introduceți cablul USB (D) în mufa MICRO USB (3).
Conectați cablul la priza brichetei prin adaptor (E).

LED-uri de nivel de încărcare

- Puneți întrerupătorul (4) pe ON.
- Apăsăți scurt tasta (5): se aprind LED-urile nivelului de încărcare: 1 LED aprins – baterie descărcată; 4 LED-uri aprinse – baterie încărcată complet.

Specificații tehnice

- Baterie cu litiu polimerică hermetică reîncărcabilă
- Capacitatea bateriei: 6000mAh
- Tensiune de pornire 12V
- Curent pornire Max 1000A
- Curent pornire (1V / C) 350A
- J-BME3s (energia maximă a bateriei Joule pe 3s) 4000J
- Capacitate pornire 25 ° C benzină 2500cc
- Port ieșire USB de 5V, 2,1A
- Port intrare pentru încărcare MICRO USB 5V / 1A
- Timp de reîncărcare 6h
- Oprire automată a încărcării pentru a proteja bateria
- Greutate 250g

Eliminarea bateriei

Bateria epuizată a starter-ului ar trebui să fie reciclată. În unele țări, reciclarea este obligatorie: pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.

⚠ Nu aruncați aparatul în foc.

Garanția producătorului

Echipamentul are o garanție de 12 luni de la data cumpărării. Perioada de garanție începe de la data când echipamentul a fost cumpărat de primul utilizator, lucru dovedit prin prezentarea bonului de cumpărare care indică data cumpărării și descrierea produsului. În cadrul acestei perioade, Producătorul este de acord să elimine

orice defecte de fabricație. Aceste defecte sunt eliminate prin repararea gratuită a produsului.

Garanția exclude următoarele: - Piesele supuse uzurii normale. - Defecte provocate de uzura naturală, suprasarcini sau utilizare incorectă a echipamentului în afara specificațiilor de performanță declarate. - Defecte minore, care nu modifică valoarea și performanța produsului. - Produsele la care s-a intervenit sau au fost deteriorate urmărirea folosirii de accesorii sau piese de schimb neoriginale.

Bateria este o parte uzurabilă datorită naturalei sale deteriorări chimice. Durata bateriei depinde de modul de folosință și de conservare. Pentru o durată optimală, vă recomandăm să urmați instrucțiunile din acest manual.

Aparatele trimise înapoi, chiar dacă sunt în garanție, vor trebui expediate în regim PORTO FRANCO și vor fi returnate în regim PORTO CU PLATĂ TRANSPORTULUI LA DESTINATAR

Fac excepție de la cele de mai sus, aparatele care se trimit ca bunuri de consum conform Directivei UE 1999/44/CE, numai dacă sunt vândute în statele membre ale UE.

Garanția nu se extinde la alte drepturi decât eliminarea defectelor identificate la produs.



TR

Kullanım kılavuzu.



Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Kılavuzda cihazın doğru kullanımı için talimatlar ve daima uyulması gereken güvenlik koşulları yer almaktadır.

Kılavuzu bir sonraki kullanımlar için daima cihazın yanında muhafaza edin.

Kullanımla ilgili sorun ve sorular halinde uzman personel ile irtibata geçin.

Cihaz sadece tasarıldığı hedef için ve kılavuz ile cihazda belirtilen sınırları göz önünde bulundurarak kullanılmalıdır.

Üretici, yanlış kullanım sonunda veya talimatlara ve güvenlik koşullarına uyulmadığı takdirde gerçekleştirilecek

durumlardan sorumlu değildir.

Genel bilgiler ve uyarılar

Alet, 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve akli, fiziksel veya duyuumsal kapasitesi eksik veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak gözetim altında tutulmaları veya cihazın emniyetli kullanımı ile ilgili uygun şekilde eğitilmiş olmaları veya olası tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir. Çocuklar alet ile oynamamalıdır.

Çocuklar gözetimsiz olmadan temizleme ve bakım işlemi gerçekleştirmemelidir.

- Şarj edilemeyen veya öngörülenlerden farklı aküleri asla şarj etmeyi denemeyiniz.
- Patlama riski bulunduğu için ötürü, asla donmuş aküleri şarj etmeyi denemeyiniz.
- Cihazı gaz veya parlayıcı madde yakınlarında kullanmayın.
- Cihazı güneşte veya ısı kaynaklarının yakınlarında şarj etmeyin.
- Cihazın ve kablolarının su veya ıslak zeminler ile temas etmemesine dikkat edin.
- Cihazı iyi bir havalandırma olan yere yerleştirin: cihazı başka aletler ile örtmeyin ve kutu veya raflara yerleştirmeyin.
- Kabloları hasarlı olduğunda, darbe, düşme ve hasar durumlarında cihazı kullanmayın.
- Kullanım, şarj veya muhafaza esnasında bataryadan koku geliyorsa, batarya ısınıyorsa, şekil değiştiriyorsa veya asit sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.
- Cihazı demonte etmeyin, sadece uzman hizmet merkezine götürün.
- Cihazı kuru bir bez ile temizleyin. Çözücü madde veya aşındırıcı deterjan kullanmayın.
- Cihazı ortam sıcaklığında (20 – 25 °), güneşten ve ısı kaynaklarından uzak bir yerde muhafaza edin.

Starter akü tanımı

Taşınabilir çok fonksiyonlu starter akü lityum akü ile çalışır.

Starter akü 12 voltlu elektrik sistemli motorlu araçlar için acil durum akü takviye cihazı olarak kullanılabilir; 5 V elektronik aygıtlarını şarj edebilir / besleyebilir.

Sabit, aralıklı, acil durum fonksiyonlu led ışığı ile donatılmıştır.

Komutlar, bildirimler ve aksesuarlar Şekil

- A) Çok fonksiyonlu starter akü
 B) Acil durumda çalıştırma için penseli kablo
 C) Çoklu USB kablosu
 D) USB kablosu / MİKRO USB
 E) 12/24V Araç çakmak şarj cihazı

- 1) 12V sıkma penseleri için terminal
 2) 5V, 2,1A besleme için USB çıkış yeri
 3) 5V, 1A şarj için MICROi USB giriş yeri
 4) ON / OFF (Açma / Kapama) düğmesi
 5) USB portları ON / OFF tuşu, led ışık.
 6) Şarj durumu Led bildirme ışığı
 7) Led ışığı

Acil durum çalıştırma

⚠ Cihazı aracın bataryasına destek olarak sadece acil durum akü takviyesi olarak kullanın. Cihazı bataryanın yerine yalnız başına kullanmayın.

- Alev veya kıvılcım oluşmasını önleyin. Kıvılcımları önlemek için şarj esnasında akü maşalarının batarya kutuplarından çıkmamasına dikkat edin.
- Fan pervaneleri, tahrik kayışları, kasnak gibi hareketli parçalardan uzak durun.
- Yanma tehlikesini önlemek için motor ve soğutma sistemi gibi sıcak parçalardan uzak durun.
- Her zaman gerilimli oldukları için acil durum çalıştırma kablosu için terminalleri kısa devreye sokmayın.
- Kırmızı ve siyah penselerin bir araya gelmesini önleyin. Bir alet, bir takı gibi elektrik iletkenli bir parçadan kaynaklanan akü maşalarının kazara kısa devreye girmesi ciddi yanma tehlikesine, elektrik arka veya yanar metal parçaların sıçramasına yol açabilecek ısı üretebilir.
- terminallerin "+" artı ve "-" kutuplarını ters çevirmeyin

Aşamalar

⚠ Starter aküsünün bataryası tamamen dolu olmalıdır (4 led ışığı yanar).

⚠ Çalıştırma aşamasını dikkatle takip edin, talimatlara uyulmaması cihazın kullanım ömrünü kısaltabilir.

- 1 Aracın kontak anahtarının OFF (Kapalı) olduğunu kontrol edin: sistem çalışmaz halde.
- 2 (1) fişine (B) penseleriyle kabloyu takın.
- 3 Kırmızı terminali akünün pozitif kutbuna (+), siyah terminali ise akünün negatif kutbuna (-). Akünün motorlu bir araç üzerine monte edilmiş olması halinde, önce terminali karoseriye bağlanmamış olan akü kutbuna bağlayınız, ikinci terminali ise aküden ve benzin borusundan mesafeli bir noktaya bağlayınız.
- 4 Kontak anahtarını en fazla 3 saniye boyunca çevir.

⚠ Araç çalışmıyorsa tekrar denemeden önce en az 15 saniye bekleyin. Araç ikinci kez çalışmıyorsa en az 2 dakika daha bekleyin.

- Araç çalıştıktan sonra motoru çalışır halde bırakıp starter akü bağlantısını kesin:
- İlk önce "-" siyah penseyi daha sonra ise "+" kırmızı penseyi yerinden çıkartın.
- Penseli kablo ile starter akü bağlantısını kesip tüm parçaları kutuya yerleştirin.

Akü olarak kullanımı

- 1 (C) çoklu USB kablosunu (2) USB fişine takın.
- 2 (4) nolu düğmesi ON (Açık) konuma getirin.
- 3 Kabloyu beslenecek cihaza bağlayın. Kullanım sonrasında kabloyu çıkartıp cihazı (4) nolu düğmeyi kullanarak söndürün.

Led ışığı kullanımı

- 1 (4) nolu düğmeyi ON (Açık) konuma getirin.
- 2 Sabit ışığı başlatmak için (5) nolu düğmeyi birkaç saniye boyunca basılı tutun.
- 3 Aralıklı; acil durum ışığı; led ışığı

söndürmek için (5) nolu düğmeyi birkaç defa hafifçe basılı tutun.
Daha sonra (4) nolu düğmeyi OFF (Kapalı) konuma getirin.

Starter akünün şarj edilmesi

❗ Cihazı en iyi şekilde kullanmak için her kullanım öncesinde, sonrasında ve düzenli olarak her 3 ayda bir şarj edin.

❗ Kullanım sonrasında cihazı şarj etmeden önce bataryanın soğumasını bekleyin.

⚠️ **Cihazı şarj etmek için sadece tedarik edilen şarj aletini kullanın.**

➢ USB çıkışı şarj aletiyle şarj edin (örneğin bilgisayar, akü).

(C) çoklu USB kablosunu (3) MİKRO USB fişine takın.

➢ 12 – 24V araç çakmak şarj kablosu fişini kullanarak şarj edin.

(D) USB kablosunu (3) MİKRO USB fişine takın.

Kabloyu (E) adaptörünü kullanarak araç çakmak şarj prizine takın.

Şarj durumu Led bildirme ışığı

➢ (4) nolu düğmeyi ON (Açık) konuma getirin.

➢ (5) nolu düğmeyi bir süreliğine basılı tutun: şarj durumu Led bildirme ışıkları yanmaya başlar: 1 led yandığında batarya tükenmiştir; 4 led yandığında batarya tamamen doludur.

Teknik özellikler

- Şarj edilebilen sızdırmaz lityum-polimer batarya
- Batarya kapasitesi: 6000mAh
- Çalışma gerilimi 12V
- Çalışma voltajı Maks 1000A
- Çalışma voltajı (1V/C) 350A
- J-BME3s (Joule batarya 3 saniyede maksimum enerji) 4000J
- Silindirik hacmi 25°C benzin 2500cc
- 5V, 2,1A USB çıkışı
- 5V / 1A MİKRO USB şarjı için giriş
- Şarj etme süresi 6 saat
- Batarya koruması için otomatik şarj kesme
- Ağırlık 250g

BATARYA BERTARAF ETME

Starter akünün bataryası geri dönüşüme yönlendirilmelidir. Bazı durumlarda geri dönüşüm zorunludur: daha fazla bilgi almak için yerel geri kazanım tesisleriyle irtibata geçin.

⚠️ **Cihazı ateşe atmayın.**

İmalatçı Garantisi

Cihazlar satın alındıkları tarihten itibaren geçerli olmak üzere, 12 ay süreyle garanti kapsamındadırlar. Garanti süresi, satın alındığı tarihi ve ürün tanımını gösteren satın alma fişi aracılığıyla kanıtlanan, ilk kullanıcı tarafından satın alındığı tarihten itibaren başlar. Bu süre içerisinde İmalatçı fabrikasyon hatalarını giderme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Bu hatalar ürünün bedelsiz onarılması aracılığıyla giderilirler.

Aşağıda belirtilenler garanti kapsamı dışındadırlar: Normal aşınmaya maruz parçalar. - Normal aşınma, aşırı yük veya belirtilen hizmetler dışında, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hatalar. - Ürün değerini ve verimini değiştirmeyen küçük çaplı bozukluklar. - Kurcalanmış veya orijinal olmayan aksesuar veya yedek parçaların kullanımından hasar görmüş ürünler.

Doğal kimyasal yokoluşumundan dolayı batarya aşınan bir parça olarak tanımlanır. Bataryanın ömrü düzgün şekilde kullanımına ve muhafaza edilmesine bağlıdır. Bu süreyi uzatmak için kılavuzda bulunan talimatların uygulanması önemlidir.

Geri iade edilen cihazlar, garanti kapsamında olsalar dahi, MASRAFLAR GÖNDERENE AİT OLMAK ÜZERE yollanacak ve MASRAFLAR TESLİM ALANA AİT OLMAK ÜZERE geri iade edileceklerdir.

Sadece, Avrupa Birliği ülkelerinde satılmış olan, ve 1999/44/CE Avrupa Yönetmeliği'ne göre tüketim malları kapsamına giren cihazlar bu uygulamadan muaf tutulacaktır. Ürün üzerinde görülen hataların giderilmesinden farklı haklar iddia edilemez.



قد تم ضربه ، أو إذا تم إسقاطه أو إذا كان قد تعرض للتلوث

■ لا تستخدم الجهاز إذا كانت البطارية تنبعث منها روائح أو تسخن أو تشوه أو تفقد الأحماض أثناء الاستخدام أو الشحن أو التخزين.

■ لا تقم بتفكيك الجهاز ولكن أخذه إلى مركز خدمة مؤهل.

■ قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش جافة. لا تستخدم المذيبات أو المنظفات العدوانية الأخرى.

■ تخزين الجهاز في درجة حرارة الغرفة (20 - 25 درجة) ، والحفاظ عليها بعيدا عن الشمس وبعيدا عن مصادر الحرارة.

وصف مبدئ الحركة

هذا الجهاز عبارة عن مشغل متنقل متعدد الوظائف مزود ببطارية ليثيوم.

يمكن استخدامه كبدائية للطوارئ للسيارات ذات نظام كهربائي بجهد 12 فولت؛ يمكن إعادة شحن / الطاقة 5V الأجهزة الإلكترونية.

إنها مجهزة بمصباح LED مع وظيفة الإضاءة المستمرة، مقطعة ، SOS.

عناصر التحكم والإشارات والملحقات 1

[A] بداية متعددة الوظائف

[B] كابل مع المشابك لبداية الطوارئ

[C] كابل USB متعددة

[D] كابل USB / MICRO USB

[E] قابس كهربائي مزود بقدره 12/24 سيجار

[1] محطات للفرجار المبدئي بجهد 12 فولت

[2] منفذ إخراج USB لإمداد الطاقة 5V، 2.1A

[3] منفذ إدخال USB صغير لشحن 1A، 5V

[4] مفتاح تشغيل / إيقاف (منفذ إخراج USB)

[5] زر فحص حالة الشحن، خرج USB ، ضوء

LED

[6] الصمام حالة الشحن

[7] ضوء LED

بدء الطوارئ

استخدم الجهاز فقط كبداية للطوارئ لمساعدة بطارية السيارة. لا تستخدمه بمفرده بدلاً من البطارية.

تجنب تشكيل النيران أو الشرر. لتجنب الشرر، تأكد من عدم قدرة الأجهزة الطرفية على التحرير من



اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

يحتوي الدليل على تعليمات حول الاستخدام الصحيح للجهاز وتحذيرات السلامة التي يجب عليك احترامها دائمًا.

في حالة حدوث مشاكل أو عدم اليقين، اطلب المساعدة من الموظفين ذوي الخبرة في استخدامها. استخدم الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، مع مراعاة الحدود الموضحة في الدليل وعلى الجهاز نفسه.

لا يمكن اعتبار الجهة المصنعة مسؤولة في حالة الاستخدام غير السليم أو عدم اتباع تعليمات الاستخدام وتحذيرات السلامة.

بيانات وتحذيرات

يستطيع الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو العقلية، أو الحسية المحدودة أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز وذلك في حالة تم هذا تحت إشراف أو تم تدريبهم على الاستخدام الآمن للجهاز وبعد تفهمهم للأخطار المحتملة، كما يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.

ينبغي عدم السماح للأطفال بالقيام بالتنظيف والصيانة دون إشراف.

■ لا تحاول شحن البطاريات غير القابلة للشحن أو بطاريات مختلفة عن تلك المذكورة.

■ لا تشحن البطاريات المجمدة لأنها يمكن أن تنفجر.

■ لا تستخدم الجهاز في وجود غازات قابلة للاشتعال أو المواد.

■ لا تشحن الجهاز في الشمس أو بالقرب من مصادر الحرارة.

■ لا تضع الجهاز وكابلاته في الماء أو على الأسطح الرطبة.

■ ضع الجهاز بحيث يكون جيد التهوية: لا تغطيه بأشياء أخرى؛ لا ترفقها في حاويات أو أرفف.

■ لا تستخدم الجهاز مع الكابلات التالفة، إذا كان

أعدمة البطارية أثناء الشحن.

■ ابتعد عن الأجزاء المتحركة مثل المراوح وأحزمة القيادة والبكرات.

■ لا ابتعد عن الأجزاء الساخنة، مثل المحرك ونظام التبريد ، لتجنب الحروق.


■ لا تقم بدائرة القصر في كابل بدء الطوارئ لأنهم يعيشون دائماً.


■ يمنع كماشة الأحمر والأسود من الاتصال. يمكن أن تنتج الدارات العرضية القصيرة للمطاريف الناتجة

عن جسم موصل كهربائي مثل أداة أو جوهره أو ما إلى ذلك من حرارة كافية للتسبب في حروق شديدة

أو قوس كهربائي أو تسبب بقع من المعدن المتوهج. ■ لا تقلب الأقطاب الموجبة للمطاريف الموجبة " + " والأطراف السلبية " - "

تسلسل العمليات

يجب أن تكون البطارية المبتدئة مشحونة بالكامل (4) 

اتبع إجراء البدء بعناية، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الإضرار بحياة الجهاز. 

1 تأكد من وجود مفتاح الإشعال في وضع إيقاف التشغيل؛ تم إيقاف تشغيل جميع الخدمات.

2 أدخل الكبل مع كماشة (B) في المقبس (1).


3 وصل الملقط الأحمر (+) بالقطب الموجب والملقط الأسود (-) بالقطب السالب للبطارية؛

في حالة تركيب البطارية على عربة، وصل الملقط أولاً بقطب البطارية غير الموصل

بهيكل العربة وبعد توصيل الملقط الثاني بهيكل العربة، في نقطة بعيدة عن البطارية وأنبوب البنزين.

4 أدر مفتاح الإشعال لمدة أقصاها 3 ثوان.

إذا لم تبدأ السيارة في الانتظار لمدة 15

ثانية على الأقل قبل المحاولة مرة أخرى. 

إذا لم تبدأ السيارة حتى في المرة الثانية، انتظر دقيقتين على الأقل.

➤ بعد البدء، يترك المحرك يعمل ويفصل المشغل:

➤ افصل بترتيب المشبك الأسود " - " ثم المشبك الأحمر " + ".

➤ افصل الكبل مع الزردية من بداية وضع كل شيء في القضية.

استخدم كمصدر طاقة

1 أدخل كابل USB متعدد (C) في مقبس USB (2)

2 اضغط على الزر (4) في ON.

3 أدخل الكبل في الجهاز ليتم تشغيله.

بمجرد انتهاء الاستخدام، افصل الكبل وافصل الجهاز عن طريق الزر (4).

استخدام ضوء LED

1 اضغط على الزر (4) في ON.

2 اضغط على الزر (5) لبضع ثوان لتتنشيط الضوء المستمر.

3 اضغط لفترة وجيزة على الزر (5) عدة مرات: ضوء وامض؛ ضوء SOS. اطفى الضوء

بمجرد الانتهاء من الاستخدام، أدر الزر (4) إلى إيقاف التشغيل.

شحن

① للحصول على أقصى قدر من الأداء، أعد شحن الوحدة قبل كل استخدام، وبعد الاستخدام ، وعلى أي حال بانتظام كل 3 أشهر.

② قبل شحن الجهاز بعد الاستخدام، انتظر حتى تهدأ البطارية.

⚠ لإعادة شحن الجهاز، استخدم فقط مصدر الطاقة المرفق.

➤ الشحن من خلال مصدر طاقة (غير مزود) مع إخراج USB (مثل الكمبيوتر أو مصدر الطاقة).

أدخل كابل USB متعدد (C) في مقبس USB (3).

➤ الشحن من مركبة عبر مقبس ولاعة السجائر من 12 إلى 24 فولت.

أدخل كابل (d USB) في مقبس (3) USB. قم بتوصيل الكبل بمقبس ولاعة السجائر من خلال المهائي (E).

مؤشر حالة الشحن

➤ 2 اضغط على الزر (4) في ON.

➤ اضغط لفترة وجيزة على المفتاح (5): تضيء مصابيح حالة الشحن: 1 على بطارية منخفضة؛ 4

المصابيح على البطارية مشحونة بالكامل.

- إدخال لشحن MICRO USB 5V / 1A
- وقت الشحن 6 ساعات
- نهاية الشحن التلقائي لحماية البطارية
- الوزن 250 غرام

تخلص من البطارية

يجب إعادة تدوير بطارية مُبدئ الحركة. إعادة التدوير إلزامية في بعض البلدان: اتصل بالسلطات المحلية لمزيد من المعلومات.

⚠ لا تتخلص من الجهاز في النار.

مواصفات فنية

- القابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم بوليمر المحكم
- سعة البطارية: 6000mAh
- 12V بدء الجهد
- بدء الحالي 1000A ماكس
- بدء الحالية (350A) (1V / C)
- J-BME3s (طاقة بطارية جوليم Maximum في 4000J 3s)
- بداية النزوح 25 درجة مئوية البنزين 2500cc
- خرج USB 5V، 2.1A



IT Il prodotto indicato é conforme alle direttive CE:
EN The product indicated conforms with the EC Directives:

FR Le produit indiqué est conforme aux Directives Européennes:

ES El producto indicado es conforme a las Directivas Comunitarias:

PT O produto indicado é em conformidade com a directiva comunitária:

DE Das Gerät ist in Übereinstimmung mit folgenden nationalen harmonisierten Normen:

DA Produktet er i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv:

NL Het produkt betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende standaards:

SV Konstruktion av denna produkt överensstämmer med följande direktiv:

NO Det indikerte produktet overholder EC-direktivene:

FI Tuote täyttää seuraavien EY-direktiivien määräykset:

ET See toode on täielikus kooskõlas järgnevate standardite:

LV Norādītie produkti ir saskaņā ar EK Direktīvu:

LT Prietaisas yra pagamintas, laikantis ES direktyvos:

PL Wyrób spełnia wymagania dyrektyw EU:

CS Výše uvedený produkt odpovídá požadavkům nařízení EU:

HU Feltüntetett termék megfelel az alábbi EC normatíváknak:

SK Uvedený výrobek splňuje požadavky evropské normy EU:

HR Je navedeni proizvod u skladu sa Direktivama EU-a:

SL Da navedeni izdelek ustreza Smernicam EU:

EL Τα προϊόντα που αναφέρονται είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα:

BG Посоченият продукт съответства на изискванията на директивите на Европейската общност EC:

RO Produsul menționat este conform cu Directivele EU:

TR Belirtilen ürünün EU Avrupa Birliği yönetmeliklerine:

LVD 2014/35/EU + Amdt. / EMC 2014/30/EU + Amdt. / RoHS 2011/65/EU + Amdt.

EU Importer:

Deca Diffusion s.r.l. Via Ausa, 179, Cerasolo Ausa, 47853

Coriano (RN) Italy

Prodotto / product: Fast 7K

DECA s.p.a. Strada dei censiti, 10, 47891 Falciano Rep. San Marino

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-deca-fast-7k-380600.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/avtonomnye-puskovye->

[ustroistva.html](#)