
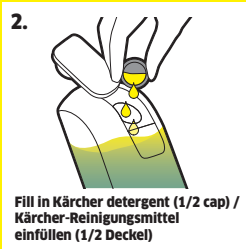

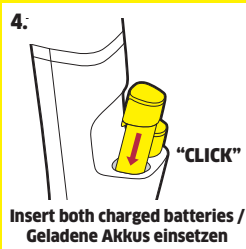



FIRST STEPS BEFORE USE ERSTE SCHRITTE VOR DEM EINSATZ


- 


1. Fill fresh water tank / Frischwassertank füllen
- 


2. Fill in Kärcher detergent (1/2 cap) / Kärcher-Reinigungsmittel einfüllen (1/2 Deckel)
- 

3. Insert fresh water tank / Frischwassertank einsetzen
- 

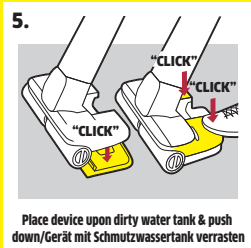4. Insert both charged batteries / Geladene Akkus einsetzen
- 

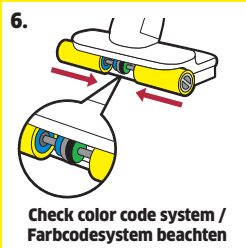
5. Place device upon dirty water tank and push down / Gerät mit Schmutzwassertank verrasten
- 

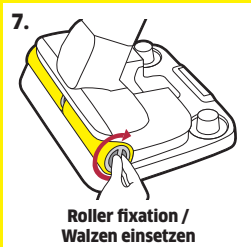6. Check color code system / Farbcodesystem beachten
- 

7. Roller fixation / Walzen einsetzen
- 


8. Press On/Off button and start cleaning / Zum Starten Ein-/Aus-Schalter drücken

DISPLAY

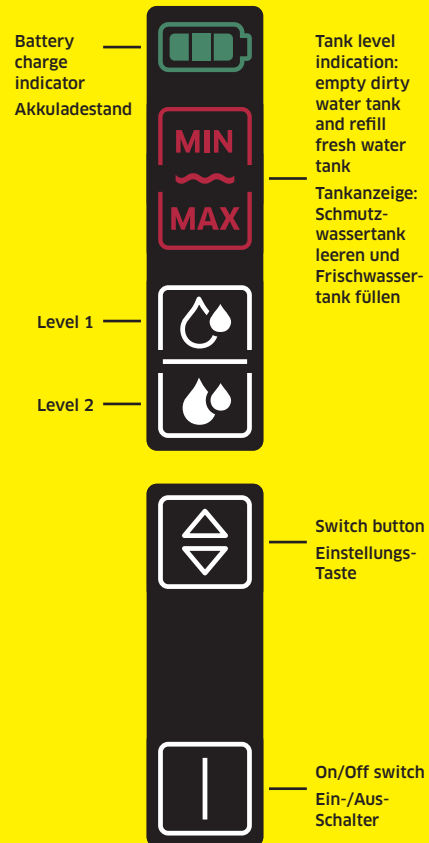


FC 4-4 QUICKSTART GUIDE

First assembly Erstmontage

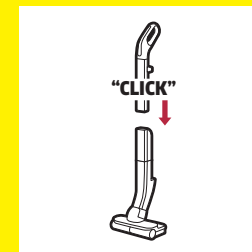

Prior to first operation, place the battery pack(s) on the charger and charge completely


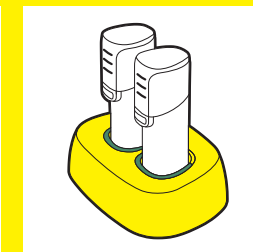


Scan code for videos
Code scannen für Videos






**SWITCH CLEANING MODE
REINIGUNGSMODUS
WECHSELN**

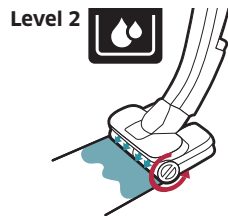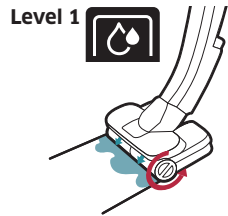


**USE LEVEL 2 UNTIL
ROLLERS ARE
SUFFICIENTLY
MOISTENED**


**LEVEL 2 VERWENDEN BIS
WALZEN AUSREICHEND
BEFEUCHTET SIND**

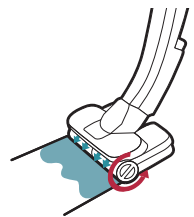

**EMPTY DIRTY WATER
TANK
SCHMUTZWASSERTANK
LEEREN**

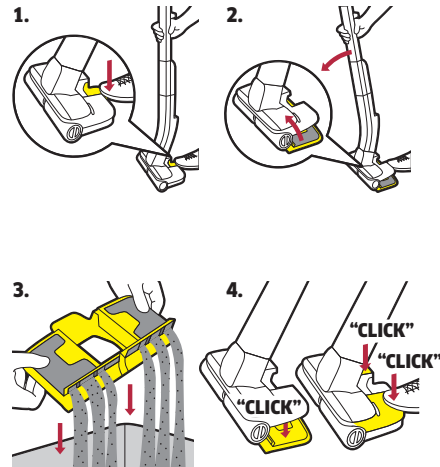


**REFILL FRESH WATER TANK
FRISCHWASSERTANK AUFFÜLLEN**

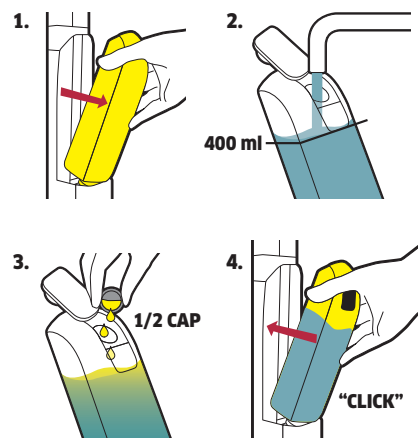

**CLEANING AND STORING
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG**


**Step 1: Clean the device
Schritt 1: Gerät reinigen**

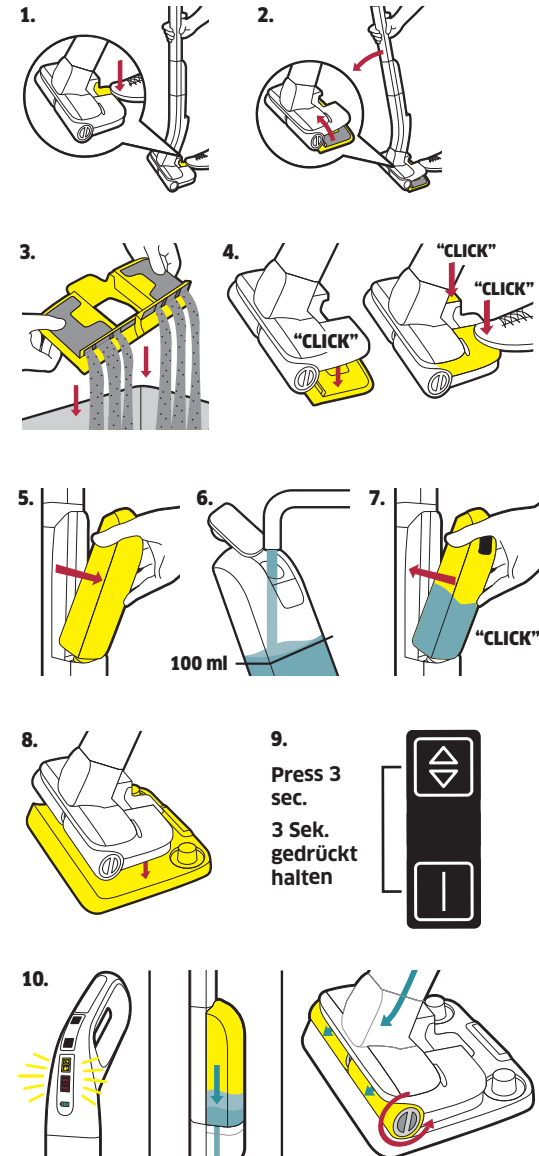

Please wait about 2 min. Bitte ca. 2 Min. warten



**Step 2: Store the device
Schritt 2: Gerät verstauen**

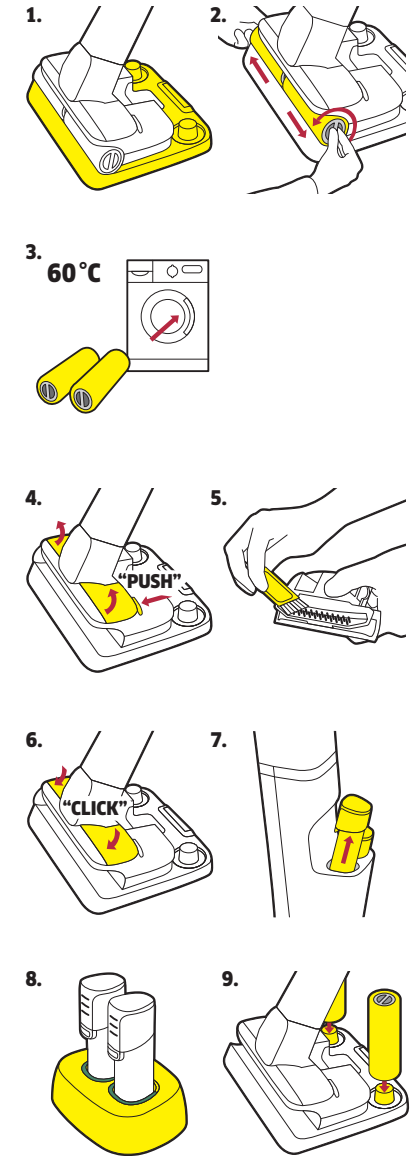

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/karcher-201933.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/podmetalnye-mashiny.html>