

VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



WWW.VITALS.UA



MODEL	МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬ
PS 3014SPsw		

ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА

1. Загальний опис	6
2. Комплект поставки	9
3. Технічні характеристики	10
4. Вимоги безпеки	10
4.1. Важлива інформація з безпеки	10
4.2. Безпека експлуатації	11
5. Експлуатація	15
5.1. Підготовка до роботи	15
5.2. Робота	19
6. Технічне обслуговування	20
7. Транспортування, зберігання та утилізація	22
8. Можливі несправності та шляхи їх усунення	24
9. Умовні позначки	25
10. Примітки	25
11. Схема збирання	26
12. Особливі відмітки з безпеки експлуатації	28

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Будівельний пилосос Vitals Master PS 3014SPsw за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ EN 60335-2-69:2018; ДСТУ EN 61000-3-2:2016;

ДСТУ EN 61000-3-3:2017; ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2017; технічних регламентів з безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для її правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтесь до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу, передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1 т.: (056) 374-89-37.

Виробник «Ханчжоу Белайд Сайнс енд Технолоджі Ко., ЛТД», розташований за адресою: рум 1603, № 1508, Биньшень Роад, Ханчжоу, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном (056) 374-89-38, або на сайті www.vitals.ua

Водночас слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів.

Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятьох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 5 (п'ять) років з дати випуску продукції.

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ




ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.



УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до легких травм або до ламання виробу.

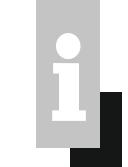

ПРИМІТКА!

Позначає важливу додаткову інформацію.

1

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Будівельний пилосос Vitals Master PS 3014SPsw (далі - пилосос) виконаний з дотриманням усіх вимог безпеки, має сучасний дизайн, надійний у роботі, а також простий в обігу та обслуговуванні.

На будівельних об'єктах, в приміщеннях або на обладнанні, використовують промислові прилади, будівельні пилососи для прибирання пилу, стружки металу, скла тощо.

Будівельний пилосос придатний для промислового застосування, наприклад, у готелях, школах, лікарнях, на фабриках, у магазинах, офісах та автомайстернях.

Будівельний пилосос призначений для вологого та сухого очищення підлоги, стін та для прибирання сухого, негорючого, шкідливого для здоров'я пилу з машин та обладнання, класу L згідно з EN 60 335-2-69.

Даний пилосос відповідає вимогам з охорони навколошнього середовища щодо вакуумних пилососів з фільтрацією HEPA (високоефективне утримання часток) за умови використання високоефективного сухого повітряного фільтра HEPA.

Призначення будівельного пилососа PS 3014SPsw - сухе та вологе прибирання.

Обмеження: забороняється всмоктувати пристроєм канцерогенні та токсичні речовини, а також вибухонебезпечний пил.


Відмінні особливості будівельного пилососа PS 3014SPsw:

- Влаго та пилозахищена клавіша «Увімкнення/Вимкнення»;
- Система запобігання перегріву двигуна;
- Система зберігання аксесуарів;
- Мідна обмотка двигуна;
- Шланг довжиною 4,5 метри;
- Функція видування;
- Високоефективна система скидання пилу;
- Мережевий кабель довжиною 5 метрів;
- Розетка для під'єднання електроінструменту;
- Регулювання сили всмоктування;
- Поплавковий клапан, що запобігає перевищення рівня води у баку.

Джерелом електроживлення будівельного пилососа є однофазна мережа змінного струму напругою 230 В та частотою 50 Гц.

Опис основних компонентів будівельного пилососа представлений нижче.

малюнок 1

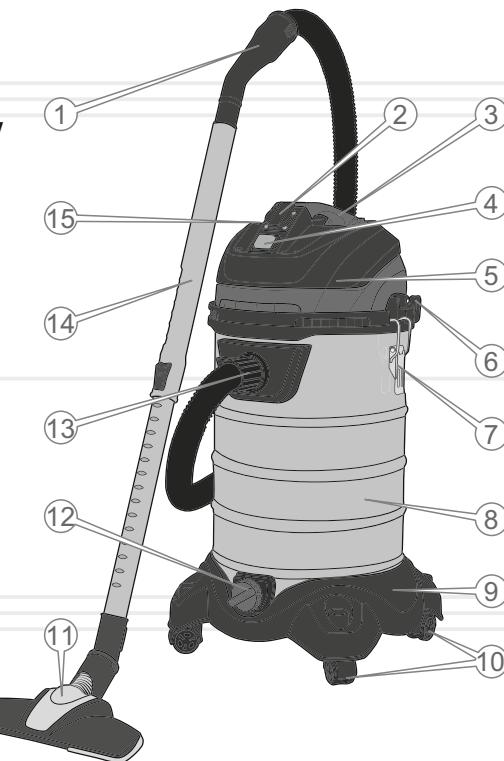Модель
PS 3014SPsw

Специфікація до малюнку 1

1. Рукоятка шланга.
2. Розетка для під'єднання електроінструменту.
3. Рукоятка для транспортування.
4. Клавіша «Увімкнення/Вимкнення».
5. Верхня кришка.
6. Кронштейн для мережевого кабелю.
7. Затискальна кіль.
8. Бак.
9. Платформа.
10. Колеса.
11. Насадка.
12. Кришка зливного отвору.
13. З'єднувальна муфта всмоктувального входу.
14. Подовжувальна штанга.
15. Регулятор швидкості всмоктування повітря.


2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Пилосос будівельний.
2. Пластикова трубка (2 шт.).
3. Щітка для підлоги.
4. Паперовий мішок для пилу.
5. Насадка для чищення важкодоступних ділянок (щілинна).
6. Насадка з щетиною для чищення м'яких меблів.
7. Адаптер для електроінструменту.
8. Телескопічна труба.
9. Шланг 4,5 метри ($\varnothing 32$).
10. Щітка для ретельного прибирання.
11. HEPA-фільтр.
12. Керівництво з експлуатації.
13. Упаковка.

**ПРИМІТКА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію та комплект поставки будівельного пилососа незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

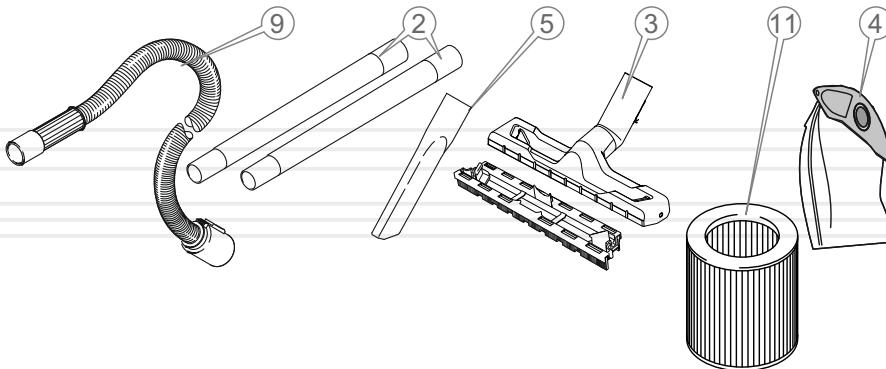

3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблиця 1

МОДЕЛЬ	PS 3014SPsw
Напруга, В	230
Частота струму, Гц	50
Потужність, Вт	1400
Ємність контейнера, л.	30
Розрідження, мБар	200
Клас захисту електробезпеки	2
Рівень вібрації, мм/с	≤ 20
Швидкість повітряного потоку, м ³ /хв	$\geq 1,34$
Рівень шуму, дБ	78
Габарити упаковки (ШxДxВ), мм	380x375x680
Маса нетто / брутто, кг	9,1 / 10,3

**ОБЕРЕЖНО!**

Забороняється експлуатація виробу непідготовленими до роботи людьми.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація будівельного пилососа або експлуатація виробу ненавченою людиною може привести до нещасного випадку.

**УВАГА!**

Будівельні пилососи, не можуть використовуватися в умовах столярних майстерень та у приміщеннях, які визначені як особливо небезпечні.

4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ І ОСОБАМ З ОБМежЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.**
- БУДЬТЕ ПОВНІСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНІ НА РОБОТІ.**
Не відволікайтесь під час роботи будівельним пилососом, оскільки це може викликати втрату контролю і стати причиною отримання травм різного ступеня тяжкості.
- НЕ ДОВІРЯЙТЕ БУДІВЕЛЬНОГО ПИЛОСОСА НЕПОВНОЛІТНІМ, ЗА ВИНЯТКОМ УЧНІВ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 16 РОКІВ, КОТРІ НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТІ ВИРОБОМ ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.**

4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перш ніж розпочати експлуатацію будівельного пилососа, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, які викладені в даному керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо чутко дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

- НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.**
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТНОСТІ СТОРОННІХ ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ.**
- НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ ПРАЦЮЙТЕ БУДІВЕЛЬНИМ ПИЛОСОСОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, В СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГУ.**
- СТЕЖТЕ ЗА ЦЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.**
Не вмикайте та не працюйте виробом за умов наявності пошкоджень, з ненадійно закріпленими частинами та деталями.
- ЗАСТОСОВУЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС ЛІШЕ ЗА УМОВ ПОВНОЇ УКОМПЛЕКТОВАНОСТІ ВИРОБУ.**
- ОДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ ПІД ЧАС РОБОТИ ВИРОБОМ.**
Працюючи будівельним пилососом, надягайте обтисливий одяг і застебніть всі гудзики. Вбувайте взуття з підошвою, яка не ковзає. Для захисту органів зору від потрапляння пилу, надягайте спеціальні захисні окуляри. Для захисту органів слуху (у разі такої необхідності) використовуйте навушники або беруші. Обов'язково використовуйте респіратор.
- ПІД ЧАС РОБОТИ МІЦНО УТРИМУЙТЕ ШЛАНГ, ШТАНГУ ВИРОБУ ДВОМА РУКАМИ, А ТАКОЖ ЗБЕРІГАЙТЕ СТІЙКУ ПОЗУ.**
- НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН ВИРОБУ, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ З ВІДПОЧИНКОМ.**
Не допускайте роботу електричного двигуна внаслідок надмірного навантаження (закупорка шланга, забруднення фільтрів).
- НЕ ВМИКАЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС НЕ ПЕРЕКОНАВШИСЬ, ЩО ВЕРХНЯ КРИШКА НАДІЙНО ЗАФІКСОВАНА НА КОРПУСІ БАКА.**
- НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТОЛЯРНИХ МАЙСТЕРЕНЬ.**

14. ПОДБАЙТЕ ПРО ГАРНЕ ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.
Робота будівельний пилосос в темряві або в умовах недостатньої видимості може привести до травмування.
15. ПРАЦЮЙТЕ У ПРИМІЩЕННІ, ЯКЕ ДОБРЕ ПРОВІТРЮЄТЬСЯ.
Не працюйте виробом у приміщеннях з високим рівнем загазованості, а також у приміщеннях, в яких зберігаються легкозаймисті матеріали.
16. НЕ ПРАЦЮЙТЕ ПРОСТО НЕБА БУДІВЕЛЬНИМ ПИЛОСОСОМ В ДОЩАБО СНІГОПАД.
Експлуатація виробу на відкритому повітрі під час дощу або снігопаду може привести до електричного шоку або ламання виробу. Якщо пилосос намок, ні в якому разі не використовуйте виріб. Не лийте на нього воду. Якщо пилосос якимось чином намок, насухо витріть корпус.
17. ПІД'ЄДНАННЯ ПИЛОСОСА ДО МЕРЕЖІ ПОВИННО ВІДБУВАТИСЯ ЧЕРЕЗ АВТОМАТ РОЗМИКАННЯ, ЩО ПЕРЕРИВАЄ ПОДАЧУ СТРУМУ НА УСТАТКУВАННЯ В РАЗІ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЙОГО НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ В 30МА ПРОТЯГОМ 30 МСЕК.
18. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНА ІЗОЛЯЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ. УНИКАЙТЕ ЗРОЩЕННЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІЛЬНІ КАБЕЛІ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНУ ДОВЖИНУ І ПЕРЕРІЗ.
Перш ніж почати роботу будівельним пилососом, перевірте стан мережевого кабелю з метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не допускайте використання перегнутого, скрученого або пошкодженого мережевого кабелю.
19. З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ УНИКАЙТЕ ОДНОЧАСНОГО ТОРКАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПИЛОСОСА ТА ЗАЗЕМЛЕНИХ ПРЕДМЕТІВ.
20. СЛІДКУЙТЕ, ЩО ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ВИРОБУ НЕ БУЛИ ЗАСМІЧЕНИ.
21. ВІД'ЄДНУЙТЕ МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ, РОЗПЛУТУВАННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЇ УШКОДЖЕНЬ, А ТАКОЖ НА ПОЧАТКУ РЕГУЛЮВАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПИЛОСОСА.
Вимикайте виріб із розетки під час переходу з однієї ділянки роботи на іншу, а також під час перерви.
22. НЕ ПЕРЕНОСЬТЕ ВИРІБ ЗА МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ АБО ЗА ШЛАНГ.
23. НА РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ В БОБІНІ – ПОВНІСТЮ РОЗМОТАЙТЕ КАБЕЛЬ, ОСКІЛЬКИ КАБЕЛЬ, ЯКИЙ НАМОТАНИЙ НА БОБІНІ, МОЖЕ ПЕРЕГРІТИСЯ ТА СПАЛАХНУТИ.
24. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ВИРОБУ ПІД ЧАС РОБОТИ БУДІВЕЛЬНОГО ПИЛОСОСА, НЕГАЙНО ВІД'ЄДНАЙТЕ ВИРІБ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, З'ЯСУЙТЕ ТА УСУНЬТЕ ПРИЧИНУ.
25. ПИЛОСОС НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ПИЛУ, А САМЕ ДЕРЕВА ТВЕРДИХ ҐАТУНКІВ, НАПРИКЛАД БУКУ, ДУБУ, А ТАКОЖ ШКІДЛИВИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВ АБО ТОКСИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО ПРОВОКУЮТЬ ЗЛОЯКІСНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ.
26. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗБИРАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПИЛОСОСА ПОПІЛ ЧИ РЕЧОВИНИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ КОРОЗІЮ, ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ, А ТАКОЖ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ, В ТОМУЧИСЛІ РІДИНИ: ОЛИВУ, РОЗЧИННИКИ, БЕНЗИН ТОЩО.
Збирати гарячі речовини або такі що може зашкодити шлангу.
27. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ УВІМКНЕННЯ ВИРОБУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНІХ ФІЛЬТРІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ.
28. ЗАБОРОНЕНО! ПИЛОСОСОМ ЗБИРАТИ ПИЛ ІЗ ХУТРА ЖИВИХ ТВАРИН, ЧИСТИТИ ВБРАННЯ НА ЛЮДЯХ ЧИ ВИБИРАТИ ВОДУ З АКВАРІУМІВ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ ЗАГРОЖУЄ РИЗИКОМ ТРАВМАТИЗМУ ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН.
29. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ НАБЛИЖАТИ КІНЕЦЬ ШЛАНГУ ДО ПРЕДМЕТІВ, ЩО МОГЛИ Б БУТИ ВСМОКТАНІ, ОСКІЛЬКИ ЦЕ НЕСЕ РИЗИК ПОШКОДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ЛАМАННЯ ПИЛОСОСА.
30. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВІДКРИВАТИ ВІДСІК ІЗ МІШКОМ ФІЛЬТРА ПІД ЧАС РОБОТИ ПИЛОСОСА. РЕМОНТ ВИРОБУ СЛІД ДОРУЧАТИ ВИКЛЮЧНО КВАЛІФІКОВАНИМ СПЕЦІАЛІСТАМ. ЗАМІНУ ЗАПЧАСТИН СЛІД ВИКОНУВАТИ НА ТАКІ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ВИРОБНИКОМ.

5

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

31. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗБИРАННЯ СМІТТЯ ІЗ НЕПРИЄМНИМ СТІЙКИМ ЗАПАХОМ, КРУПНОГО БУДІВЕЛЬНОГО МУСОРА, ПОРОШКА ВОГНЕГАСНИКА, БІТЕ СКЛО, БАНКИ, ЗУБОЧИСТКИ, ВЕРЕВКУ, ПАНЧОХИТОЩО.
32. ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНИЙ ОРИГІНАЛЬНИЙ ФІЛЬТР.
33. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ БЛОКУВАТИ ПОВІТРЯНІ ВХІД ТА ВИХІД ПІД ЧАС РОБОТИ ВИРОБУ.

**ПРИМІТКА!**

Чергуйте роботу з відпочинком, не допускайте перегріву двигуна. Робіть перерви у роботі кожні півчаси.

**УВАГА!**

Слідкуйте за справністю виробу. У випадку несправності, появі запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно вимкнути виріб та звернутися до сервісного центру.

**УВАГА!**

Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації будівельного пилососа. Тому, під час роботи виробом, слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги й акуратності.

**ПРИМІТКА!**


Не можна без контролю роботи виробу, вмикати пилосос, якщо насадка перебуває у щільному контакті з поверхнею, яка оброблюється – небезпека виходу з ладу двигуна.

5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Перш ніж розпочати працювати будівельним пилососом вийміть виріб та всі його комплектуючі з пакувальної коробки. Огляньте виріб на предмет цілісності та справності корпусу, частин, деталей, мережевого кабелю і силової вилки, а також легкості руху всіх рухомих частин виробу.
2. Переконайтесь, що параметри електромережі, до якої Ви плануєте під'єднати будівельний пилосос, відповідають параметрам, які зазначені у розділі 3. «Технічні характеристики» даного керівництва.
3. Вставте шланг у всмоктувальний отвір до упору з контролем спрацювання засувки шланга. Для зняття шланга натисніть засувку на корпусі та витягніть шланг.
4. Перевірте надійність з'єднання мережевого кабелю та всмоктувального шланга.

Порядок перевірки працевздатності пилососа


1. Перед увімкненням, впевнитесь у вихідному положенні кнопки «Увімкнення/Вимкнення» «О» та увімкніть «І» одноразовим натисканням з контролем запуску двигуна.
2. Для контролю функції захисту двигуна короткочасно утримуйте носик всмоктувального шланга щільно до поверхні, створив умови східні з перенавантаженням (імітація заповненням пилозбирника чи фільтра пилом або водою) працевздатність системи визначається вимкненням двигуна - від'єднанням двигуна від електроживлення. Для повернення до роботи тимчасово від'єднайте вилку від мережі електроживлення, увімкніть для роботи кнопку увімкнення.

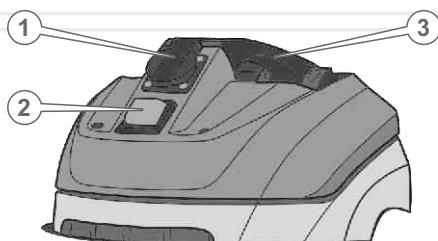малюнок 2**Специфікація до малюнку 2**

1. Розетка для електроінструмента;
2. Клавіша «Увімкнення/Вимкнення»;
3. Транспортувальна рукоятка.

Режим всмоктування

малюнок 3

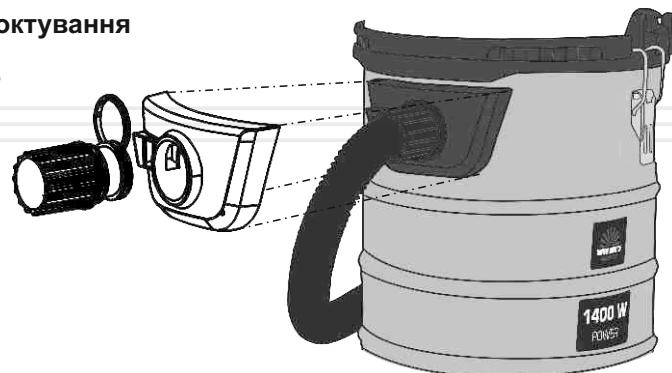


Встановлення шланга здійснюється у всмоктувальний вхід (13) (див. малюнок 1), що розташований з лицьового боку бака на одній вертикальній осі з отвором зливання (12).

Режим видування

Порядок перевірки пилососа в режимі видування

1. Вставте шланг у вихід видування (3) (див. малюнок 4) розташованого з протилежного боку бака, до упора з'єднання шланга здійснюється з характерним клацанням. Важіль (5) встановіть у праве крайнє положення -
2. Під'єднайте насадку до шланга, у разі необхідності до подовжуваальної трубки. Увімкніть пилосос та впевнитесь у видуванні повітря з насадки шланга.
3. Вимкніть пилосос за допомогою кнопки «Увімкнення/Вимкнення».
4. Від'єднайте мережевий кабель від електромережі, змотайте кабель та розмістіть на кронштейні (2) (див. малюнок 4) на корпусі пилососу.

малюнок 4

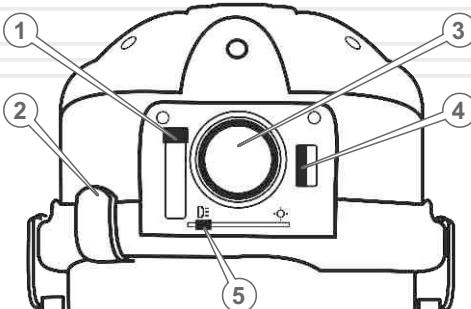

Специфікація до малюнку 4

1. Важіль скидання пилу;
2. Гак;
3. Видувний вихід;
4. Затискач шланга;
5. Важіль увімкнення функції видування.

Вологе прибирання, контроль заповнення баку

Під час вологого прибирання, коли бак наповниться водою вище встановленого рівня, спрацьовує поплавковий клапан, що вимикає електророживлення двигуна.

Попередженням підвищення рівня води слугує сторонній шум, що вказує на підвищення обертів двигуна під час зниження всмоктувальної здібності пилососа.

Не чекаючи автоматичного вимкнення системою захисту від перегрівання, вимкніть електророживлення та злийте воду через зливний отвір (1) (див. малюнок 5).

Відновіть електророживлення, виріб почне працювати без перешкод у штатному режимі підтримуючи вихідні характеристики.


На випадок відсутності реакції користувача на зниження ефективності праці через заповнений бак, через деякий час електророживлення двигуна, автоматично вимкнеться системою захисту від перегріву.



УВАГА!

ЗУПИНІТЬ РОБОТУ НЕГАЙНО! Коли бак буде повний води, двигун пилососа збільшить оберти, у звязку із зменшенням сили всмоктування.

малюнок 5

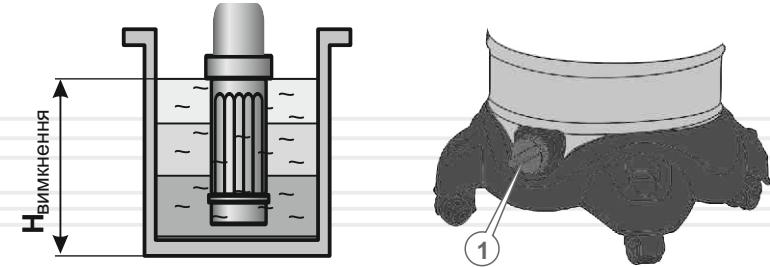

ПРИМІТКА!

З метою ефективності застосування виробу, у разі заповнення фільтру, виконуйте його чищення.

Функція скидання пилу (фільтр HEPA)

Очищення фільтра HEPA можливо виконати без розбирання за допомогою важеля скидання пилу (1) (див. малюнок 6), що розташований з тилного боку пилососа.



Для здійснення операції застосуйте важіль скидання пилу, виконав наступні кроки:

1. Вимкніть електро живлення;
2. Натисніть важіль скидання у низ до упору, потім швидко відпустіть, важіль повернеться до вихідного положення;
3. Повторите операцію декілька разів.

малюнок 6



Чищення баку/фільтрів з розбиранням

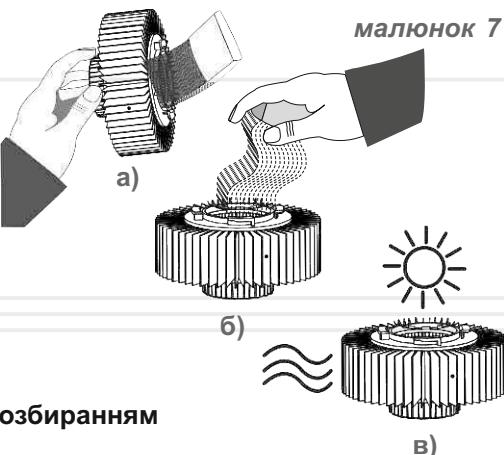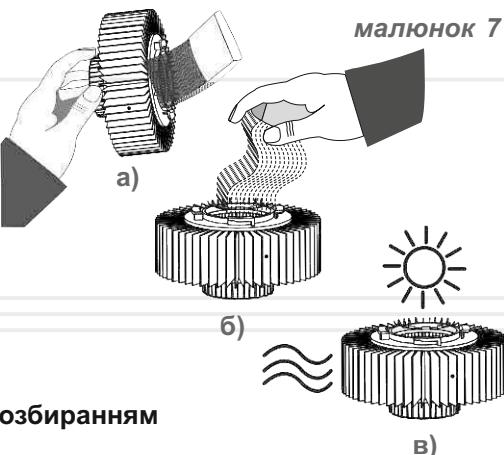

ОБЕРЕЖНО!

Перш ніж встановлювати або знімати фільтр або мішок для збирання пилу переконайтесь, що виріб знеструмлений. Та унеможливлюється випадковеувімкнення виробу.

Для чищення фільтра виконайте наступні кроки:

1. Відстебніть затискні кліпси (7) (див. малюнок 1) з обох боків баку, підійміть вивільнену кришку пилососа за транспортувальну рукоятку (3);
2. Зніміть систему скидання пилу, викрутів притисну гайку (3) (див. малюнок 5) проти годинникової стрілки та від'єднайте фіксувальний кронштейн (2);
3. Зніміть фільтр HEPA (1), викрутів його з посадкового місця за годинниковою стрілкою;
4. Очистіть фільтр мякою щіткою, як зображене на малюнку 7а;
5. Вимийте фільтр під проточною водою, як зображене на малюнку 7б;

6. Висушіть фільтр на повітрі, як зображене на малюнку 7в;
7. Після проведення чищення фільтра HEPA поверніть його на своє місце лише після сушки (без використання потоку гарячого повітря), виконав у зворотному порядку попередні операції;
8. Вийміть тканинний фільтр зі свого місця для чищення/сушки;
9. Дістаньте мішок фільтра та виконуйте прості кроки для його чищення:
 - вимийте під проточною водою;
 - висушіть фільтр на повітрі.

УВАГА!

Не встановлюйте фільтр на місце якщо він повністю не висох.

УВАГА!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Мити фільтр киплячою водою чи сушити за допомогою відкритого полум'я.

5.2. РОБОТА

УВАГА!

Під часувімкнення пилососа утримуйте всмоктувальний отвір насадки подалі від речей, тварин, людей тимчасово виключно за рукоятку.

Увімкнення та вимкнення будівельного пилососа

Увімкнення пилососа виконується за допомогою клавіші «Увімкнення/Вимкнення», що містить три положення: вихідне положення «О» - знеструмлення виробу; натискання клавіші у положення «І» - робота виробу без можливості увімкнення електроінструменту; натискання клавіші у положення «ІІ» - робота виробу з можливостю увімкнення інструменту.


Для моделі пилососа PS 3014SPsw передбачено регулювання швидкості всмоктування повітря, щоб забезпечити необхідні параметри налаштування, поверніть регулятор (15) (див. малюнок 1) з положення «О» до визначені досвідним шляхом у всьому діапазоні регулювання, керуючись нанесеною розміткою регулятора, збільшення здійснюється за годинниковою стрілкою.

Порядок роботи з електроінструментом (див. малюнок 8)

У пилосос інтегрована розетка з захисним контактом для увімкнення зовнішнього електроінструмента.

Зважайте на максимально припустиму сумарну споживану потужність під'єднаного електроінструмента та будівельного пилососа.

малюнок 8

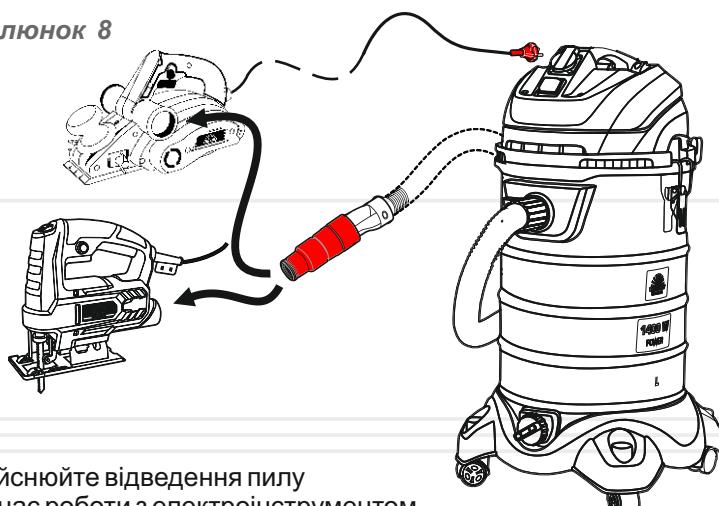

Здійснюйте відведення пилу під час роботи з електроінструментом (див. малюнок 8)

Для під'єднання електроінструмента, виконайте наступні кроки:

1. Встановіть муфту-перехідник для електроінструменту на шланг;
2. Під'єднайте перехідник до електроінструменту та перевірте надійність з'єднання між патрубком шланга та пилососом.

У разі роботи у режимі роботи з електроінструментом, положення «II» клавіші «Увімкнення/ Вимкнення», пилосос виконує прибирання через 3–5 секунд після початку роботи електроінструменту, після завершення роботи електроінструментом, робота пилососа продовжує тривати 8–12 секунд до повного прибирання продуктів праці.

ПРИМІТКА!

Під час роботи з електроінструментом з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (лобзики, шліфувальні машини тощо), необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою на муфті шланга пилососа.



ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Даний виріб забезпечений сучасним електричним двигуном, механізмами, частинами та деталями, які розроблені з урахуванням вимог даного керівництва з експлуатації для довгострокової та безперебійної роботи. Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, зазначені в даному розділі керівництва.

ОБЕРЕЖНО!

Перш ніж розпочати роботи з технічного обслуговування, знетрумте виріб.

Комплекс робіт із технічного обслуговування будівельного пилососа включає:

- огляд корпусу виробу, частин і деталей, мережевого кабелю, силової вилки на відсутність механічних та термічних ушкоджень;
- перевірку справності клавіші «Увімкнення/Вимкнення», а також стану затягування гвинтів та затискачів;
- очищення корпусу виробу та комплектуючих від бруду і пилу;
- перевірку стану та чищення/заміну фільтрів;
- перевірку стану шланга, платформи та насадки.

У разі виявлення механічних та термічних пошкоджень виробу, необхідно звернутися до сервісного центру.

Регулярно (до та після використання виробу) перевіряйте затискні кліпси, кріпильні гвинтові з'єднання, у разі ослаблення з'єднання – затягніть.

Перш ніж почати працювати виробом, перевірте наявність фільтрів у штатному положенні, перевірте кріплення між частинами корпусу та легкість переміщення виробу по підлозі, відсутність пошкоджень на мережевому кабелі та вилки, працездатність клавіші «Увімкнення/ Вимкнення», надійність фіксації шланга, стабільність роботи двигуна.

У випадку несправності – зверніться до сервісного центру.

Якщо в процесі експлуатації фільтр зносився – здійсніть його заміну.

УВАГА!

Працювати будівельним пилососом на випадок заповнення фільтру або сміттєзбирника заборонено.

Після кожного використання виробу очищайте отвір виведення пилу.

Очищайте корпус будівельного пилососа м'якою серветкою.

Якщо на корпусі присутні складні плями, видаліть їх за допомогою м'якої серветки, яка попередньо змочена в мильному розчині або спеціальному мийному засобі.

У процесі очищення виробу не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть зашкодити корпус виробу.

Видаляти пил та бруд з металевих частин виробу, а також у важкодоступних місцях необхідно щіточкою.

7

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Транспортування

Будівельний пилосос вимагає обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання.

Транспортування пилесоса допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування виріб не повинен піддаватися ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення і кріплення пилососа в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу та відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Не рекомендовано переміщати виріб за мережевий кабель або шланг та під час від'єднання кришки від баку.

У випадку зміни робочого місця необхідно знести румунити виріб, від'єднавши його від джерела електроживлення.

Зберігання

Зберігання пилососа рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від -15 °C до +55 °C та відносній вологості повітря не більше 90%.

Під час підготовки виробу до зберігання:

1. Видаліть з виробу пил та бруд;;
2. Зніміть із виробу шланг;
3. Змотайте мережевий кабель та закріпіть на кронштейні;
4. Зніміть та прочистьте фільтри пилососу;
5. Змастіть тонким шаром машинного масла всі металеві частини виробу.

УВАГА!

 Зберігати виріб в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

Якщо будівельний пилосос зберігався за температури 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати виріб його необхідно витримати в теплому приміщенні за температури від +5 °C до +40 °C протягом двох годин.

Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Якщо шліфувальну машину почати використовувати відразу ж після переміщення з холоду, виріб може вийти з ладу.

Утилізація

Не викидайте виріб в контейнер з побутовими відходами!

Шліфувальна машина, яка відслужила свій термін експлуатації, оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і перероблення.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

таблиця 2

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Виріб не працює	Відсутній електричний контакт на лінії подачі електро живлення	З'ясуйте причину, відновіть контакт
	Пошкоджений мережевий кабель або силова вилка	Зверніться до сервісного центру
	Несправна електрична розетка	Під'єднайте виріб до справної розетки
	Несправний електричний двигун	Зверніться до сервісного центру
	Несправна клавіша «Увімкнення/Вимкнення»	Зверніться до сервісного центру
Виріб працює, але відсутнє всасування пилу	Заблокований сміттям шланг	Перевірте та прочистьте шланг
	Засмічений фільтр	Перевірте та прочистьте фільтр
	Відсутнє надійне з'єднання частин корпусу	Перевірте та відновіте кріплення затискачами
	Відсутній фільтр	Поверніть фільтр на місце розміщення
	Не відрегульоване вікно всмоктування рукоятки шланга	Відрегулюйте зазор вікна на рукоятке шланга
Підвищений або неприродний шум під час роботи виробу	Заповнення фільтрів	Перевірте заповнення фільтрів, виконайте їх чищення
	Шланг заблокуваний сміттям	Перевірте шланг на блокування сміттям

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

таблиця 3


ПОЗНАЧКА	Пояснення
V(V)	Вольт
Гц(Hz)	Герц
Вт(W)	Ват
мБар(mBar)	Мілібар
л(l)	Літр
мм(mm)	Міліметр
кг(kg)	Кілограм

ПРИМІТКИ

таблиця 4

НАПІС	Пояснення
Voltage	Напруга
Frequency	Частота струму
Tank capacity	Ємність бака
Vacuum	Розрідження
Dimensions	Габаритні розміри

малюнок 9

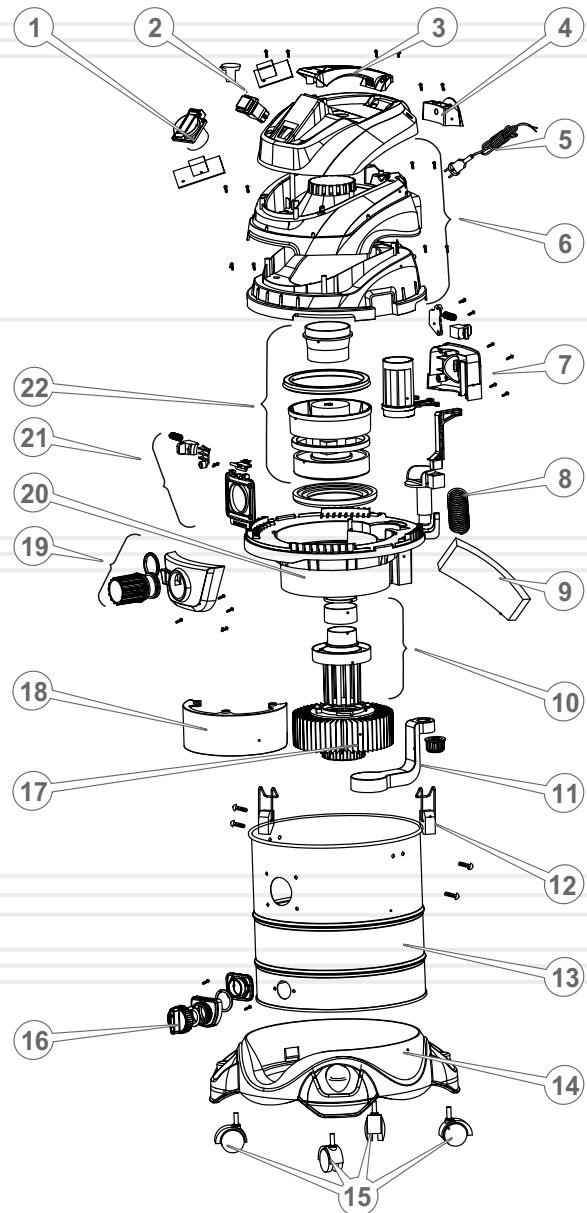

11

СХЕМА ЗБИРАННЯ

Специфікація до малюнку 9

1. Розетка.
2. Клавіша «Увімкнення/Вимкнення».
3. Рукоятка для транспортування;
4. Вихідний отвір верхньої кришки;
5. Мережевий кабель з вилкою;
6. Верхня кришка двигуна у зборі;
7. Пластина повітряного виходу;
8. Пружина системи скидання пилу;
9. Фільтр губчатий;
10. Фільтр з ущільнювачами;
11. Рукоятка пилозбирника;
12. Затискна кліпса;
13. Бак;
14. Опорна платформа;
15. Універсальне колесо;
16. Пробка зливання з ущільнювачами;
17. Фільтр НЕРА;
18. Відбивач пилу;
19. Всмоктувальний вхід у зборі;
20. Нижня кришка;
21. Кріплення паперового сміттєзбирника;
22. Двигун з ущільнювачами.

ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

Розпорядчі знаки



Прочитайте
Інструкцію з
експлуатації



Працювати
в захисному
одязі



Працювати
в захисному
взутті



Відключити
штепсель



Працювати
в захисних
навушниках



Працювати
в захисних
рукавичках



Працювати в
захисних
окулярах

Попереджувальні знаки



Небезпека ураження
електричним струмом

Заборонні знаки



Забороняється
гасити водою

Електробезпека



Подвійна ізоляція, з'єднання
корпуса виробу з контуром
заземлення не передбачено

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/pylesos-stroitelnyy-vitals-master-ps-3014spsw-145532.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/promyshlennye-pylesosy.html>