

Перфоратори

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB

Ra 2680HB

Ra 2882HB

Ra 2882HBp




VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

| <i>Характеристики / Модель</i> | Ra 2462HB | Ra 2680HB | Ra 2882HB | Ra 2882HBp |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Напруга, В | 230 | | | |
| Частота струму, Гц | 50 | | | |
| Максимальна потужність, Вт | 620 | 800 | 820 | 820 |
| Швидкість холостого ходу, об/хв | 0-870 | 0-900 | 0-1100 | 0-1100 |
| Частота ударів, 1/хв | 0-4850 | 0-4000 | 0-4800 | 0-4800 |
| Сила удару, Дж | 2,15 | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
| Патрон | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Максимальний діаметр свердління, мм: | | | | |
| - бетон | 24 | 26 | 28 | 28 |
| - метал | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - дерево | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Реверс | + | + | + | + |
| Габаритні розміри (ШхДхВ), мм: | | | | |
| - перфоратора | 70x340x210 | 80x360x220 | 80x350x200 | 80x360x220 |
| - кейса | 435x106x360 | 435x106x305 | 435x106x305 | 435x106x305 |
| Вага перфоратора без приладдя, кг | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Вага перфоратора з приладдям, кг | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |



**VITALS
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

Комплектація



Кейс
з міцного пластику



Додаткова
рукоятка



Обмежувач
глибини свердління

Модель Ra 2882HBp
додатково оснащена
швидкозатискним
кулачковим патроном




**VITALS
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

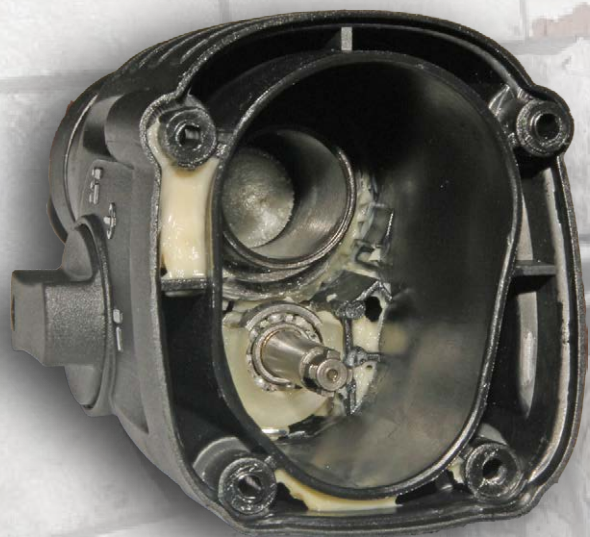

У конструкції перфоратора використовуються
комплектуючі підвищеної зносостійкості



ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

У кожній моделі використовується 6 надійних підшипників.
Замість втулок ковзання в конструкції застосовуються
шарикопідшипники, що значно збільшує
термін експлуатації перфоратора



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Корпус виконаний
з пластику високої якості**




**VITALY
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Якісна заливка обмотки ротора
збільшує термін експлуатації
електродвигуна перфоратора**

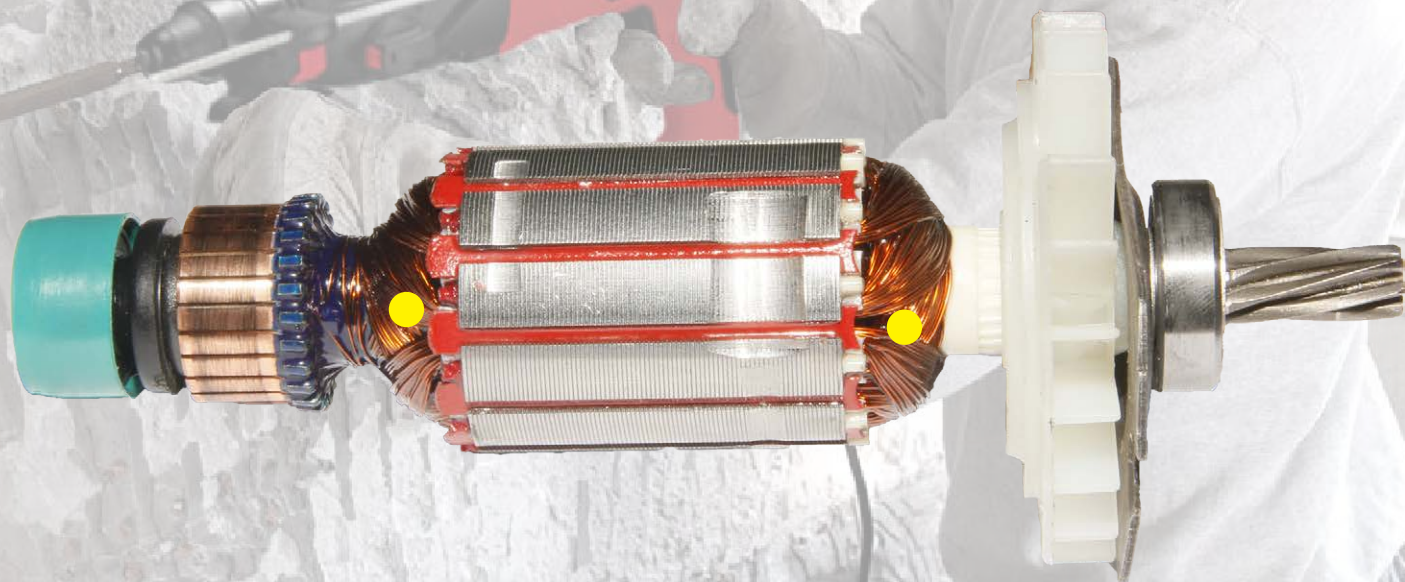

**VITAL**
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

Висока потужність удару

3,2 Дж



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

У конструкції передбачена спеціальна запобіжна муфта, яка запобігає отриманню травм і пошкодженню редуктора в разі заклинювання інструмента

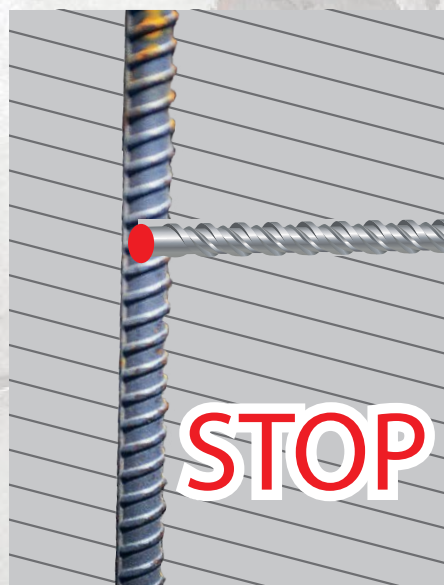

У момент заклинювання свердла спрацьовує механізм запобіжної муфти



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp



Три режими роботи –
свердління,
свердління з ударом,
удар без обертання,
а також додатковий
режим – зміна
положення долота на 360°



Клавіша «реверс»


VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Гумова втулка на підшипнику заднього хвостовика ротора –
забезпечення збереження корпусу в разі заклинювання підшипника**

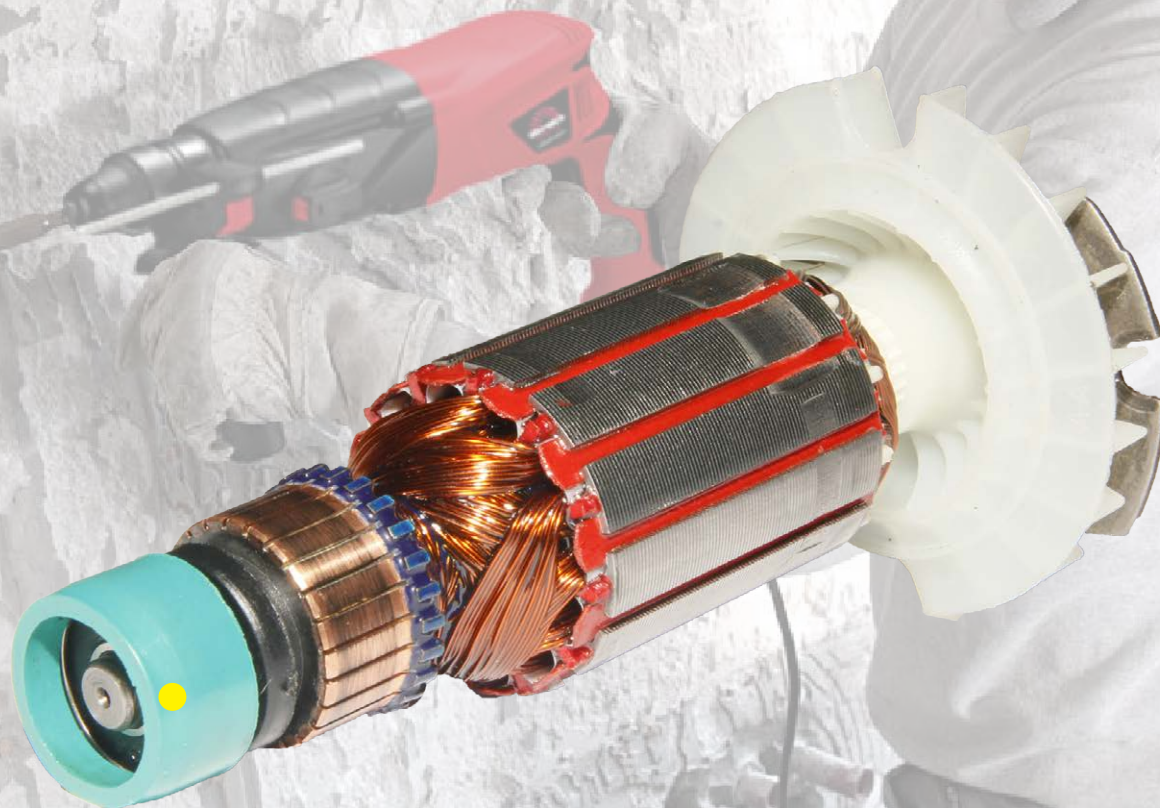

**VITALG**
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/perforator-vitals-ra-2462hb.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>