

Перфоратори

**СЕРІЯ
MASTER**

**Ra 2462HB
Ra 2680HB
Ra 2882HB
Ra 2882HBp**



**VITALG
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

<i>Характеристики / Модель</i>	Ra 2462HB	Ra 2680HB	Ra 2882HB	Ra 2882HBp
Напруга, В	230			
Частота струму, Гц	50			
Максимальна потужність, Вт	620	800	820	820
Швидкість холостого ходу, об/хв	0-870	0-900	0-1100	0-1100
Частота ударів, 1/хв	0-4850	0-4000	0-4800	0-4800
Сила удару, Дж	2,15	3,00	3,20	3,20
Патрон	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Максимальний діаметр свердління, мм:				
- бетон	24	26	28	28
- метал	13	13	13	13
- дерево	30	30	30	30
Реверс	+	+	+	+
Габаритні розміри (ШхДхВ), мм:				
- перфоратора	70x340x210	80x360x220	80x350x200	80x360x220
- кейса	435x106x360	435x106x305	435x106x305	435x106x305
Вага перфоратора без приладдя, кг	2,9	3,1	3,2	3,3
Вага перфоратора з приладдям, кг	4,2	4,4	4,5	4,7



**VITALS
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

Комплектація



Кейс
з міцного пластику



Додаткова
рукоятка

Обмежувач
глибини свердління

Модель Ra 2882HBp
додатково оснащена
швидкозатискним
кулачковим патроном





**VITALY
MASTER**

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

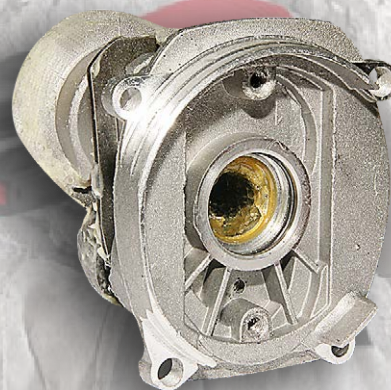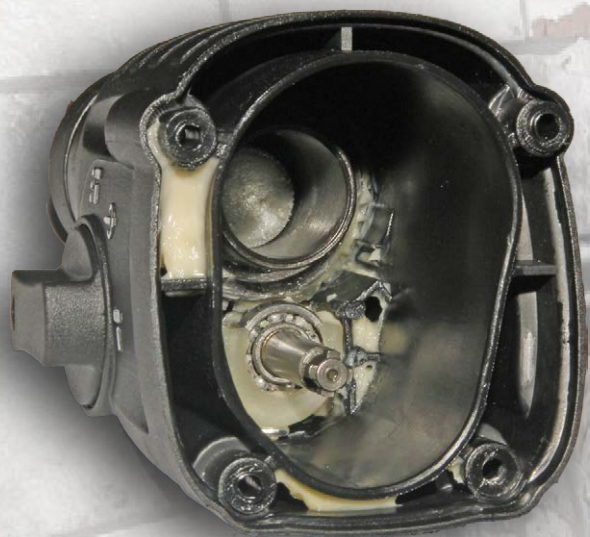

**У конструкції перфоратора використовуються
комплектуючі підвищеної зносостійкості**

VITALY
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

У кожній моделі використовується 6 надійних підшипників.
Замість втулок ковзання в конструкції застосовуються
шарикопідшипники, що значно збільшує
термін експлуатації перфоратора



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Корпус виконаний
з пластику високої якості**




**VITALG**
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Якісна заливка обмотки ротора
збільшує термін експлуатації
електродвигуна перфоратора**

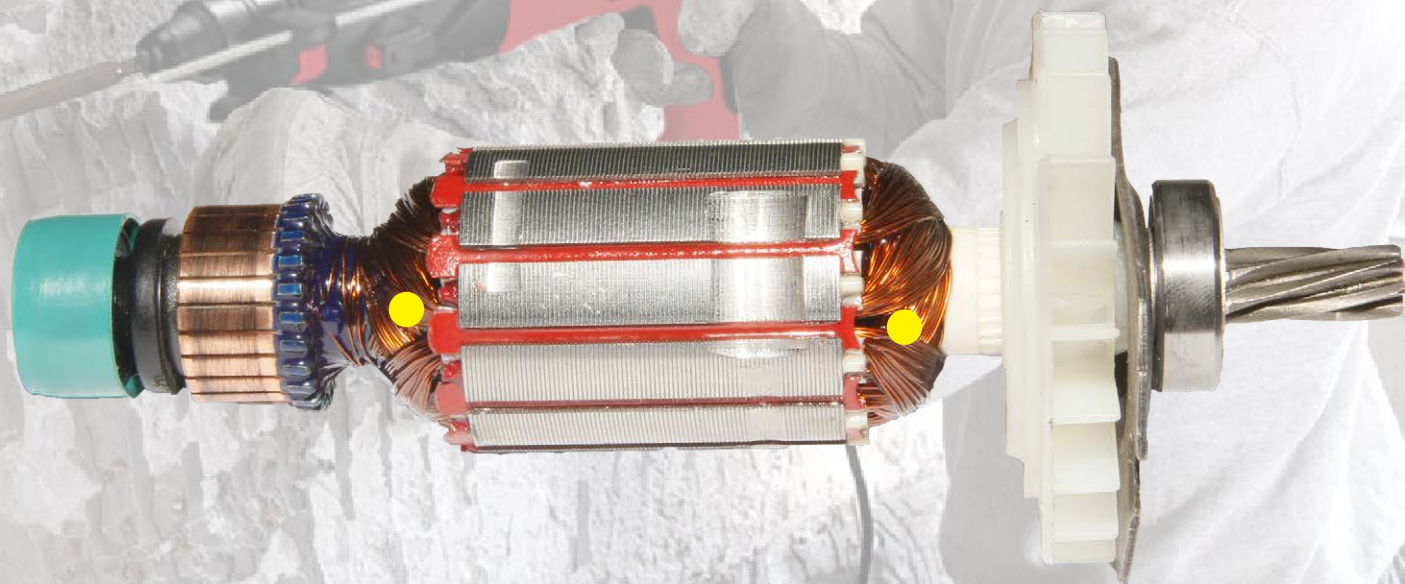

**VITALY**
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

Висока потужність удару

3,2 Дж



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

У конструкції передбачена спеціальна запобіжна муфта,
яка запобігає отриманню травм і пошкодженню редуктора
в разі заклинювання інструмента

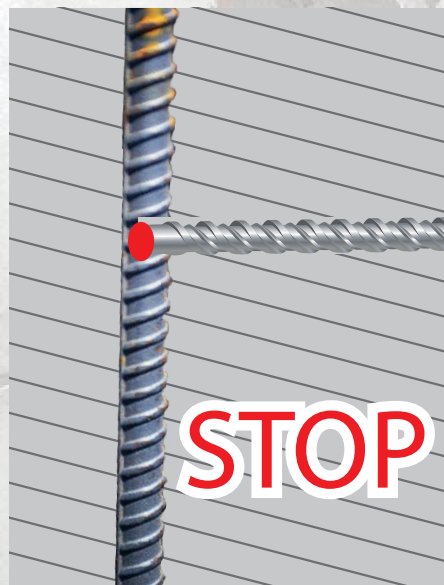

У момент
заклинювання свердла
спрацьовує механізм
запобіжної муфти



VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp



Три режими роботи –
свердління,
свердління з ударом,
удар без обертання,
а також додатковий
режим – зміна
положення долота на 360°



Клавіша «реверс»


VITALG
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

**СЕРІЯ
MASTER**

Ra 2462HB • Ra 2680HB • Ra 2882HB • Ra 2882HBp

**Гумова втулка на підшипнику заднього хвостовика ротора –
забезпечення збереження корпусу в разі заклинювання підшипника**

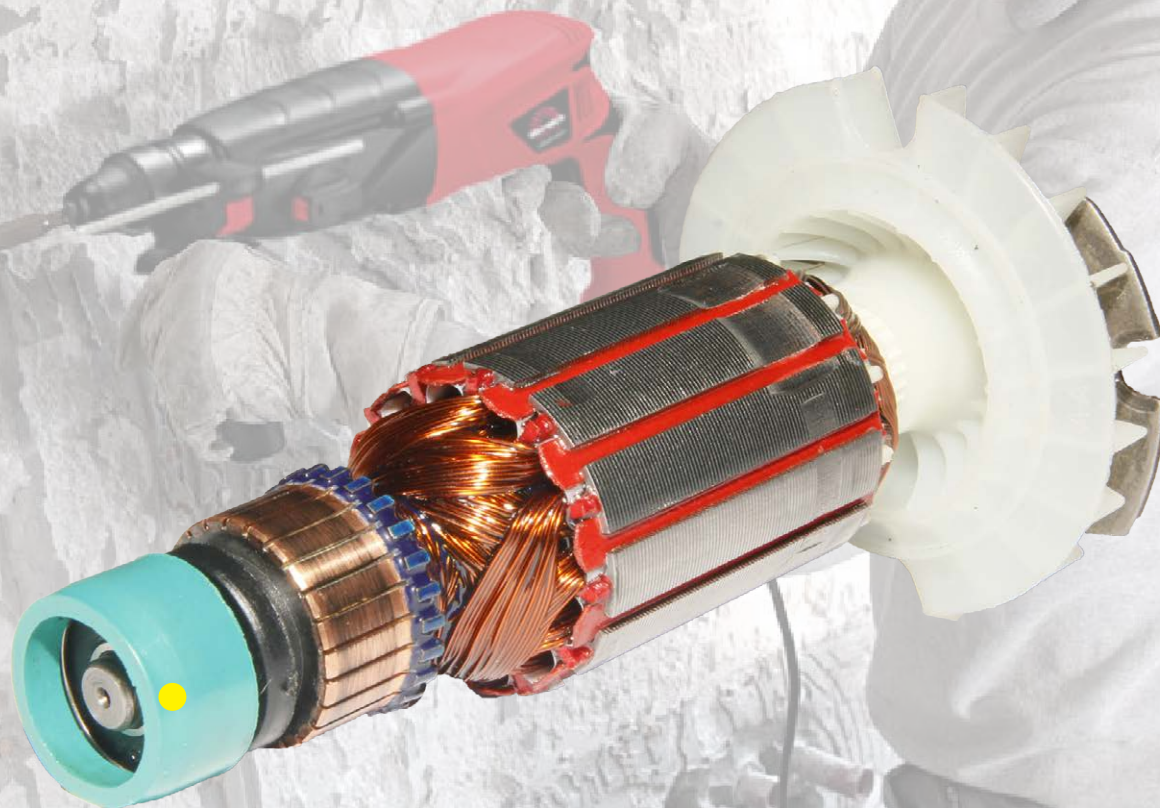

**VITAL**
MASTER

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/perforator-vitals-ra-2882hbp.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/setevye-perforatory.html>